



# Reference Guide

Kurzübersicht

Manuel de référence

Guida di riferimento

Guía de referencia

Guia de referência

Naslaggids

Referenshandbok

Referansehåndbok

Referencevejlledning

Viiteopas

Podręczny przewodnik

Οδηγός αναφοράς

Справочно ръководство

Referentni priručnik

Referenční příručka

Felhasználói kézikönyv

Ghid de referință

Referenčná príručka

Navodila za uporabo

Viitejuhend


Uzziņu rokasgrāmata

Bendroji instrukcija

Guia de referência

מדריך עזר

# 2

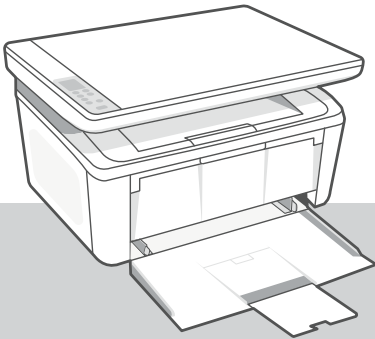

## HP LaserJet MFP

M139e-M142e series

## Control panel



### Printer display

Shows numerical information for copy settings and event codes.



### Copy Options button

Press to access (Number of Copies), (Lighter/Darker), or (Reduce/Enlarge) copy options.



### Start Copy/Resume button



### Cancel button



### Supplies light



### Power button



### Attention light



### Wireless button and light




### ID Copy button



### Up/Down button

Press to change copy setting value.

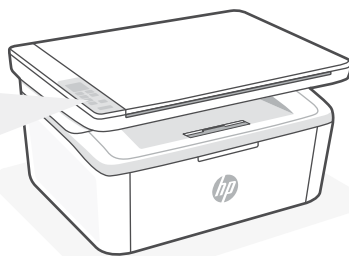

## Light patterns



Ready



Processing



Initializing, cleaning, or cooling down



Cartridge error



Cartridge very low

Error, manual feed, manual duplex, or out of paper



If blinking fast, press to continue printing or to print the information page

## Printer display codes

These codes may flash after initially turning on the printer. Complete setup using the HP Smart software to resolve them.

Error	Action
Er/01	Load paper.
Er/04, Er/05, Er/06	Clear paper jam. Visit <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Reinstall the cartridge. See <b>Setup Guide</b> .

For a complete list of printer display codes and light patterns, refer to user guide on: [hp.com/support](http://hp.com/support).




## Do not use USB for setup



Printers with a label covering the USB port must be set up with HP Smart and an Internet connection. After setup, you can print using a USB cable if needed, but the printer must also remain connected to the Internet. Remove the label to uncover the USB port when needed.

## Help and tips for Wi-Fi and connectivity

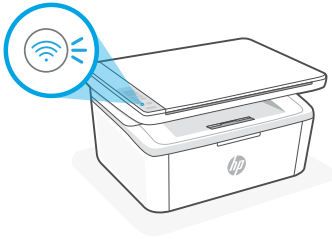If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
<p>Printer Wi-Fi setup mode timed out</p> 	<p>If the Wireless light is not blinking blue, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart setup mode:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Press and hold  and  for 5 seconds. The Wi-Fi light will blink blue.</li><li>2. Wait for the printer to restart.</li><li>3. Open the HP Smart app and add the printer. If needed, swipe right/left on the top of the home screen to find the Add Printer option.</li></ol> <p><b>Note:</b> Only 2.4 GHz connection supported.</p>
<p>Computer or mobile device too far from printer</p>	<p>Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.</p>
<p>Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network</p>	<p>Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup.</p> <p><b>Note:</b> Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.</p>
<p>Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)</p>	<p>If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth and location services are turned off on your mobile device</p>	<p>If setting up with a mobile device, turn on Bluetooth and location services. This helps the software find your network and printer.</p> <p><b>Note:</b> Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.</p>



### Exclusive HP+ Support

Get complimentary support by contacting our experts at this website.\*

\*Support varies by country/region. Visit website for more information.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

# Bedienfeld



## Druckerdisplay

Gibt numerische Informationen für Kopiereinstellungen und Ereigniscodes an.



### Kopieroptionen (Schaltfläche)

Drücken, um auf die Kopieroptionen (Anzahl Kopien), (Heller/Dunkler) und (Verkleinern/Vergrößern) zuzugreifen.



### Kopiervorgang starten/fortsetzen (Schaltfläche)



### Abbrechen (Schaltfläche)



### Zubehör (LED)



### Ein/Aus (Schaltfläche)



### Achtung-LED



### Wireless (Schaltfläche und LED)




### Ausweiskopie (Schaltfläche)



### Nach oben/Nach unten (Schaltfläche)

Drücken, um den Wert von Kopiereinstellungen zu ändern.

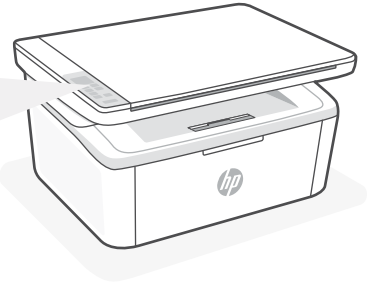

## LED-Anzeigemuster



Bereit



In Bearbeitung



Initialisieren, reinigen oder abkühlen



Kartuschenfehler



Kartuschenfüllstand sehr niedrig



Fehler, manuelle Zuführung, manueller Duplexdruck oder kein Papier

Wenn die Taste schnell blinkt, drücken Sie , um mit dem Drucken fortzufahren oder die Informationsseite zu drucken

## Codes im Druckerdisplay

Diese Codes können aufleuchten, wenn der Drucker zum ersten Mal eingeschaltet wird. Schließen Sie die Einrichtung mit der HP Smart Software ab, um die Probleme zu lösen.

Fehler	Aktion
Er/01	Legen Sie Papier ein.
Er/04, Er/05, Er/06	Papierstau beseitigen. Bitte besuchen Sie <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Setzen Sie die Kartusche wieder ein. Siehe <b>Setup-Handbuch</b> .

Eine vollständige Liste der Codes im Druckerdisplay und der LED-Anzeigemuster können Sie dem Benutzerhandbuch auf der folgenden Website entnehmen: [hp.com/support](http://hp.com/support).



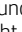
## USB nicht für die Einrichtung verwenden



Drucker mit einem Etikett über dem USB-Anschluss müssen mit HP Smart und einer Internetverbindung eingerichtet werden. Nach der Einrichtung können Sie bei Bedarf auch über ein USB-Kabel drucken, aber der Drucker muss weiterhin mit dem Internet verbunden bleiben. Entfernen Sie das Etikett bei Bedarf, um den USB-Anschluss zugänglich zu machen.

# Hilfe und Tipps für Wi-Fi und Konnektivität

Wenn die Software Ihren Drucker während der Einrichtung nicht finden kann, prüfen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Bedingungen.

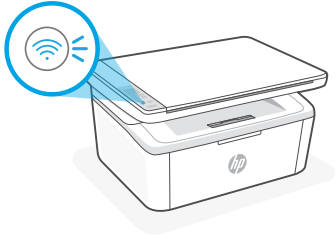Mögliches Problem	Lösung
<p>Zeitüberschreitung im Wi-Fi-Einrichtungsmodus des Druckers</p> 	<p>Wenn die Wireless-LED nicht blau blinkt, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Starten Sie den Einrichtungsmodus erneut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Halten Sie  und  5 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Licht blinkt blau.</li><li>Warten Sie, bis der Drucker neu gestartet wurde.</li><li>Öffnen Sie die HP Smart App und fügen Sie den Drucker hinzu. Wischen Sie ggf. im oberen Bereich des Startbildschirms nach rechts/links, um die Option „Drucker hinzufügen“ zu finden.</li></ol> <p><b>Hinweis:</b> Es werden nur 2,4-GHz-Verbindungen unterstützt.</p>
<p>Computer oder mobiles Gerät zu weit vom Drucker entfernt</p>	<p>Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.</p>
<p>Computer mit einem VPN- (Virtual Private Network) oder Remote-Arbeitsnetzwerk verbunden</p>	<p>Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie die HP Smart Software installieren. Das Installieren von Apps aus dem Microsoft Store ist nicht möglich, solange eine Verbindung zu einem VPN besteht. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen.</p> <p><b>Note:</b> Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.</p>
<p>Wi-Fi am Computer deaktiviert (Computer über Ethernet verbunden)</p>	<p>Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Trennen Sie das Ethernet-Kabel temporär, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.</p>
<p>Bluetooth und Ortungsdienste auf Ihrem mobilen Gerät deaktiviert</p>	<p>Wenn Sie die Einrichtung mit einem mobilen Gerät vornehmen, aktivieren Sie Bluetooth und die Ortungsdienste. Dadurch können Ihr Netzwerk und Drucker durch die Software gefunden werden.</p> <p><b>Note:</b> Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden keine Standortinformationen im Rahmen des Einrichtungsvorgangs an HP gesendet.</p>

## Exklusiver HP+ Support



Erhalten Sie kostenlosen Support, indem Sie sich über diese Website an unsere Experten wenden.\*

\*Der Support variiert je nach Land/Region. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Panneau de commande



### Écran de l'imprimante

Affiche des informations numériques destinées aux paramètres de copie et aux codes des événements



#### Bouton **Options de Copie**

Appuyez pour accéder aux options de copie (Nombre de copies), (Plus clair/plus foncé), ou (Réduction/agrandissement).



#### Bouton **Démarrer Copie/Reprendre**



#### Bouton **Annuler**



#### Voyant **Consommables**



#### Bouton **Alimentation**



#### Voyant **Avertissement**



#### Bouton et voyant **Sans fil**




#### Bouton **Copie ID**



#### Bouton **Augmenter/Diminuer**

Appuyez pour modifier la valeur des paramètres de copie.

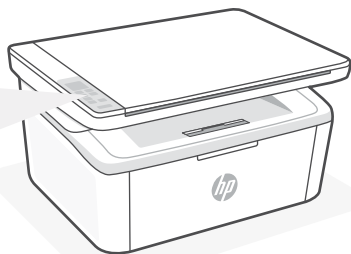

## Combinaisons de voyants



Prêt



Traitement en cours



Initialisation, nettoyage, ou refroidissement en cours



Erreur cartouche



Niveau d'encre très bas



Erreur, alimentation manuelle, recto-verso manuel, ou papier épuisé  
En cas de clignotement rapide, appuyez sur pour continuer l'impression ou bien pour imprimer la page d'informations

## Codes d'affichage de l'imprimante

Ces codes peuvent clignoter après la mise sous tension initiale de l'imprimante. Terminez la configuration à l'aide du logiciel HP Smart pour les résoudre.

Erreur	Action
Er/01	Chargez du papier.
Er/04, Er/05, Er06	Éliminez le bouchage papier. Accédez au site <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Réinstallez la cartouche. Consultez le <b>Guide d'installation</b> .

Pour obtenir une liste complète des codes d'affichage de l'imprimante et des combinaisons de voyants, consultez le guide de l'utilisateur sur le site : [hp.com/support](http://hp.com/support).

## N'utilisez pas le port USB pour la configuration




Les imprimantes dotées d'une étiquette recouvrant le port USB doivent être configurées avec HP Smart et une connexion Internet. Après la configuration, vous pouvez imprimer à l'aide d'un câble USB si nécessaire, toutefois l'imprimante doit rester connectée à Internet. Retirez l'étiquette pour retrouver le port USB lorsque c'est nécessaire.

## Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

Si logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.



### Problème potentiel

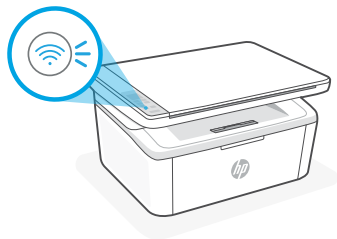Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante



### Solution

Si le voyant Sans fil ne clignote pas en bleu, cela signifie que l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration du Wi-Fi. Pour redémarrer le mode de configuration :

1. Appuyez sur les boutons  et , et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Le voyant Wi-Fi clignotera en bleu.
2. Veuillez attendre que l'imprimante redémarre.
3. Ouvrez l'application HP Smart et ajoutez l'imprimante. Si nécessaire, faites glisser votre doigt vers la gauche/la droite pour retrouver l'option Ajouter imprimante.

**Remarque:** Seule la connexion 2,4 GHz est prise en charge.

Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante

Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée du signal Wi-Fi de l'imprimante.

Ordinateur connecté à un Réseau privé virtuel (VPN) ou à un réseau professionnel distant

Déconnectez-vous d'un VPN avant d'installer le logiciel HP Smart. Vous ne pouvez pas installer d'applications depuis le Microsoft Store si vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.

**Remarque:** Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.

Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)

Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration sur le Wi-Fi.

La fonction Bluetooth et les services de localisation sont désactivés sur votre périphérique mobile

Si vous procédez à la configuration sur un périphérique mobile, activez la fonction Bluetooth et les services de localisation. Cela aidera le logiciel à retrouver votre réseau et votre imprimante.

**Remarque:** Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.



### Support HP+ exclusive

Obtenez une assistance complémentaire en contactant nos experts sur ce site Web.\*

\*La disponibilité de l'assistance varie en fonction des pays/régions. Pour plus d'informations, consultez le site Web.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Pannello di controllo



### Display della stampante

Mostra le informazioni numeriche per le impostazioni di copia e i codici di evento.



#### Pulsante **Opzioni copia**

Premere per accedere alle opzioni di copia (Numero di copie), (Più chiaro/più scuro) o (Riduci/Ingrandisci).



#### Pulsante **Avvia copia/Riprendi**



#### Pulsante **Annulla**



#### Spia **Materiali di consumo**



#### Pulsante **Accensione**



#### Spia **Attenzione**



#### Pulsante e spia **Wireless**




#### Pulsante **Copia ID**



#### Pulsante **Su/giù**

Premere per modificare il valore delle impostazioni di copia.

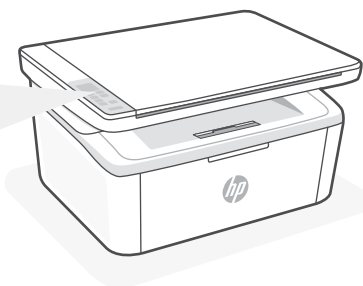

## Sequenze di accensione delle spie



Pronto



Elaborazione



Inizializzazione, pulizia o raffreddamento



Errore nella cartuccia



Cartuccia quasi esaurita



Errore, alimentazione manuale, fronte/retro manuale o carta esaurita  
Se lampeggia rapidamente, premere per continuare a stampare o per stampare la pagina informativa

## Codici sul display della stampante

Questi codici potrebbero lampeggiare dopo aver acceso per la prima volta la stampante. Completare l'installazione utilizzando il software HP Smart per risolvere il problema.

Errore	Azione
Er/01	Caricare la carta.
Er/04, Er/05, Er/06	Rimuovere la carta inceppata. Visitare <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Reinstallare la cartuccia. Consultare la <b>Guida all'installazione</b> .

Per un elenco completo dei codici visualizzati sul display della stampante e delle sequenze di accensione delle spie, consultare la guida per l'utente all'indirizzo: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Non utilizzare la porta USB per l'installazione





Le stampanti con un'etichetta che copre la porta USB devono essere installate con HP Smart e una connessione Internet. Dopo l'installazione, è possibile stampare utilizzando un cavo USB, se necessario, ma la stampante deve comunque rimanere connessa a Internet. All'occorrenza, rimuovere l'etichetta per scoprire la porta USB.



## Guida e suggerimenti per il Wi-Fi e la connettività

Se il software non riesce a trovare la stampante durante la configurazione, verificare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

Possibile problema	Soluzione
Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante	<p>Se la spia Wireless non lampeggia in blu, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Riavviare la modalità di configurazione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenere premuto  e  per 5 secondi. La spia Wi-Fi lampeggia in blu.</li><li>2. Attendere il riavvio della stampante.</li><li>3. Aprire l'app HP Smart e aggiungere la stampante. Se necessario, scorrere verso destra/sinistra nella parte superiore della schermata iniziale per individuare l'opzione Aggiungi stampante.</li></ol> <p><b>Nota:</b> è supportata solo la connessione a 2,4 GHz.</p>
Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante	<p>Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe non essere nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi della stampante.</p>
Computer connesso a una VPN (Virtual Private Network) o a una rete aziendale remota	<p>Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP Smart. Non è possibile installare app da Microsoft Store quando si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.</p>
Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)	<p>Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.</p>
Bluetooth e i servizi di localizzazione sono disattivati sul dispositivo mobile	<p>Se si effettua la configurazione con un dispositivo mobile, attivare Bluetooth e i servizi di localizzazione. In questo modo il software potrà individuare la rete e la stampante.</p> <p><b>Nota:</b> la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non vengono inviate ad HP le informazioni sulla posizione.</p>



### Assistenza HP+ esclusiva

Contattando i nostri esperti su questo sito web è possibile usufruire dell'assistenza gratuita.\*

\*L'assistenza varia in base al paese o all'area geografica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Panel de control



### Pantalla de la impresora

Muestra información numérica para la configuración de copia y los códigos de evento.



### Botón **Opciones de copia**

Pulse este botón para acceder a las opciones de copia (Número de copias), (Más claro/más oscuro) o (Reducir/ampliar).



### Botón **Iniciar copia/Reanudar**



### Botón **Cancelar**



### Indicador luminoso **Suministros**



### Botón de **encendido**



### Luz **de aviso**



Botón e indicador luminoso de **conexión inalámbrica**




### Botón **Copia de ID**



### Botón **Arriba/Abajo**

Pulse este botón para cambiar el valor de configuración de copia.

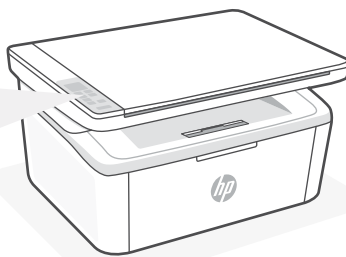

## Patrones de luz



Listo



Procesando



Iniciando, limpiando o enfriando



Error de cartucho



Cartucho con nivel deficiente

Error, alimentación manual, dúplex manual o falta papel



Si parpadea con rapidez, pulse (Iniciar copia/Reanudar) para seguir imprimiendo o para imprimir la página de información.

## Códigos de la pantalla de la impresora

Puede ser que estos códigos parpadeen después de encender la impresora por primera vez. Complete la configuración con el software HP Smart para resolverlos.

Error	Acción
Er/01	Cargue papel.
Er/04, Er/05, Er/06	Elimine el atasco de papel. Visite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Vuelva a instalar el cartucho. Consulte la <b>Guía de configuración</b> .

Para obtener una lista completa de los códigos de la pantalla de la impresora y de los patrones de luz, consulte la guía del usuario disponible en: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## No utilice USB para la configuración



Las impresoras que presentan una etiqueta que cubre el puerto USB deben configurarse con HP Smart y una conexión a Internet. Una vez que haya finalizado la configuración, podrá imprimir utilizando un cable USB si es necesario; no obstante, la impresora debe seguir conectada a Internet. Retire la etiqueta del puerto USB cuando sea necesario.


## Ayuda y consejos para Wi-Fi y conectividad

Si el software no detecta su impresora durante la configuración, revise las siguientes condiciones para resolver el problema.

### Posible problema

### Solución

El modo de configuración Wi-Fi de la impresora se ha agotado

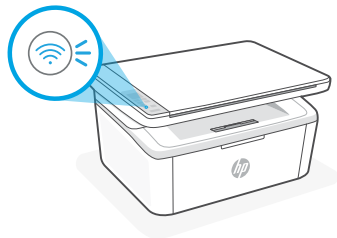

Si el indicador luminoso Inalámbrica no parpadea de color azul, es posible que la impresora no esté en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración:

1. Mantenga pulsados y durante 5 segundos. El indicador luminoso del wifi parpadeará en azul.
2. Espere a que la impresora se reinicie.
3. Abra la aplicación HP Smart y agregue la impresora. Si es necesario, deslice el dedo hacia la derecha/izquierda en la parte superior de la pantalla de inicio para encontrar la opción Agregar impresora.

**Nota:** Solo es compatible la conexión a 2,4 GHz.

Ordenador o dispositivo móvil demasiado lejos de la impresora

Sítue el ordenador y el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.

Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o a una red de trabajo remota

Desconéctese de una VPN antes de instalar el software HP Smart. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando se está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.

**Nota:** tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.

Wi-Fi desactivada en el ordenador (ordenador conectado por Ethernet)

Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración a través de Wi-Fi.

Bluetooth y los servicios de ubicación están desactivados en el dispositivo móvil

Si realiza la configuración con un dispositivo móvil, active el Bluetooth y los servicios de localización. Esto ayuda al software a detectar su red y su impresora.

**Nota:** durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.

### Soporte exclusivo de HP+



Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener soporte técnico gratuito en este sitio web.\*

\*El soporte técnico varía según el país o región. Visite el sitio web para obtener más información al respecto.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Painel de Controle



### Visor da impressora

Mostra informações numéricas para configurações de cópia e códigos de evento.



#### Botão **Opções de cópia**

Pressione para acessar as opções de cópia (Número de cópias), (Mais claro/Mais escuro) ou (Reduzir/Ampliar).



#### Botão **Iniciar Cópia/Retomar**



#### Botão **Cancelar**



#### Luz de **suprimentos**



#### Botão **Liga/Desliga**



#### Luz de **atenção**



#### Botão e luz **Sem Fio**




#### Botão **Cópia de ID**



#### Botão **Para cima/Para baixo**

Pressione para alterar o valor da configuração de cópia.

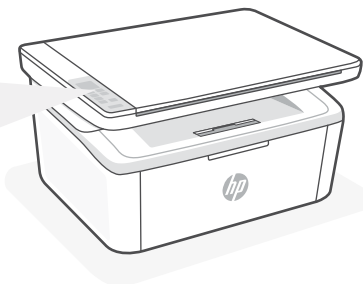

## Padrões de luzes



Pronto



Processando



Inicializando, limpando  
ou resfriando



Erro no cartucho



Cartucho com pouca tinta

Erro, alimentação manual, frente e verso manual ou sem papel



Se estiver piscando rapidamente,  
pressione para continuar a  
imprimir ou imprima a página de  
informações

## Códigos de exibição da impressora

Esses códigos podem piscar após ligar a impressora pela primeira vez. Conclua a configuração usando o software HP Smart para resolvê-los.

Erro	Ação
Er/01	Coloque papel.
Er/04, Er/05, Er06	Limpe o congestionamento de papel. Visite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Reinstale o cartucho. Veja o <b>Guia de configuração</b> .

Para obter uma lista completa dos códigos de exibição da impressora e padrões de luz, consulte o guia do usuário em: [hp.com/support](http://hp.com/support).



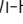
## Não use USB para configuração



As impressoras com uma etiqueta cobrindo a porta USB devem ser configuradas com o HP Smart e uma conexão com a Internet. Após a configuração, você pode imprimir usando um cabo USB, se necessário, mas a impressora também deve permanecer conectada à Internet. Remova a etiqueta para descobrir a porta USB quando necessário.

## Ajuda e dicas para Wi-Fi e conexões

Se o software não encontra a impressora durante a configuração, verifique o seguinte para resolver o problema:

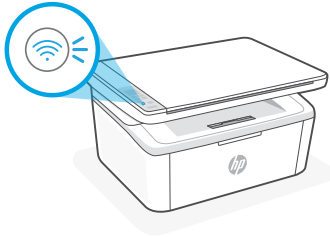Possível problema	Solução
<p>O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou</p> 	<p>Se a luz da conexão sem fio não estiver piscando na cor azul, pode ser que a impressora não esteja no modo de configuração do Wi-Fi. Reiniciar o modo de configuração:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pressione e mantenha pressionado o  e o  durante 5 segundos. A luz de Wi-Fi vai piscar em azul.</li><li>2. Aguarde a reinicialização da impressora.</li><li>3. Abra o aplicativo HP Smart e adicione a impressora. Se necessário, deslize o dedo para a direita/esquerda no topo da tela inicial para encontrar a opção Adicionar Impressora.</li></ol> <p><b>Observação:</b> Apenas 2,4 GHz de conexão compatível.</p>
<p>Computador ou dispositivo móvel longe demais da impressora</p>	<p>Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.</p>
<p>Computador conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN) ou rede de trabalho remota</p>	<p>Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.</p> <p><b>Nota:</b> avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.</p>
<p>Wi-Fi desligado no computador (computador conectado por Ethernet)</p>	<p>Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Desconecte o cabo de Ethernet temporariamente para concluir a configuração por Wi-Fi.</p>
<p>O Bluetooth e os serviços de localização estão desativados no seu dispositivo móvel</p>	<p>Se estiver usando um dispositivo móvel, ative o Bluetooth e os serviços de localização. Isso ajuda o software a encontrar sua rede e a impressora.</p> <p><b>Nota:</b> sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.</p>



### Suporte exclusivo HP+

Para receber um suporte extra, fale com nossos especialistas neste site.\*

\*A disponibilidade varia de acordo com o país/região. Acesse o site para ver mais informações.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

# Bedieningspaneel


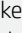



## Printerdisplay

Toont numerieke informatie voor kopieerinstellingen en gebeurteniscodes.



### Knop **Kopieeropties**

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieeropties  (aantal kopieën),  (lichter/donkerder) en  (verkleinen/vergroten).



### Knop **Kopiëren starten/Hervatten**



### Knop **Annuleren**



### Lampje voor **supplies**



### **Aan-uitknop**



### **Waarschuwinglampje**



### Knop en lampje voor **draadloze communicatie**




### Knop **ID kopiëren**



### Knop **Omhoog/Omlaag**

Druk hierop om de kopieerinstelling te wijzigen.

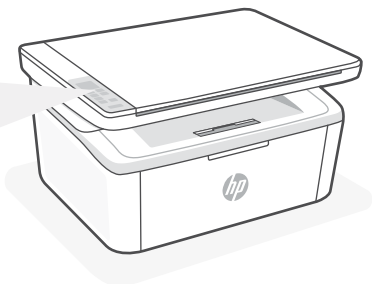

## LED-patronen



Gereed



Bezig met verwerken



Bezig met initialiseren, reinigen of afkoelen



Cartridgefout



Cartridge bijna leeg

Fout, handmatige invoer, handmatig dubbelzijdig of papier op



Druk bij snel knipperen op  om door te gaan met afdrucken of om de informatiepagina af te drukken

## Printerdisplaycodes

Deze codes kunnen knipperen nadat u de printer de eerste keer hebt ingeschakeld. Voltooi de installatie met behulp van de HP Smart-software om de problemen te verhelpen.

Fout	Actie
Er/01	Plaats papier.
Er/04, Er/05, Er/06	Verhelp papierstoring. Ga naar <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Plaats de cartridge terug. Zie <a href="#">Installatiehandleiding</a> .

Raadpleeg de gebruikershandleiding op [hp.com/support](http://hp.com/support) voor een volledige lijst met printerdisplaycodes en LED-patronen.

## Gebruik de USB-poort niet voor installatie



Printers met een label dat de USB-poort afdekt, moeten worden geïnstalleerd via HP Smart en een internetverbinding. Na het installeren kunt u indien gewenst afdrucken via een USB-kabel; de printer moet echter ook verbonden blijven met internet. Verwijder het label om indien nodig toegang te krijgen tot de USB-poort.


# Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.

## Mogelijk probleem

## Oplossing

Time-out in de wifi-installatiemodus van de printer

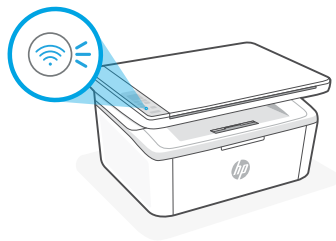

Als de knop Draadloos niet blauw knippert, staat de printer mogelijk niet in de wifi-installatiemodus. Start de installatiemodus opnieuw op:

1. Druk op  en  en hou deze 5 seconden lang ingedrukt. Het lampje Wi-Fi knippert blauw.
2. Wacht tot de printer is opgestart.
3. Open de HP Smart-app en voeg de printer toe. Veeg zo nodig naar rechts/links bovenaan het startscherm om de optie Printer toevoegen te vinden.

**Opmerking:** Alleen 2,4 GHz-verbinding wordt ondersteund.

Computer of mobiel apparaat te ver van de printer

Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.

Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk

Verbreek de VPN-verbinding voordat u de HP Smart-software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid.

**Opmerking:** Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het wifinetwork voordat u de VPN-verbinding verbreekt.

Wifi uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)

Als uw computer via ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de ethernetkabel tijdelijk los om de installatie via wifi te voltooien.

Bluetooth en locatieservices zijn uitgeschakeld op uw mobiele apparaat

Schakel Bluetooth en locatieservices in als u de installatie uitvoert op een mobiel apparaat. Zo kan de software uw netwerk en printer vinden.

**Opmerking:** Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.



## Exclusieve HP+ support

Gratis ondersteuning als u contact opneemt met onze experts op deze website.\*

\*Ondersteuning verschilt per land/regio. Ga naar de website voor meer informatie.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Kontrollpanel



### Skrivarskärm

Visar numerisk information för kopieringsinställningar och händelsekoder.



Knappen **Kopieringsalternativ**

Tryck för att komma åt Kopieringsalternativen (antal kopior), (ljusare/mörkare) eller (förminska/förstora).



Knapp för **börja kopiera/återuppta**



Knappen **Avbryt**



Indikator för **förbrukningsmaterial**



**Ström**-knapp



**Varningsindikator**



Knapp och indikator för **Trådlös anslutning**




Knappen **Kopiera ID**



Knappen **Upp/Ned**

Tryck för att ändra inställningsvärdet för kopiering.

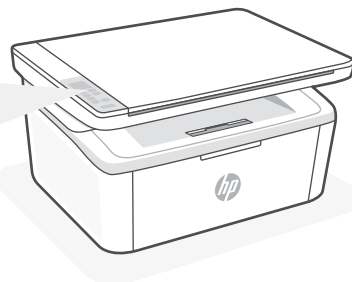

## Lampmönster



Klar



Bearbetar



Initierar, rengör eller svalnar



Fel på tonerkassetten



Tonernivån är mycket låg

Fel, manuell matning, manuell dubbelsidig utskrift eller slut på papper



Om den blinkar snabbt ska du trycka på för att fortsätta skriva ut eller för att skriva ut informationssidan

## Koder på skrivarskärmen

Dessa koder kan blinka efter att skrivaren har startats. Slutför konfigurationen med programvaran HP Smart för att lösa dem.

Fel	Åtgärd
Er/01	Fyll på papper.
Er/04, Er/05, Er06	Åtgärda papperstrassel. Besök <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Installera om kassetten. Se <a href="#">installationshandboken</a> .

Se användarhandboken på: [hp.com/support](http://hp.com/support) för en komplett lista över koder på skrivarskärmen och ljusmönster.

## Använd inte USB för konfigurering



Skrivare med en etikett som täcker USB-porten måste konfigureras med HP Smart och en internetanslutning. Efter konfigurationen kan du skriva ut med en USB-kabel om det behövs men skrivaren måste även vara ansluten till Internet. Ta bort etiketten för att skapa åtkomst till USB-porten vid behov.




# Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar

Om programvaran inte hittar din skrivare under installationen ska du kontrollera följande för att lösa problemet.



## Möjliga problem

## Lösning

Skrivarens Wi-Fi-inställningsläge har gått ut

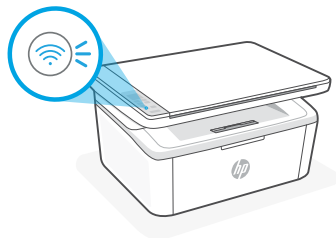

Om lampan Trådlöst inte blinkar blått kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-inställningsläge. Starta om inställningsläget:

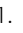1. Tryck och håll in  och  i fem sekunder. Wi-Fi-lampan blinkar blå.
2. Vänta medan skrivaren startas om.
3. Öppna appen HP Smart och lägg till skrivaren. Svep vid behov åt höger/vänster högst upp på startsidan för att hitta alternativet Lägg till skrivare.

**Obs!** Endast anslutning till 2,4 GHz-bandet stöds.

Datorn eller den mobila enheten är för långt från skrivaren

Flytta datorn eller den mobila enhet närmare skrivaren. Enheten kan vara utanför räckvidden för skrivarens Wi-Fi-signal.

Datorn är ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärranslutet företagsnätverk

Koppla bort från ett VPN innan du installerar programvaran HP Smart. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är anslutna till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarinstallationen är klar.

**Observera:** Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.

Wi-Fi-anslutningen på datorn är avstängd (dator ansluten via Ethernet)

Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.

Bluetooth och platstjänster stängs av på din mobila enhet

Slå på Bluetooth och platstjänster om du installerar med en mobil enhet. Detta hjälper applikationen hitta ditt nätverk och skrivare.

**Observera:** Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationsprocessen.

## Exklusiv HP+ -support



Kontakta våra experter på den här webbplatsen för att få kostnadsfri support.\*

\*Support varierar mellan länder/regioner. Besök webbplatsen för mer information.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Kontrollpanel


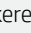



### Skriverskjerm

Viser numerisk informasjon for kopieringsinnstillinger og hendelseskoder.



### Kopieringsalternativer-knapp

Trykk for å få tilgang til kopieringsalternativene  (Antall kopier),  (Lysere/mørkere) eller  (Redusere/forstørre).



### Start kopiering- / Fortsett-knapp



### Avbryt-knapp



### Rekvisita-lampe



### Av/på-knapp



### Varsel lampe



### Trådløs-knapp og -lampe




### ID-kopi-knapp



### Opp-/ned-knapp

Trykk for å endre kopieringsinnstillingsverdien.

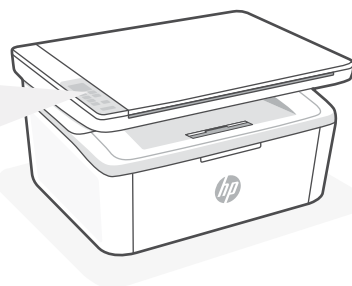

## Lysmønstre



Klar



Behandler



Initialisering, rengjøring eller nedkjøling




Patronfeil



Blekkpatron Veldig Lav

Feil, manuell innmating, manuell tosidig utskrift, eller tom for papir



Hvis den blinker raskt, trykker du på  for å fortsette utskriften eller skrive ut en informasjonsside

## Skriverskjermkoder

Disse kodene kan blinke etter at du har slått på skriveren for første gang. Fullfør oppsettet ved hjelp av HP Smart-programvaren for å løse dem.

Feil	Handling
Er/01	Legg i papir.
Er/04, Er/05, Er/06	Fjern fastkjørt papir. Gå til <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Sett inn blekkpatronen igjen. Se <b>Oppsettsveiledning</b> .

For en fullstendig liste over skriverskjermkoder og lysmønstre, kan du se i brukerhåndboken på: [hp.com/support](http://hp.com/support).



## Ikke bruk USB til oppsett



Skrivere der en etikett dekker USB-porten må konfigureres med HP Smart og en internett-tilkobling. Etter oppsettet kan du skrive ut med en USB-kabel om nødvendig, men skriveren må også være tilkoblet internett. Fjern etiketten for å avdekke USB-porten når det er nødvendig.

## Hjelp og tips for Wi-Fi og tilkobling

Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, sjekker du følgende forhold for å løse problemet.

Potensielt problem	Løsning
Tidsavbrudd for skriverens Wi-Fi-oppsettmodus	Hvis trådløs-lampen ikke blinker blått, kan det hende at skriveren ikke er i Wi-Fi-oppsettmodus. Start oppsettmodus på nytt: <ol style="list-style-type: none"><li>Trykk og hold  og  i fem sekunder. Wi-Fi-lyset vil blinke blått.</li><li>Vent til skriveren har startet på nytt.</li><li>Åpne HP Smart-appen og legg til skriveren. Om nødvendig kan du sveipe til høyre / venstre øverst på hjemskjermen for å finne alternativet Legg til skriver.</li></ol> <b>Merk:</b> Kun 2,4 GHz tilkobling støttes.
Datamaskin eller mobilenhet for langt unna skriveren	Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.
Datamaskin er koblet til et Virtual Private Network (VPN) eksternt jobbnettverk	Koble fra et VPN før du installerer HP Smart-programvaren. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er tilkoblet et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet. <b>Merk:</b> Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.
Wi-Fi slått av på datamaskin (datamaskin koblet til med Ethernet)	Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi mens du konfigurerer skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.
Bluetooth og plasseringstjenester er slått av på mobilenheten	Hvis du konfigurerer med en mobilenhet, slå du på Bluetooth og plasseringstjenester. På denne måten kan programvaren finne nettverket og skriveren din. <b>Merk:</b> Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.



### Ekklusiv HP+-støtte

Få gratis støtte ved å kontakte ekspertene våre via dette nettstedet.\*

\*Kundestøtte varierer med land/region. Du finner mer informasjon på nettstedet.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

# Kontrolpanel


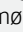
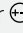


## Printerdisplay

Viser numerisk information for kopieringsindstillinger og hændelseskoder.



## Kopi-muligheder

Tryk på denne knap for at tilgå  (Antal kopier),  (Lyse/mørkere), eller  (Formindsk/forstør) -kopieringsindstillingerne.



## Start Kopiering/Genoptag



## Annuller



## Forsyninger



## Tænd/sluk



## Advarselsindikator



## Trådløs




## ID-kopi



## Op/Ned

Tryk på denne knap for at ændre værdi for kopieringsindstillingen.

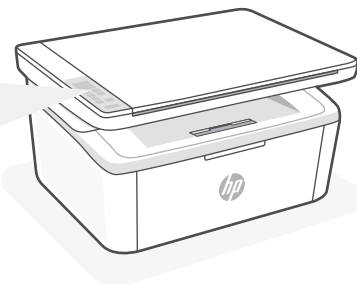

## Indikatormønstre



Klar



Behandler



Initialiserer, rensr eller køler ned




Patronfejl



Indholdet af blækpatronen er meget lavt



Fejl, manuel fødning, manuel duplex eller ikke mere papir  
Hvis den blinker hurtigt, skal du trykke på  for at fortsætte med at udskrive eller for at udskrive oplysningssiden

## Printerdisplay-koder

Når du tænder for printeren for første gang, er det muligt at indikatorerne vil blinke i overensstemmelse med disse koder. Færdiggør opsætningen med HP Smart for at løse de problemer, som de angiver.

Fejl	Handling
Er/01	Læg papir i printeren.
Er/04, Er/05, Er/06	Afhjælp papirstop. Besøg <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Monter tonerpatronen igen. Se <a href="#">installationsvejledningen</a> .

For at få en fuld liste over printerdisplay-koder og blinkemønstre, se brugervejledningen på: [hp.com/support](http://hp.com/support).




## Brug ikke USB-tilslutning ved opsætning



Printere med et mærkat, som dækker USB-porten, skal opsættes med HP Smart og en forbindelse til internettet. Efter at opsætningen er udført, kan du udskrive med printeren forbundet via et USB-kabel, hvis du har brug for det, men printeren skal forblive forbundet til internettet. Fjern mærkaten fra USB-porten for at gøre den tilgængelig, hvis der er brug for det.

## Hjælp og tips til Wi-Fi og tilslutning

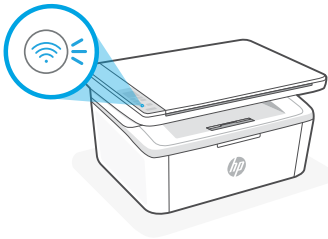Hvis softwaren ikke kan finde din printer i forbindelse med opsætningen, skal du tjekke følgende forhold for at løse problemet.

Muligt problem	Løsning
<p>Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand er udløbet</p> 	<p>Hvis Trådløs-knappen ikke blinker blå, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Genstart opsætningstilstand:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk og hold  og  nede i fem sekunder. Wi-Fi-lyset vil blinke blå.</li><li>2. Vent på, at printeren genstarter.</li><li>3. Åbn HP Smart-appen og tilføj printeren. Hvis det er nødvendigt, kan du stryge højre/venstre øverst på startskærmen for at finde funktionen Tilføj printer.</li></ol> <p><b>Bemærk:</b> Kun 2,4 GHz forbindelse understøttes.</p>
<p>Computer eller mobilenhed er for langt væk fra printeren</p>	<p>Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed skal være indenfor Wi-Fi-signalets rækkevidde.</p>
<p>Computeren skal have forbindelse til et Virtuelt privat netværk (VPN) eller et tændt netværk med fjernadgang</p>	<p>Afbryd forbindelsen til VPN, inden du installerer HP Smart-softwaren. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er oprettet forbindelse til VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen.</p> <p><b>Bemærk:</b> Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.</p>
<p>Wi-Fi er slået fra på computeren (computer forbundet via Ethernet)</p>	<p>Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Fjern midlertidigt Ethernet-kablet for at afslutte opsætning via Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth- og placering er slået fra på din mobilenhed</p>	<p>Hvis du bruger en mobilenhed til opsætningen, skal du slå Bluetooth og placering til. Dette gør det nemmere for softwaren at finde dit netværk og din printer.</p> <p><b>Bemærk:</b> Din placering og dine oplysninger om placering bliver sendt til HP som en del af opsætningen.</p>



### Exclusive HP+ Support

Få gratis support ved at kontakte en af vores eksperter på webstedet\*

\*Support afhænger af land/område. Se webstedet for at få flere oplysninger.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Ohjauspaneeli



### Tulostimen näyttö

Näyttää kopiointiasetukset ja tapahtumakoodit numeroina.



### Kopiointiasetukset-painike

Painamalla pääset (Kopioiden määrä), (Vaalenna/tummenna) tai (Pienennä/suurennä) -kopiointiasetuksiin.



### Aloita kopiointi/Jatka-painike



### Peruuta-painike



### Tarvikkeet-merkkivalo



### Virta painike



### Huomio-merkkivalo



### Langaton yhteys-painike ja -merkkivalo




### Henkilökortin kopio-painike



### Ylös/alas-painike

Muuta kopiointiasetusarvoa tästä painamalla.

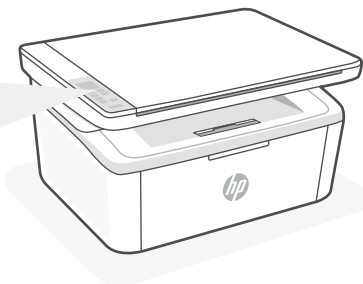

## Valojen palaminen



Valmis



Käsitellään



Alustetaan, puhdistetaan tai jäädytetään



Kasetti virhe



Kasetti on vähissä



Virhe, manuaalinen syöttö, manuaalinen kaksipuolinen tulostus tai paperi lopussa. Jos valo vilkkuu nopeasti, jatka tulostamista tai tulosta tietosivu painamalla .

## Tulostimen näyttökoodit

Nämä koodit saattavat vilkkua, kun tulostin käynnistetään ensimmäistä kertaa. Voit ratkaista ne tekemällä asennuksen HP Smart -ohjelmiston avulla.

Virhe	Toimenpide
Er/01	Lisää paperia.
Er/04, Er/05, Er/06	Poista paperitukos. Katso ohjeet osoitteesta <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Asenna kasetti uudelleen. Katso ohjeet <a href="#">asennusoppaasta</a> .

Kattava luettelo tulostimen näyttökoodista ja merkkivalokuvioista on käyttöoppaassa osoitteessa [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Älä käytä asennukseen USB-yhteyttä



Tulostimet, joiden USB-liitännän päällä on tarra, pitää asentaa HP Smart -sovelluksen ja Internet-yhteyden avulla. Asennuksen jälkeen laitteella voi tarvittaessa tulostaa USB-kaapelilla, mutta tulostimella pitää edelleen olla myös Internet-yhteys. Paljasta USB-liitäntä tarvittaessa irrottamalla tarra.


# Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-toiminnon ja liitettävyyden käyttöön

Jos ohjelmisto ei löydä tulostintasi määrittymisen aikana, ratkaise ongelma tarkistamalla seuraavat asiat.



## Mahdollinen ongelma

## Ratkaisu

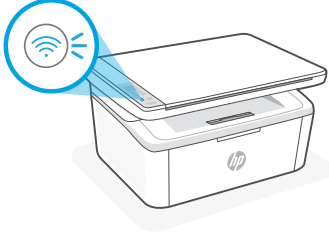Tulostimen Wi-Fi-määrittymistilan aikakatkaisu



Jos langattoman yhteyden valo ei vilku sinisenä, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määrittymistilassa. Käynnistä määrittymistila uudelleen:

1. Paina  ja  5 sekunnin ajan. Wi-Fi-valo vilkkuu sinisenä.
2. Odota, että tulostin käynnistyy uudelleen.
3. Avaa HP Smart -sovellus ja lisää tulostin. Etsi Lisää tulostin -vaihtoehto tarvittaessa pyyhkäisemällä aloitusnäytön yläosassa oikealle/vasemmalle.

**Huomautus:** Ainoastaan 2.4 GHz:n yhteys on tuettu.

Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta.

Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi ei ehkä ole tulostimen Wi-Fi-signaalin kantamalla.

Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon

Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP Smart -ohjelmiston asennusta. Sovelluksia ei voi asentaa Microsoft Store -kaupasta, kun tietokone on yhdistetty VPN-palveluun. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen tehtyäsi tulostimen määrittymisen valmiiksi.

**Huomautus:** Harkitse sijaintiasi ja Wi-Fi-verkon suojausta ennen yhteyden katkaisemista VPN-palveluun.

Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)

Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määrittämistä varten. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrittymisen Wi-Fi-yhteyden kautta.

Bluetooth- ja sijaintipalvelut on poistettu käytöstä mobiililaitteessasi.

Jos käytät määrittymässä mobiililaitetta, kytke päälle Bluetooth ja sijaintipalvelut. Se auttaa ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimen.

**Huomautus:** Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittymisprosessia.

## HP+-tuki vain tilaajille



Hanki tilaukseen kuuluvaa tukea ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme tässä verkkosivustossa.\*

\*Saatavuus vaihtelee maa-/aluekohtaisesti. Lisätietoja saa verkkosivustosta.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Panel sterowania



### Wyświetlacz drukarki

Wyświetla informacje numeryczne dotyczące ustawień kopiowania oraz kody zdarzeń.



Przycisk **Opcje kopiowania**

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji kopiowania (liczba kopii), (jaśniej/ciemniej) lub (zmniejsz/powiększ).



Przycisk **Start kopiowania/Wznów**



Przycisk **Anuluj**



Wskaźnik **Materiały eksploatacyjne**



Przycisk **Zasilanie**



Wskaźnik **Uwaga**



Przycisk i wskaźnik **Bezprzewodowe**




Przycisk **Kopiowanie dok. toż.**



Przycisk **Góra/Dół**

Naciśnij, aby zmienić wartość ustawień kopiowania.

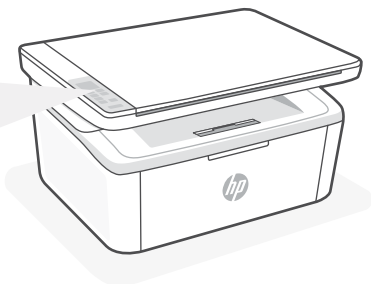

### Znaczenie wskaźników



Stan gotowości



Przetwarzanie



Inicjowanie, czyszczenie  
lub chłodzenie



Błąd pojemnika



Bardzo niski poziom  
tuszu w pojemniku



Błąd, podawanie ręczne, ręczny  
dupleks lub brak papieru

Jeśli miga szybko, naciśnij przycisk (kopiarka), aby kontynuować drukowanie lub wydrukować stronę informacyjną

## Kody wyświetlacza drukarki

Te kody mogą migać po pierwszym włączeniu drukarki. Aby je wyeliminować, należy przeprowadzić instalację z użyciem oprogramowania HP Smart.

Błąd	Działanie
Er/01	Załaduj papier.
Er/04, Er/05, Er/06	Usuń zacięcie papieru. Odwiedź stronę <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Zainstaluj ponownie wkład. Patrz <b>Przewodnik instalacji</b> .

Pełną listę kodów wyświetlacza drukarki i znaczenie wskaźników można znaleźć w podręczniku użytkownika na stronie: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Podczas konfiguracji nie korzystaj z USB



Drukarki z naklejką zastępującą port USB należy konfigurować przy użyciu aplikacji HP Smart i połączenia internetowego. Po konfiguracji można w razie potrzeby drukować z wykorzystaniem kabla USB, jednakże drukarka musi także pozostać połączona z Internetem. W razie potrzeby zdejmij naklejkę, aby odstąpić port USB.




## Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności

Jeżeli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź następujące elementy, aby rozwiązać problem.



### Potencjalny problem

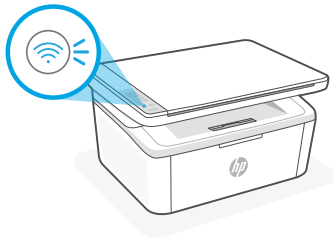Upłynął limit czasu trybu konfiguracji przez sieć Wi-Fi



### Rozwiązanie

Jeżeli wskaźnik połączenia bezprzewodowego nie miga na niebiesko, drukarka może nie działać w trybie konfiguracji przez sieć Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski  oraz . Kontrolka Wi-Fi będzie migać na niebiesko.
2. Poczekaj na ponowne uruchomienie drukarki.
3. Otwórz aplikację HP Smart i dodaj drukarkę. W razie potrzeby przesunij placem w lewo / w prawo u góry ekranu głównego, aby znaleźć opcję Dodaj drukarkę.

**Uwaga:** Obsługiwane jest tylko pasmo 2,4 GHz.

Komputer lub urządzenie mobilne znajduje się zbyt daleko od drukarki

Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.

Komputer jest podłączony do wirtualnej sieci prywatnej (VPN) lub sieci pracy zdalnej

Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Smart odłącz się od sieci VPN. Jeżeli nawiązano połączenie z siecią VPN, nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu konfiguracji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN.

**Uwaga:** Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Interfejs Wi-Fi jest wyłączony na komputerze (komputer jest połączony przez sieć Ethernet)

Jeżeli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas konfigurowania drukarki. Tymczasowo odłącz kabel Ethernet, aby dokończyć konfigurację przez sieć Wi-Fi.

Interfejs Bluetooth i usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym

W przypadku konfiguracji za pomocą urządzenia mobilnego, włącz interfejs Bluetooth i usługi lokalizacji. Ułatwi to oprogramowaniu znalezienie sieci i drukarki.

**Uwaga:** W ramach procesu konfiguracji nie jest określana lokalizacja użytkownika, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.



### Wyjątkowe wsparcie HP+

Uzyskaj dodatkowe wsparcie, kontaktując się z naszymi ekspertami na tej stronie internetowej.\*

\*Wsparcie jest różne w zależności od kraju/regionu. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Πίνακας ελέγχου



### Οθόνη εκτυπωτή

Εμφανίζει αριθμητικά στοιχεία για ρυθμίσεις αντιγραφής και κωδικούς συμβάντων.



#### Κουμπι **επιλογών αντιγραφής**

Πατήστε το για πρόσβαση στις επιλογές αντιγραφής (Αριθμός αντιγράφων), (Φωτεινότερο/ Σκουρότερο) ή (Σμίκρυνση/ Μεγέθυνση).



#### Κουμπι **Έναρξη αντιγραφής/ Συνέχιση**



#### Κουμπι **ακύρωσης**



#### Φωτεινή ένδειξη **αναλώσιμων**



#### Κουμπι **λειτουργίας**



#### Φωτεινή ένδειξη **προσοχής**



#### Κουμπι και φωτεινή ένδειξη **ασύρματης σύνδεσης**




#### Κουμπι **αντιγραφής ταυτότητας**



#### Κουμπι **Επάνω/Κάτω**

Πατήστε το για αλλαγή της τιμής της ρύθμισης αντιγραφής.

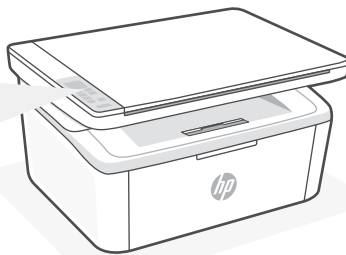

### Συνδυασμοί φωτεινών ενδείξεων



Έτοιμος



Γίνεται επεξεργασία



Γίνεται εκκίνηση, καθαρισμός ή ψύξη



Σφάλμα δοχείου



Πολύ χαμηλή στάθμη δοχείου

Σφάλμα, μη αυτόματη τροφοδοσία, μη αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων ή το χαρτί έχει εξαντληθεί  
Αν αναβοσβήνει γρήγορα, πατήστε ( ) για να συνεχίσετε να εκτυπώνετε ή να εκτυπώσετε τη σελίδα πληροφοριών.

## Κωδικοί οθόνης εκτυπωτή

Αυτοί οι κωδικοί σφάλματος ενδέχεται να αναβοσβήνουν μετά την αρχική ενεργοποίηση του εκτυπωτή. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό HP Smart για την επίλυσή τους.

Σφάλμα	Ενέργεια
Er/01	Τοποθετήστε χαρτί.
Er/04, Er/05, Er/06	Αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Επανατοποθετήστε το δοχείο. Ανατρέξτε στον <b>Οδηγό εγκατάστασης</b> .

Για μια πλήρη λίστα κωδικών οθόνης του εκτυπωτή και συνδυασμών φωτεινών ενδείξεων, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης στη διεύθυνση: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Μην χρησιμοποιείτε μονάδα USB για τη ρύθμιση



Οι εκτυπωτές με καλυμμένη τη θύρα USB από ετικέτα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω του HP Smart και μιας σύνδεσης Internet. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας καλώδιο USB εάν είναι απαραίτητο, αλλά ο εκτυπωτής θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος στο Internet. Αφαιρέστε την ετικέτα για να ξεσκεπάσετε τη θύρα USB όταν χρειαστεί.


## Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα

Εάν το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα εντοπισμού του εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.


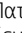
### Πιθανό πρόβλημα

### Λύση

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε

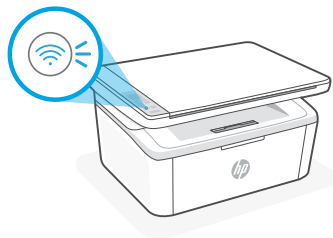

Εάν η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας δεν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκινήστε τη λειτουργία ρύθμισης:

1. Πατήστε παρατεταμένα το  και το  για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία του Wi-Fi θα αναβοσβήσει σε μπλε χρώμα.
2. Περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση του εκτυπωτή.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή HP Smart και προσθέστε τον εκτυπωτή. Αν χρειάζεται, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά/δεξιά στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης για να βρείτε την επιλογή "Προσθήκη εκτυπωτή".

**Σημείωση:** Υποστηρίζεται μόνο η σύνδεση 2.4 GHz.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή είναι πολύ μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Πραγματοποιήστε αποσύνδεση από το VPN πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

**Σημείωση:** Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi δεν είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.

Το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στη φορητή σας συσκευή

Εάν πραγματοποιείτε ρύθμιση μέσω φορητής συσκευής, ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο λογισμικό να εντοπίσει το δίκτυο και τον εκτυπωτή σας.

**Σημείωση:** Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

### Αποκλειστική Υποστήριξη HP+



Λάβετε δωρεάν υποστήριξη επικοινωνώντας με τους ειδικούς μας σε αυτήν την τοποθεσία web.\*

\*Η υποστήριξη διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία web.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Контролен панел



### Дисплей на принтера

Показва числова информация за настройките за копиране и кодовете на събития.



Бутон за **опции за копиране**

Натиснете за достъп до опциите за копиране: (брой копия), (по-светло/по-тъмно) или (намаляване/разширяване).



Бутон за **начало на копирането**



Бутон за **отказ**



Индикатор за **консумативи**



Бутон за **захранването**



Индикатор за **внимание**



Бутон и индикатор за **безжична връзка**




Бутон за **копиране на лични документи**



Бутон за **нагоре/надолу**

Натиснете, за да промените стойността на настройката за копиране.

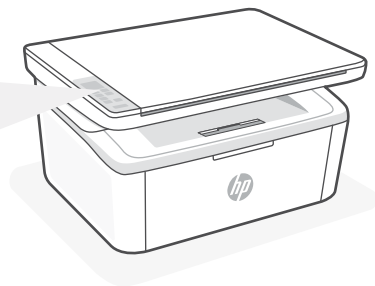

### Светлинни индикации



Готово



Обработване



Инициализиране, почистване или охлаждане



Грешка с касетата



Много ниско ниво на касетата

Грешка, ръчно захранване, ръчно двустранно или няма хартия  
Ако премигва бързо, натиснете , за да продължите да печатате или за да отпечатате информационната страница

## Кодове на дисплея на принтера

Тези кодове може да премигват след първоначално включване на принтера. Завършете настройката, като използвате софтуера HP Smart, за да ги разрешите.

Грешка	Действие
Er/01	Поставете хартия.
Er/04, Er/05, Er/06	Премахнете заседналата хартия. Посетете <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Поставете отново касетата. Вижте <b>Ръководството за настройка</b> .

За пълния списък с кодовете на дисплея на принтера и светлинните индикации вижте ръководството за потребителя на: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Не използвайте USB за конфигурацията



Принтери с етикет, покриващ USB порта, трябва да се конфигурират с HP Smart и интернет връзка. След конфигуриране можете да отпечатвате с USB кабел, ако е необходимо, но принтерът трябва да остане свързан към интернет. Премахнете етикета, за да не покрива USB порта, когато е нужно.


## Помощ и съвети за Wi-Fi и свързаността

Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.



### Възможен проблем

### Решение

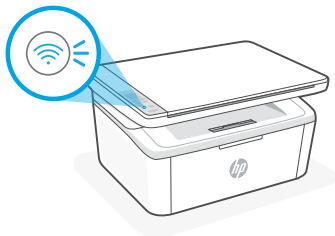Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло



Ако индикаторът за безжична връзка не мига в синьо, принтерът може да не е в режим за конфигуриране на Wi-Fi мрежата. Рестартиране на режима за конфигуриране:

1. Натиснете и задръжте  и  в продължение на 5 секунди. Светлинният Wi-Fi индикатор ще мига в син цвят.
2. Изчакайте принтера да се рестартира.
3. Отворете приложението HP Smart и добавете принтера. При необходимост плъзнете вдясно/вляво най-горе на началния екран, за да откриете опцията Добавяне на принтер.

**Забележка:** Поддържа се само 2,4 GHz връзка.

Компютърът или мобилното устройство е прекалено далече от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство поблизо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена служебна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP Smart. Не можете да инсталирате приложения от Microsoft Store, когато сте свързани към VPN. Свържете се отново към VPN, след като приключите конфигурацията на принтера.

**Забележка:** Имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Wi-Fi мрежата е изключена на компютъра (компютърът е свързан чрез Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато конфигурирате принтера. Временно изключете Ethernet кабела, за да завършите настройката през Wi-Fi.

Bluetooth и услугите за местоположение са изключени на мобилното ви устройство

Ако конфигурирате с мобилно устройство, включете Bluetooth и услугите за местоположение. Това ще помогне на софтуера да открие вашата връзка и принтер.

**Забележка:** Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на настройка.



### Ексклузивна поддръжка за HP+

Получавате допълнителна поддръжка, като се свържете с нашите експерти на този уеб сайт.\*

\* Поддръжката се различава по държава/регион.

Посетете уеб сайта за допълнителна информация.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Upravljačka ploča



### Zaslon pisača

Pokazuje numeričke podatke za postavke kopiranja i kodove događaja.



#### Gumb **Opcije kopiranja**

Pritisnite da biste pristupili opcijama kopiranja (Broj kopiranja), (Svjetlije/tamnije) ili (Smanji/povećaj).



#### Gumb **Započni kopiranje – Nastavi**



#### Gumb **Odustani**



#### Žaruljica **Potrošni materijal**



#### Gumb **napajanja**



#### Žaruljica **upozorenja**



#### Gumb i žaruljica **Bežična veza**




#### Gumb **ID kopiranja**



#### Gumb **Gore/dolje**

Pritisnite da biste promijenili vrijednost postavke kopiranja.

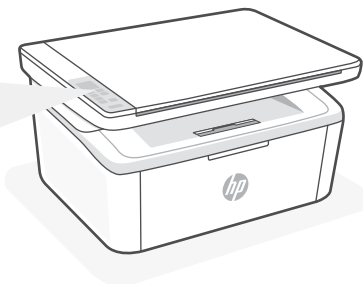

## Obrasci žaruljica



Spremno



Obrada



Inicijalizacija, čišćenje ili hlađenje



Pogreška ispisnog uloška



Vrlo niska razina spremnika

Pogreška, ručno umetanje / obostrani ispis ili nema papira



Ako brzo treperi, pritisnite da biste nastavili s ispisom ili da biste ispisali stranicu s informacijama

## Kodovi na zaslonu pisača

Ti kodovi mogu svijetliti nakon prvog uključivanja pisača. Da biste riješili probleme povezane s njima, provedite postavljanje pomoću softvera HP Smart.

Pogreška	Radnja
Er/01	Umetnite papir.
Er/04, Er/05, Er06	Uklonite zaglavljene papir. Posjetite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Ponovo umetnite spremnik s tonerom. Pogledajte <b>Vodič za postavljanje</b> .

Potpuni popis kodova za prikaz pisača i uzoraka svjetla potražite u korisničkom vodiču na adresi: [hp.com/support](http://hp.com/support).




## Ne koristite USB za postavljanje



Pisači na kojima naljepnica prekriva USB priključak moraju se postaviti putem servisa HP Smart i internetske veze. Nakon postavljanja po potrebi možete ispisivati putem USB kabela, ali pisač mora ostati i povezan s internetom. Po potrebi pomaknite oznaku da biste otkrili USB priključak.

## Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze

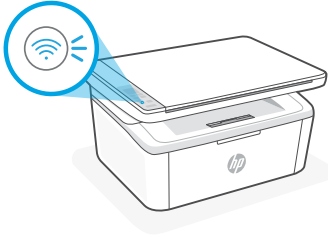Ako softver tijekom postavljanja ne može pronaći pisač, provjerite sljedeća stanja da biste riješili problem.

Mogući problem	Rješenje
<p>Način postavljanja Wi-Fi veze na pisaču je istekao</p> 	<p>Ako žaruljica bežične veze ne treperi plavo, pisač možda nije u načinu postavljanja Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način postavljanja:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pritisnite i držite ikonu  te ikonu  pet sekundi. Lampica funkcije Wi-Fi bljeska plavo.</li><li>2. Pričekajte da se pisač ponovno pokrene.</li><li>3. Otvorite aplikaciju HP Smart i dodajte pisač. Po potrebi prijedite prstom udesno/ulijevo po vrhu početnog zaslona da biste pronašli mogućnost Add Printer (Dodaj pisač).</li></ol> <p><b>Napomena:</b> Podržava se samo veza od 2,4 GHz.</p>
<p>Računalo ili mobilni uređaj predaleko su od pisača</p>	<p>Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa signala Wi-Fi mreže pisača.</p>
<p>Računalo povezano privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad s udaljenog mjesta</p>	<p>Prije instalacije softvera HP Smart prekinite vezu s VPN-om. Kada ste povezani s VPN-om ne možete instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om.</p> <p><b>Napomena:</b> prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.</p>
<p>Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet)</p>	<p>Ako je računalo povezano putem Ethernet, uključite Wi-Fi vezu računala prilikom postavljanja pisača. Privremeno odspojite Ethernet kabel da biste dovršili postavljanje putem Wi-Fi veze.</p>
<p>Na mobilnom su uređaju isključeni Bluetooth i lokacijski servisi</p>	<p>Ako pisač postavljate putem mobilnog uređaja, uključite Bluetooth i lokacijske servise. To će softveru omogućiti pronalaženje mreže i pisača.</p> <p><b>Napomena:</b> vaša se lokacija ne određuje tijekom postupka postavljanja te se HP-u ne šalju podaci o lokaciji.</p>



### Ekskluzivna HP+ podrška

Da biste dobili besplatnu podršku, obratite se našim stručnjacima na ovom web-mjestu.\*

\*Podrška se razlikuje ovisno o državi/regiji. Dodatne informacije potražite na web-mjestu.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Ovládací panel



### Displej tiskárny

Zobrazuje číselné informace týkající se nastavení kopírování a kódů událostí.



Tlačítko **Možnosti kopírování**

Stiskněte pro nastavení možností kopírování: (Počet kopií), (Světlejší/tmavší) nebo (Zmenšení/zvětšení).



Tlačítko **Kopírovat/Pokračovat**



Tlačítko **Zrušit**



Kontrolka **spotřebního materiálu**



Tlačítko **napájení**



Kontrolka **Pozor**



Tlačítko a kontrolka **bezdrátového připojení**




Tlačítko **Kopírování dokladů**



Tlačítko **Nahoru/dolů**

Stiskněte pro změnu hodnoty nastavení kopírování.

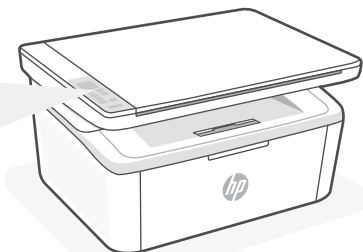

## Vizuální signalizace kontrolky



Připraveno



Zpracovávání



Inicializace, čištění nebo ochlazování



Chyba kazety



Velmi nízká hladina toneru

Chyba, ruční podávání, ruční oboustranný tisk nebo došel papír



Pokud rychle bliká, stiskněte pro pokračování tisku nebo vytištění informační stránky

## Kódy zobrazované na tiskárně

Tyto kódy mohou blikat po prvotním zapnutí tiskárny. Dokončete nastavení pomocí softwaru HP Smart, čímž jejich výskyt vyřešíte.

Chyba	Akce
Er/01	Vložte papír.
Er/04, Er/05, Er06	Odstraňte uvíznutý papír Viz <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Znovu nainstalujte kazetu. Viz <b>Příručka pro nastavení</b> .

Úplný seznam kódů zobrazovaných na tiskárně a vizuálních signalizací kontrolky naleznete v uživatelské příručce na stránce: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Nepoužívejte port USB pro nastavení



Tiskárny se štítkem zakrývajícím port USB se musí nastavovat pomocí aplikace HP Smart a připojení k internetu. Jakmile je nastavení dokončeno, můžete tisknout i pomocí kabelu USB, avšak tiskárna musí zůstat připojená k internetu. V případě potřeby odstraňte štítek a odkryjte port USB.




## Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení

Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu nastavování, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.

### Možný problém

### Řešení

Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela

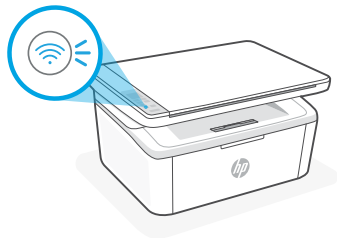

Když kontrolka bezdrátového připojení neblíká modře, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spusťte režim nastavení:

1. Stiskněte a podržte ikonu a po dobu 5 sekund. Kontrolka Wi-Fi bude blikat modře.
2. Počkejte na restartování tiskárny.
3. Otevřete aplikaci HP Smart a přidejte tiskárnu. V případě potřeby potáhněte prstem doprava nebo doleva na úvodní obrazovce a vyhledejte možnost Přidat tiskárnu.

**Poznámka:** Je podporováno pouze připojení v pásmu 2,4 GHz.

Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny

Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíže k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.

Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti

Odpojte zařízení od sítě VPN, než budete instalovat software HP Smart. Nemůžete instalovat aplikace z Microsoft Store, když je zařízení připojeno k síti VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN.  
**Poznámka:** Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)

Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete nastavení přes síť Wi-Fi.

Vaše mobilní zařízení má vypnuté služby určování polohy a Bluetooth

Když nastavujete tiskárnu na mobilním zařízení, zapněte funkci Bluetooth a služby určování polohy. Software tak bude moci najít vaši síť a tiskárnu.

**Poznámka:** Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu nastavování.



### Exkluzivní podpora HP+

Získejte bezplatnou podporu od našich expertů, které můžete kontaktovat na této webové stránce.\*

\* Dostupnost služby se v různých zemích a oblastech liší. Další informace najdete na webové stránce.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

# Kezelőpanel



## Nyomtató kijelzője

A másolási beállítások és eseménykódok numerikus adatait jeleníti meg.



**Másolási beállítások** gombja

Nyomja meg, hogy meg tudja adni a (Példányszám), a (Világosítás/sötétítés) vagy a (Kicsinyítés/nagyítás) értékét.



**Másolás indítása/Folytatás** gomb



**Mégse** gomb



**Kellékek** jelzőfénye



**Tápkapcsoló** gomb



**Figyelmeztető** jelzőfény



**Vezeték nélküli kapcsolat** gombja és jelzőfénye




**Igazolványmásolás** gomb



**Felfelé/lefelé** gomb

Nyomja meg a másolási beállítás módosításához.

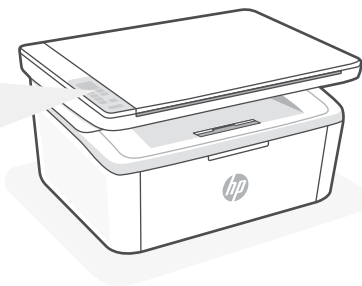

## Jelzőfények



Üzemkész



Feldolgozás folyamatban



Inicializálás, tisztítás vagy lehűlés



Kazettahiba



A tonerkazetta szintje nagyon alacsony

Hiba, kézi adagolás, kézi kétoldalas nyomtatás vagy kifogyott a papír



Ha gyorsan villog, nyomja meg a gombot az információs oldal nyomtatásához

## A nyomtató kijelzőjén megjelenő kódok

Ezek a kódok jelenhetnek meg villogva a nyomtató első bekapcsolásakor. Végezze el a beállítást a HP Smart szoftver használatával a megoldásukhoz.

Hiba	Művelet
Er/01	Töltsön be papírt.
Er/04, Er/05, Er/06	Szüntesse meg a papírelakadást. Látogasson el a <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> oldalra.
Er/07, Er/11	Helyezze vissza a kazettát. Lásd az <b>üzembe helyezési útmutatót</b> .

A nyomtató kijelzőjén megjelenő kódok és jelzőfények teljes listáját a [hp.com/support](http://hp.com/support) oldalon elérhető felhasználói útmutatóban tekintheti meg.

## Ne használjon USB-kábelt a telepítéshez



Azokat a nyomtatókat, amelyeknek az USB-portját címke fedi, internetkapcsolaton keresztül, a HP Smarttal kell beállítani. A beállítást követően szükség esetén USB-kábellel is nyomtathat, de a nyomtatónak az internethez is csatlakoznia kell. Szükség esetén távolítsa el a címkét, hogy elérhetővé váljon az USB-port.

## Segítség és tippek a Wi-Fi- és egyéb kapcsolatokhoz


Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következő feltételeket.


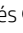
### Lehetséges probléma

### Megoldás

A nyomtató Wi-Fi-beállítási módján időtűllépés történt

Ha a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfénye nem kéken villog, előfordulhat, hogy a nyomtató nem Wi-Fi-beállítási módban van. A beállítási mód újraindítása:

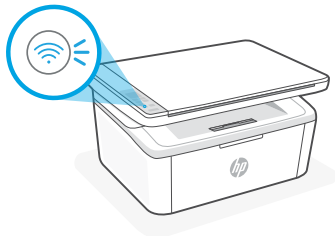

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a következőket:  és  5 másodpercig. Ekkor a Wi-Fi-jelzőfény kéken villog.
2. Várja meg, amíg a nyomtató újraindul.
3. Nyissa meg a HP Smart alkalmazást, majd adja hozzá a nyomtatót. Szükség esetén pöccintsen jobbra/balra a kezdőképernyő tetején, hogy megtalálja a Nyomtató hozzáadása lehetőséget.

**Megjegyzés:** Csak a 2,4 Ghz-es kapcsolat támogatott.

A számítógép vagy mobilkészíték túl messze van a nyomtatótól

Helyezze a számítógépet vagy mobilkészítékét közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.

A számítógép virtuális magánhálózathoz (VPN-hez) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakozik

A HP Smart szoftver telepítése előtt bontsa a VPN-kapcsolatot. Nem tud alkalmazásokat telepíteni a Microsoft Store-ból, ha VPN-hez csatlakozik. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez.

**Megjegyzés:** A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a helyet és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.

A számítógép Wi-Fi-kapcsolata ki van kapcsolva (a számítógép Ethernet-kapcsolattal csatlakozik)

Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Húzza ki az Ethernet-kábelt ideiglenesen a Wi-Fi-n keresztüli beállítás elvégzéséhez.

A Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatások ki vannak kapcsolva a mobilkészítőn

Ha mobilkészítőn végzi a beállítást, kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot és a helymeghatározási szolgáltatásokat. Ez segít, hogy a szoftver megkeresse a hálózatot és a nyomtatót.

**Megjegyzés:** Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP részére a beállítási folyamat részeként.



### Exkluzív HP+ támogatás

Ezen a webhelyen ingyenes támogatást kaphat a szakértőinktől.\*

\*A támogatás országonként/régióként változhat. További információért látogasson el a webhelyre.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Panoul de comandă



### Afișajul imprimantei

Afișează informații numerice pentru setările de copiere și codurile de eveniment.



Butonul **Opțiuni pentru copiere**

Apăsați pentru a accesa (Număr de copii), (Mai luminos/mai întunecat) și (Reducere/mărire).



Butonul **Pornire copiere/Reluare**



Butonul **Anulare**



Indicatorul luminos **Consumabile**



Butonul **Alimentare**



Indicatorul luminos **Atenție**



Butonul și indicatorul luminos **Wireless**




Butonul **Copiere ID**



Butonul **Sus/Jos**

Apăsați pentru a modifica valoarea setării de copiere.

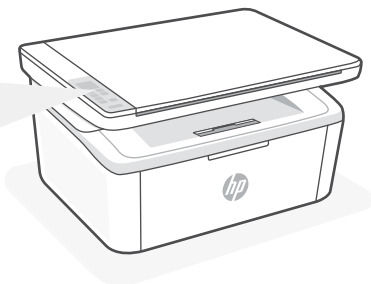

### Modele indicatoare luminoase



Pregătit



Se procesează



Inițializare, curățare,  
sau răcire



Eroare la cartuș



Cartuș cu nivel foarte scăzut

Eroare, alimentare manuală,  
duplex manual sau hârtie  
epuizată



Dacă clipește rapid, apăsați

pentru a continua

imprimarea sau pentru a

imprima pagina cu informații

## Coduri de pe afișajul imprimantei

Aceste coduri pot clipi după pornirea inițială a imprimantei. Finalizați configurarea folosind software-ul HP Smart pentru a le remedia.

Eroare	Acțiune
Er/01	Încărcați hârtia.
Er/04, Er/05, Er/06	Eliminați blocajul de hârtie. Vizitați <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Reinstalați cartușul. Consultați <b>Ghidul de configurare</b> .

Pentru o listă completă de coduri afișate și modele de indicatoare luminoase, consultați ghidul de utilizare de la: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Nu utilizați USB pentru configurare



Imprimantele cu o etichetă peste portul USB trebuie configurate cu HP Smart și o conexiune la internet. După configurare, puteți să imprimați folosind un cablu USB, dacă este necesar, dar imprimanta trebuie să rămână conectată la internet. Îndepărtați eticheta pentru a elibera portul USB când este nevoie.


## Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.



### Problemă potențială

### Soluție

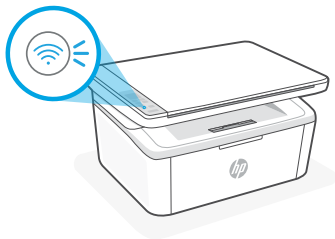Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat



Dacă indicatorul luminos Wireless nu clipește în albastru, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare:

1. Țineți apăsat pe  și pe  timp de 5 secunde. Indicatorul luminos Wi-Fi va clipi în albastru.
2. Așteptați ca imprimanta să repornească.
3. Deschideți aplicația HP Smart și adăugați imprimanta. Dacă este necesar, glisați spre dreapta/stânga în partea de sus a ecranului principal pentru a găsi opțiunea Adăugare imprimantă.

**Notă:** Este acceptată numai conexiunea de 2,4 GHz.

Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă

Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.

Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță

Deconectați-vă de la VPN înainte să instalați software-ul HP Smart. Nu puteți să instalați aplicații din Microsoft Store dacă v-ați conectat la o rețea VPN. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei.

**Notă:** luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.

Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)

Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.

Bluetooth și serviciile de localizare sunt dezactivate pe dispozitivul mobil

În cazul în care efectuați configurarea de pe un dispozitiv mobil, activați Bluetooth și serviciile de localizare. Astfel, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta.

**Notă:** în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.



### Asistență HP+ exclusivă

Beneficiați de asistență gratuită contactându-i pe experții noștri prin intermediul acestui site web.\*

\*Asistența variază în funcție de țară/regiune. Pentru informații suplimentare, accesați site-ul web.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Ovládací panel



### Displej tlačiarne

Zobrazuje číselné informácie v prípade nastavení kopírovania a kódov udalostí.



Tlačidlo **Možnosti kopírovania**

Stlačením tlačidla získate prístup k možnostiam kopírovania (Počet kópií), (Svetlejšie/tmavšie) alebo (Zväčšiť/zmenšiť).



Tlačidlo **Spustiť kopírovanie/Obnoviť**



Tlačidlo **Zrušiť**



Indikátor **Spotrebný materiál**



Tlačidlo **napájania**



**Výstražný** indikátor



Tlačidlo a indikátor **Bezdrôtová komunikácia**




Tlačidlo **Kópia občianskeho preukazu**



Tlačidlo **Nahor/nadol**

Stlačením zmeníte hodnotu nastavenia kopírovania.

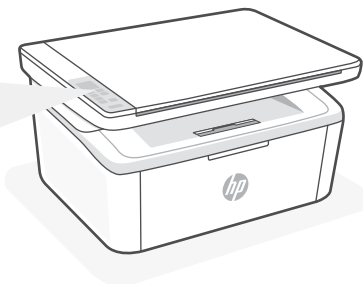

### Stavové indikátory



Pripravený



Spracúvanie



Spúšťanie, čistenie alebo chladenie



Chyba kazety



Veľmi nízka úroveň náplne v kazete



Chyba, manuálne podávanie, manuálna obojstranná tlač alebo chýba papier

Ak bliká rýchlo, stlačením tlačidla (refresh icon) pokračujte v tlači alebo si vytlačte stranu s informáciami

## Kódy displeja tlačiarne

Tieto kódy môžu pri prvom zapnutí tlačiarne blikáť. Na vyriešenie problému dokončíte nastavenie pomocou softvéru HP Smart.

Chyba	Akcia
Er/01	Vložte papier.
Er/04, Er/05, Er06	Odstráňte zaseknutý papier. Navštívte stránku <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Preinštalujte kazetu. Pozrite si <b>inštalačnú príručku</b> .

Úplný zoznam kódov displeja a stavových indikátorov nájdete v používateľskej príručke na stránke [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Na nastavovanie nepoužívajte USB



Tlačiarne so štítkom prekrývajúcim USB port musia byť nastavené pomocou aplikácie HP Smart a internetového pripojenia. Po nastavení môžete v prípade potreby tlačiť použitím USB kábla, tlačiareň však tiež musí ostať pripojená na internet. V prípade potreby odstráňte prekrytie USB portu.


# Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie

Ak softvér počas nastavovania nedokáže nájsť tlačiareň, vyriešte problém kontrolou nasledujúcich podmienok.



## Potenciálny problém

## Riešenie

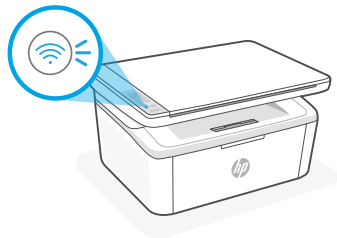Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula



Ak indikátor bezdrôtového pripojenia neblinká namodro, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavovania:

1. Pridržte tlačidlá  a  na 5 sekúnd. Indikátor Wi-Fi bude blinkať namodro.
2. Počkajte na reštartovanie tlačiarne.
3. Otvorte aplikáciu HP Smart a pridajte tlačiareň. V prípade potreby vyhľadajte možnosť Pridať tlačiareň potiahnutím doprava alebo doľava v hornej časti domovskej obrazovky.

**Poznámka:** Podporujú sa len pripojenia s frekvenciou 2,4 GHz.

Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne

Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarňi. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.

Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti

Pred inštaláciou softvéru HP Smart sa odpojte od VPN siete. Ak ste pripojení k VPN sieti, nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne.

**Poznámka:** Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.

Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)

Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Na dokončenie nastavovania cez Wi-Fi dočasne odpojte ethernetový kábel.

Na vašom mobilnom zariadení sú vypnuté Bluetooth a služby určovania polohy

Ak nastavenie vykonávate na mobilnom zariadení, zapnite Bluetooth a služby určovania polohy. Pomôže to softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň.

**Poznámka:** Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosielajú žiadne informácie o polohe.



## Exkluzívna podpora HP+

Získajte bezplatnú podporu kontaktovaním našich expertov na tejto webovej stránke.

\*Podpora závisí od krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

# Nadzorna plošča



## Zaslon tiskalnika

Prikazuje številске informacije za nastavitve kopiranja in kode dogodkov.



Gumb za **možnosti kopiranja**

Pritisnite ga, da dostopite do možnosti kopiranja (Number of Copies (Število kopij)), (Lighter/Darker (Svetlo/temno)) ali (Reduce/Enlarge (Povečaj/pomanjšaj)).



Gumb za **začetek kopiranja/nadaljevanje**



Gumb za **preklic**



Lučka za **potrebščine**



Gumb za **vklop**



**Opozorilna** lučka



Gumb in lučka za **brežžično povezavo**




Gumb za **kopiranje osebne izkaznice**



Gumb za pomik **gor/dol**

Pritisnite ga, da spremenite vrednost nastavitve kopiranja.

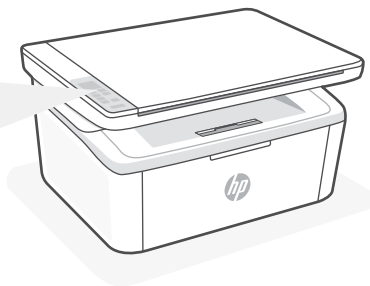

## Vzorci utripanja



Pripravljen



Obdelava



Inicializiranje, čiščenje ali ohlajanje



Napaka kartuše



Kartuša je skoraj prazna

Napaka, ročno podajanje, ročno obojestransko tiskanje ali zmanjkalo je papirja



Če utripa hitro, pritisnite (green plus icon), da nadaljujete tiskanje ali natisnete strani z informacijami

## Kode na zaslonu tiskalnika

Te kode lahko po začetnem vklopu tiskalnika utripajo. Razrešite jih tako, da s programsko opremo HP Smart dokončate namestitev.

Napaka	Dejanje
Er/01	Naložite papir.
Er/04, Er/05, Er/06	Odstranite zagozden papir. Obiščite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Ponovno namestite kartušo. Glejte <b>Vodič za namestitev</b> .

Celoten seznam kod na zaslonu tiskalnika in vzorcev utripanja je na voljo v uporabniškem vodniku na spletnem mestu [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Za nastavitve ne uporabljajte povezave USB



Tiskalnike z nalepko, ki pokriva priključek USB, morate nastaviti z aplikacijo HP Smart in internetno povezavo. Po nastavitvi lahko za tiskanje po potrebi uporabite kabel USB, vendar mora biti tiskalnik še naprej povezan v internet. Odstranite nalepko, da po potrebi odkrijete priključek USB.




## Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezovanje

Če programska oprema med nastavitvijo ne more najti vašega tiskalnika, preverite naslednje pogoje, da razrešite težavo.



### Morebitna težava

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika

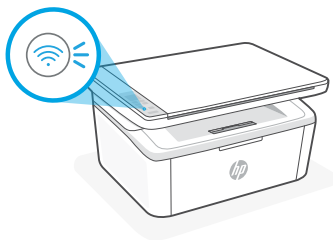

### Rešitev

Če lučka za brezžično povezavo ne utripa modro, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženite nastavitveni način:

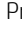1. Pritisnite  in  ter ju pridržite pet sekund. Lučka za Wi-Fi bo utripala modro.
2. Počakajte, da se tiskalnik znova zažene.
3. Odprite aplikacijo HP Smart in dodajte tiskalnik. Po potrebi na vrhu začetnega zaslona povlecite v desno/levo, da poiščete možnost »Dodaj tiskalnik«.

**Opomba:** podprta je samo 2,4-GHz povezava.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali mobilno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP Smart, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem VPN, lahko še vedno nameščate aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavev tiskalnika, se znova povežite z omrežjem VPN.

**Opomba:** Preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)

Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.

Bluetooth in lokacijske storitve v mobilni napravi so izklopljene

Če izvajate nastavev z mobilno napravo, vklopite Bluetooth in lokacijske storitve. S tem pomagate programski opremi pri iskanju omrežja in tiskalnika.

**Opomba:** Kot del nastavitvenega postopka se ne določi vaša lokacija, niti informacije o lokaciji niso poslana HP-ju.

### Ekskluzivna podpora za HP+



Zagotovite si dodatno podporo tako, da stopite v stik s strokovnjaki na tem spletnem mestu.\*

\*Podpora je odvisna od države/regije. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Juhtpaneel



### Printeri ekraan

Näitab arvandmeid kopeerimisseadete ja sündmuskoodide kohta.



### Kopeerimisvalikute nupp

Vajutage, et pääseda juurde kopeerimisvalikutele (kooariate arv), (heledam/tumedam) või (vähenda/suurenda).



### Alusta kopeerimist/Jätka nupp



### Tühistamisnupp



### Tarvikute märgutuli



### Toitenupp



### Hoiatustuli



### Traadita ühenduse nupp ja märgutuli




### ID koopia nupp



### Üles/alla nupp

Vajutage, et muuta koopia seadistusväärtust.

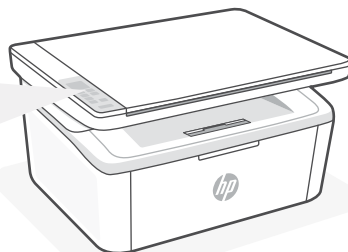

## Märgutulede mustrid



Valmis



Töötlemine



Lähtestamine, puhastamine või jahtumine



Kasseti tõrge



Kasseti väga madal tase

Tõrge, käsitsi söötmine, käsitsi dupleks või paber on otsas



Kui see vilgub kiiresti, vajuta printimise jätkamiseks või infolehe printimiseks

## Printeri kuvakoodid

Printeri esmakordse sisselülitamise järel võivad vilkuda need koodid. Nende lahendamiseks viige seadistus lõpule tarkvara HP Smart abil.

Viga	Toiming
Er/01	Sisestage paber.
Er/04, Er/05, Er/06	Kõrvaldage paberiummistus. Külastage saiti <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Paigaldage prindikassett tagasi. Vt <a href="#">seadistusjuhendit</a> .

Printeri kuvakoodide ja märgutulede mustrite täieliku loendi leiате kasutusjuhendist: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Ärge kasutage seadistamiseks USB-d



USB-porti katva sildiga printerid tuleb seadistada HP Smarti ja internetiühenduse abil. Pärast seadistamist saate vajaduse korral printida USB-kaabli abil, kuid printer peab ka internetiga ühendatud olema. Vajaduse korral eemaldage USB-pordi vabastamiseks silt.


# WiFi ja ühenduvuse abi ning näpunäited

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

## Võimalik probleem



## Lahendus

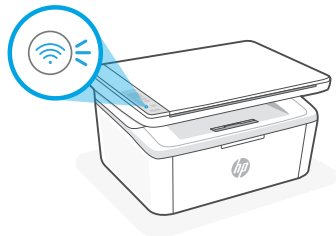Printeri WiFi seadistusrežiim aegus



Kui traadita ühenduse märgutuli ei vilgu siniselt, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis.

Taaskäivitage seadistusrežiim:

1. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all  ja . WiFi-tuli vilgub siniselt.
2. Oodake, kuni printer taaskäivitus.
3. Avage rakendus HP Smart ja lisage printer. Vajadusel libistage sõrmega avakuva ülaosas paremale/vasakule, et leida valik Lisa printer.

**Märkus:** Toetatud on ainult 2,4 GHz ühendus.

Arvuti või mobiilseade on printerist liiga kaugel

Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.

Virtuaalse privaatsõrgu (VPN) või kaugtöövõrguga ühendatud arvuti

Katkestage ühendus VPN-iga enne, kui installite HP Smart tarkvara. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga.

**Märkus:** Enne VPN ühenduse katkestamist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.

WiFi on arvutist välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)

Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühendage ajutiselt lahti Etherneti kaabel.

Bluetooth ja asukohateenused on teie mobiilseadmes välja lülitatud

Mobiilseadmega seadistamisel lülitage sisse Bluetooth ja asukohateenused. See aitab tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri.

**Märkus:** Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.

## Eksklusiivne HP+ tugi



Saage tasuta tugiteenust, pöördudes meie selle veebilehe ekspertide poole.\*

\*Tugi on riigiti/piirkonniti erinev. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Vadības panelis



### Printera displejs

Rāda skaitlisku informāciju par kopēšanas iestatījumiem un notikumu kodiem.



Poga **Copy Options** (Kopēšanas opcijas)

Nospiediet, lai piekļūtu kopēšanas opcijām (Number of Copies (Kopiju skaits)), (Lighter/Darker (Gaišāks/tumšāks)) vai (Reduce/Enlarge \*Samazināt/palielināt)).



Poga **Start Copy/Resume** (Sākt kopēšanu/atsākt)



Poga **Cancel** (Atcelt)



Indikators **Supplies** (Materiāli)



Poga **Power** (Barošana)



Indikators **Attention** (Uzmanību)




Poga **Wireless** (Bezvadu savienojums) un indikators



Poga **ID Copy** (ID kopēšana)



Poga **Up/Down** (uz augšu/uz leju)  
Nospiediet, lai mainītu kopēšanas iestatījumu vērtību.

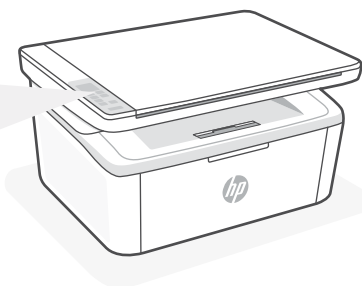

### Indikatoru stāvokļi



Ready (Gatavs)



Apstrāde



Notiek inicializācija, tīrīšana vai atdzišana



Kasetnes kļūda



Ļoti zems kasetnes uzpildes līmenis

Kļūda, manuāla padeve, manuāla divpusēja druka vai nav papīra



Ātras mirgošanas gadījumā nospiediet , lai turpinātu drukāšanu vai izdrukātu informācijas lapu

## Printera displeja kodi

Šie kodi var mirgot pēc printera sākotnējās ieslēgšanas. Lai to novērstu, pabeidziet iestatīšanu, izmantojot HP Smart programmatūru.

Kļūda	Darbība
Er/01	ievietojiet papīru.
Er/04, Er/05, Er06	Izņemiet iestrēgušo papīru. Apmeklējiet vietni <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	No jauna ievietojiet kasetni. Skatiet sadaļu <a href="#">Iestatīšanas ceļvedis</a> .

Printera displeja kodu un indikatoru modeļu pilnu sarakstu skatiet lietotāja instrukcijā šeit: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Iestatīšanai neizmantojiet USB



Printeriem ar uzlīmi, kas nosedz USB portu, jābūt iestatītiem ar HP Smart un interneta savienojumu. Pēc iestatīšanas varat drukāt, izmantojot USB kabeli (ja nepieciešams), taču printerim ir arī jāpaliek savienotam ar internetu. Noņemiet etiķeti, lai vajadzības gadījumā atsegtu USB portu.

## Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību


Ja programmatūra iestāšanās laikā nevar atrast printeri, izmantojiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.


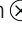
### Potenciāla problēma

### Risinājums

Printera Wi-Fi iestāšanās režīma taimauts

Ja bezvadu savienojuma gaismīņa nemirgo zilā krāsā, printeris, iespējams, nav Wi-Fi iestāšanās režīmā. Restartējiet iestāšanās režīmu:

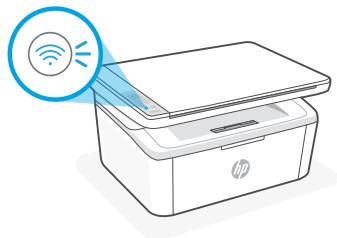

1. Nospiediet un turiet nospiestu 5 sekundes ikonu  un . Wi-Fi indikators mirgos zilā krāsā.
2. Pagaidiet, līdz printeris ir restartēts.
3. Atveriet lietotni HP Smart un pievienojiet printeri. Ja nepieciešams, velciet pa labi/ pa kreisi sākumekrāna augšdaļā, lai atrastu opciju Add Printer (Pievienot printeri).

**Piezīme.** Tiek atbalstīts tikai 2,4 GHz savienojums.

Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera

Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.

Dators savienots ar virtuālu privāto tīklu (VPN) vai attālinātā darba tīklu

Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestāšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN.

**Piezīme:** Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.

Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)

Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.

Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumi jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgti

Veicot iestāšanu ar mobilo ierīci, ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumus. Tas palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri.

**Piezīme:** Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestāšanās procesa ietvaros.

### Ekskluzīvs HP+ atbalsts



Saņemiet papildu atbalstu, sazinoties ar mūsu ekspertiem šajā tīmekļa vietnē.\*

\* Atbalsts atšķiras atkarībā no valsts/reģiona. Papildu informāciju skatiet tīmekļa vietnē.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Valdymo skydelis



### Spausdintuvo ekranas

Rodo skaitinę kopijavimo nustatymų informaciją ir įvykių kodus.



Mygtukas **Kopijavimo parinktys**

Paspauskite, kad pasiektumėte (Kopijų skaičius), (Tamsiau / šviesiau) ar (Mažinti / didinti) kopijavimo parinktis.



Mygtukas **Pradėti kopijavimą / tęsti**



Mygtukas **Atšaukti**



Lempūtė **Ekspluatacinės medžiagos**



Mygtukas **Maitinimas**



**Įspėjamoji** lempūtė



Mygtukas ir lempūtė **Belaidis ryšys**




**„ID Copy“** (ID kopijavimas) mygtukas



Mygtukas **Aukštyn / žemyn**

Paspauskite, kad pakeistumėte kopijavimo nuostatų reikšmę.

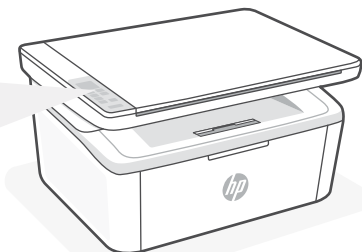

### Lempučių būsenos



Parengtas



Apdorojama



Įsijungia, valoma arba vėsinama



Kasetės klaida



Labai žemas kasetės rašalo lygis



Klaida, rankinis padavimas, rankinis dvipusis, baigėsi popierius  
Jei mirksi greitai, paspauskite , kad spausdintumėte toliau arba atspausdintumėte informacinį lapą

## Spausdintuvo ekrano kodai

Šie kodai gali mirksėti pirmą kartą įjungus spausdintuvą. Norėdami juos sutvarkyti, užbaikite sąranką naudodami „HP Smart“ programinę įrangą.

Klaida	Veiksmas
Er/01	Popieriaus įdėjimas.
Er/04, Er/05, Er/06	Pašalinkite įstrigusį popierių. Apsilankykite svetainėje <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Įstatykite kasetę atgal. Žr. <a href="#">sąrankos vadovą</a> .

Visą spausdintuvo ekrano kodų ir lempučių būsenų sąrašą rasite naudotojo vadove svetainėje: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## Sąrankai nenaudokite USB




Spausdintuvai su USB prievadu dengiančia etikete turi būti nustatomi naudojant „HP Smart“ ir interneto ryšį. Baigę sąranką galite pradėti spausdinti naudodami USB laidą, jei to reikia, tačiau spausdintuvai turi likti prijungtas prie interneto. Kai reikia, nuo USB prievado nuimkite etiketę.

## Pagalba ir patarimai, kaip naudotis „Wi-Fi“ ir ryšiu.

Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.



### Galima problema

Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas

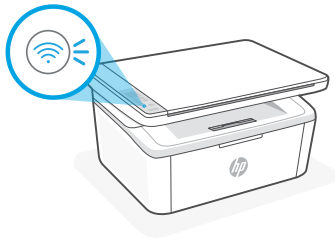

### Sprendimas

Jei belaidžio ryšio lemputė nemirksi mėlynai, spausdintuvas gali nebūti „Wi-Fi“ sąrankos režime. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo:

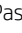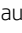1. Paspauskite ir palaikykite  ir  5 sekundes. „Wi-Fi“ ryšio kontrolinė lemputė mirksės mėlynai.
2. Palaukite, kol spausdintuvas įsijungs iš naujo.
3. Atidarykite „HP Smart“ programėlę ir pridėkite spausdintuvą. Jei reikia, pradžios ekrano viršuje perbraukite į kairę / dešinę, kad surastumėte spausdintuvo pridėjimo parinktį.

Pastaba. Palaikomas tik 2,4 GHz ryšys.

Kompiuteris arba mobilusis įrenginys per toli nuo spausdintuvo

Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.

Kompiuteris prisijungęs prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo

Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.

**Pastaba:** Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.

Kompiuterio „Wi-Fi“ išjungtas (kompiuteris prijungtas per eternetą)

Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterneto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. Laikinais atjunkite eterneto laidą, kad užbaigtumėte sąranką per „Wi-Fi“.

Mobiliajame įrenginyje išjungtos „Bluetooth“ ir vietos nustatymo paslaugos

Jei nustatote naudodami mobilųjį įrenginį, įjunkite „Bluetooth“ ir vietos nustatymo paslaugas. Tai padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.

**Pastaba:** Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.



### Išskirtinis „HP+ Support“ palaikymas

Gaukite nemokamą palaikymą susisiekię su mūsų ekspertais šioje svetainėje.\*

\*Palaikymas priklauso nuo šalies arba regiono. Išsamesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje.



[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## Tauler de control






### Pantalla de la impressora

Mostra informació numèrica per a opcions de configuració de còpia i codis d'esdeveniments.



#### Botó d'**Opcions de còpia**

Premeu-lo per accedir a les opcions de còpia  (Nombre de còpies),  (Més clar/més fosc) o  (Reduir/ampliar).



#### Botó d'**Inicia la còpia/Reprèn**



#### Botó de **Cancel·lar**



#### Indicador de **Material**



#### Botó d'**Engogada**



#### Indicador d'**Advertència**



#### Botó i indicador de **Sense fil**




#### Botó de **Còpia d'identificacions**



#### Botó d'**Amunt/avall**

Premeu-lo per canviar el valor de l'opció de configuració de còpia.

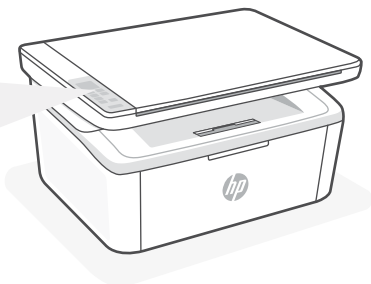

## Patrons d'indicadors



Llest



Processant



Iniciant, netejant o  
refredant




Error del cartutx



Nivell molt baix del artutx

Error, alimentació manual,  
impressió a doble cara  
manual o sense paper



Si parpelleja de pressa,  
premeu  per seguir  
imprimint o per imprimir  
la pàgina d'impressió

## Codis de la pantalla de la impressora

Pots ser que aquests codis parpellegin després d'encendre la impressora per primera vegada. Completeu la configuració amb el programari HP Smart per resoldre'ls.

Error	Acció
Er/01	Poseu paper.
Er/04, Er/05, Er06	Elimineu l'embús de paper. Visiteu <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .
Er/07, Er/11	Torneu a instal·lar el cartutx. Consulteu la <b>Guia de configuració</b> .

Per consultar una llista completa dels codis de la pantalla i els patrons d'indicadors de la impressora, consulteu la guia d'usuari a: [hp.com/support](http://hp.com/support).

## No utilitzar l'USB per a la configuració






Les impressores que tenen una etiqueta que cobreix el port USB s'han de configurar amb HP Smart i connexió a Internet. Un cop hàgiu configurat la impressora, si cal podeu imprimir fent servir un cable USB, però la impressora ha de continuar estant connectada a Internet. En cas que sigui necessari, traieu l'etiqueta per destapar el port USB.



## Ajuda i consells per a la xarxa Wi-Fi i la connexió

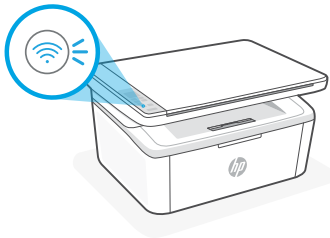Si el programari no detecta cap impressora durant la configuració, verifiqueu les condicions següents per resoldre el problema.

Possible problema	Solució
<p>El mode de configuració de Wi-Fi de la impressora s'ha exhaurit</p> 	<p>Si el llum Sense fil no parpelleja de color blau, pot ser que la impressora no sigui en mode de configuració de Wi-Fi. Reinicieu el mode de configuració:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mantingueu premuts  i  durant 5 segons. El llum de la Wi-Fi parpellejarà en blau.</li><li>2. Espereu fins que la impressora es reiniciï.</li><li>3. Obriu l'aplicació HP Smart i afegiu la impressora. Si cal, feu lliscar el dit cap a la dreta/esquerra a la part superior de la pantalla d'inici per trobar l'opció Afegeix una impressora.</li></ol> <p><b>Nota:</b> Només és compatible la connexió a 2,4 GHz.</p>
<p>Ordinador o dispositiu mòbil massa allunyat de la impressora</p>	<p>Poseu l'ordinador o el dispositiu mòbil més a prop de la impressora. Pot ser que el vostre dispositiu estigui fora de l'abast del senyal Wi-Fi de la impressora.</p>
<p>Ordinador connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o una xarxa de treball remota</p>	<p>Desconnecteu-vos de la VPN abans d'instal·lar el programari HP Smart. No podeu instal·lar aplicacions des de Microsoft Store si esteu connectats a una VPN. Connecteu-vos a la VPN una altra vegada quan la impressora ja estigui configurada.</p> <p><b>Nota:</b> tingueu en compte la vostra ubicació i la seguretat de la xarxa Wi-Fi abans de desconnectar-vos d'una VPN.</p>
<p>Wi-Fi desactivada a l'ordinador (ordinador connectat a través d'Ethernet)</p>	<p>Si el vostre ordinador està connectat mitjançant Ethernet, activeu la Wi-Fi de l'ordinador quan configureu la impressora. Desconnecteu el cable Ethernet temporalment per finalitzar la configuració a través de la Wi-Fi.</p>
<p>El Bluetooth i els serveis d'ubicació estan desactivats al dispositiu mòbil</p>	<p>Si configureu la impressora amb un dispositiu mòbil, activeu el Bluetooth i els serveis d'ubicació. Això ajuda el programari a detectar la xarxa i la impressora.</p> <p><b>Nota:</b> durant el procés de configuració, no es determina la vostra ubicació ni s'envia cap dada de la vostra ubicació a HP.</p>

### Support tècnic exclusiu d'HP+



Poseu-vos en contacte amb els nostres especialistes d'aquest lloc web per obtenir suport tècnic gratuït.\*

\*El suport tècnic varia segon el país o la zona. Visiteu el lloc web per obtenir-ne més informació.


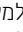
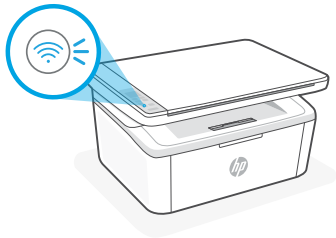


[hp.com/plus-support](https://hp.com/plus-support)

## עזרה ועצות בנושא קישוריות Wi-Fi

אם התוכנה לא מצליחה לאתר את המדפסת במהלך ההגדרה, בדוק את התנאים הבאים כדי לפתור את הבעיה.

עזרה

פותרון	בעיה אפשרית
<p>אם נורית האלחוט אינה מהבהבת בצבע כחול, ייתכן כי המדפסת אינה במצב הגדרת ה-Wi-Fi. הפעל מחדש את מצב ההגדרה:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>לחץ לחיצה ממושכת על  ועל  למשך 5 שניות עד שנוירת ה-Wi-Fi מהבהבת בכחול.</li><li>המתן להפעלה מחדש של המדפסת.</li><li>פתח את האפליקציה HP Smart והוסף את המדפסת. במידת הצורך, החלק ימינה/שמאלה בחלקו העליון של מסך הבית כדי למצוא את האפשרות 'הוספת מדפסת'.</li></ol> <p><b>הערה:</b> קיימת תמיכה בחיבור 2.4 GHz בלבד.</p>	<p>תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi</p> 
<p>קרב את המחשב או המכשיר הנייד אל המדפסת. ייתכן כי המכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.</p>	<p>המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי מהמדפסת</p>
<p>התנתק מהחיבור ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת HP Smart. לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store בזמן שיש חיבור ל-VPN. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, תוכל לחדש את החיבור ל-VPN.</p> <p><b>הערה:</b> לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.</p>	<p>המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת עבודה מרוחקת</p>
<p>אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל ה-Ethernet באופן זמני כדי להשלים את ההתקנה באמצעות Wi-Fi.</p>	<p>Wi-Fi-ה כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)</p>
<p>אם אתה מבצע את ההגדרה עם מכשיר נייד, הפעל את Bluetooth ואת שירותי המיקום. תכונות אלו עוזרות לתוכנה לאתר את הרשת ואת המדפסת.</p> <p><b>הערה:</b> לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא נשלחים אל HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.</p>	<p>Bluetooth ושירותי מיקום כבויים במכשיר הנייד</p>



[hp.com/plus-support](http://hp.com/plus-support)

### תמיכה בלעדית של HP+

צור קשר עם המומחים שלנו באתר אינטרנט זה וקבל תמיכה בחינם.\*  
\*התמיכה משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף בקר באתר האינטרנט.



## לוח הבקרה

### תצוגת המדפסת

הצגת מידע מספרי עבור הגדרות העתקה וקודי אירוע.



### לחצן אפשרויות העתקה



לחץ כדי לגשת לאפשרויות ההעתקה (מספר עותקים), (בהיר יותר/כהה יותר), או (הקטנה/הגדלה).

### לחצן התחל העתקה/חידוש פעולה



### לחצן ביטול



### נורית חומרים מתכלים



### לחצן הפעלה/כיבוי



### נורית התראה



### לחצן ונורית אלחוט




### לחצן העתקת תעודת זהות



### לחצן למעלה/למטה



לחץ כדי לשנות את ערך ההגדרה.

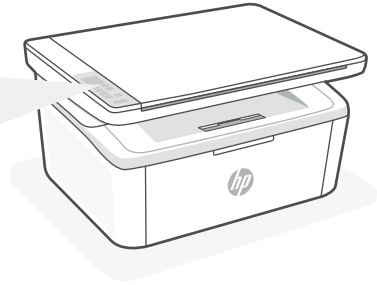

### דפוסי תאורה

מוכן

מעבד

המדפסת מבצעת אתחול, ניקיון או מתקורת

שגיאת מחסנית

מפלס דיו נמוך מאוד במחסנית

שגיאה, הזנה ידנית, הדפסה דו-צדדית ידנית או שאזל הנייר

אם הנורית מבהבת במהירות, לחץ על כדי להמשיך בהדפסה או כדי להדפיס את דף המידע

### קודי תצוגת המדפסת

קודים אלה עשויים להבהב לאחר ההפעלה הראשונית של המדפסת. השלם את ההתקנה באמצעות התוכנה HP Smart כדי לפתור זאת.

שגיאה	פעולה
Er/01	טען נייר.
Er/04, Er/05, Er06	שחרור חסימת נייר <b>בקר בכתובת</b> <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a>
Er/07, Er/11	התקן מחדש את המחסנית. ראה <b>מדריך הגדרה</b> .

לקבלת רשימה מלאה של קודי תצוגת מדפסת ודפוסי תאורה, עיין במדריך למשתמש בכתובת: [hp.com/support](http://hp.com/support).

### איך להשתמש ב-USB עבור הגדרה

מדפסות בעלות מדבקה המכסה את יציאת ה-USB מוכרות להיות מוגדרות בעזרת HP Smart וחיבור אינטרנט. לאחר ההגדרה, באפשרותך להדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך, אבל המדפסת מוכרה להישאר מחוברת לאינטרנט. הסר את המדבקה כדי לחשוף את יציאת ה-USB בעת הצורך.





---

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.



7MD72-90941

Printed in Vietnam  
Imprimé au Vietnam

EN	DE	FR	IT	ES
PT	NL	SV	NO	DA
FI	PL	EL	BG	HR
CS	HU	RO	SK	SL
ET	LV	LT	CA	HE