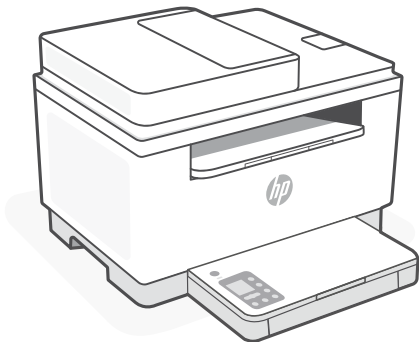




Reference Guide

Referenzhandbuch	Справочно ръководство
Guide de référence	Referentni priručnik
Guida di riferimento	Referenční příručka
Guía de referencia	Felhasználói kézikönyv
Guia de Referência	Ghid de referință
Naslaggids	Referenčná príručka
Referenshandbok	Referenčni priročnik
Referanseveiledning	Kasutusjuhend
Referencevejledning	Atsauces rokasgrāmata
Viiteopas	Nuorodos
Podręczny przewodnik	Guia de referència
Οδηγός αναφοράς	מדריך עזר



HP LaserJet MFP M232–M237 series

Control panel



Power button



Status light

Blinks when starting or processing a job.



Paper light

Blinks when out of paper or paper is jammed.



Attention light



Cartridge light

Blinks when cartridge needs attention.



Open Lid light

Open lid and turn over ID card to copy second side.



Copy Options



Copy button/light



ID Card Copy button/light



Information button/light

Press to print a summary of printer settings and status.



Wireless button/light¹

Blinks when trying to connect to a wireless network.



Resume button/light

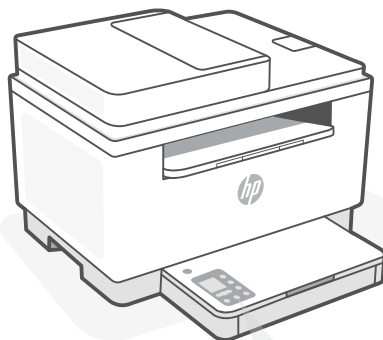
Press when lit to continue a job.



Cancel button/light



Wi-Fi Direct icon¹



Printer display codes

Er/01

Load paper.

Er/02

Close the printer cover completely.

Er/07

Reinstall the cartridge.

Er/61¹

WPS connection failed.

Press ⊗, and then try connecting the printer to the wireless network again.

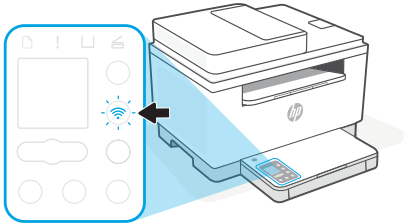



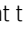
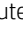
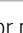
If problem persists, try connecting using HP Smart.

¹ Wireless model only

For a complete list of printer display codes, visit hp.com/support/ljM232MFP

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
<p>Printer Wi-Fi setup mode timed out</p> 	<p>If the Wireless button  is not blinking blue, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart setup mode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If the control panel is not lit, press  to exit sleep mode. 2. Press and hold  for 5 seconds and then release the button. All control panel buttons will light up. 3. Press  and  at the same time once and then release the buttons. The  button will blink blue. 4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again.
<p>Computer or mobile device too far from printer</p>	<p>Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.</p>
<p>Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network</p>	<p>Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup.</p> <p>Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.</p>
<p>Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)</p>	<p>If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth and location services are turned off on your mobile device</p>	<p>If setting up with a mobile device, turn on Bluetooth and location services. This helps the software find your network and printer.</p> <p>Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.</p>



Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support/ijm232MFP

Bedienfeld



Netztaste



Status-LED

Blinkt, wenn ein Auftrag gestartet oder verarbeitet wird.



Papier-LED

Blinkt, wenn Papier fehlt, oder bei einem Papierstau.



Achtung-LED



Patronen-LED

Blinkt bei einem Problem mit der Patrone.



Abdeckung öffnen-LED

Öffnen Sie die Abdeckung und wenden Sie die Ausweiskarte, um die zweite Seite zu kopieren.



Kopieroptionen



Kopieren-Taste/LED



Ausweiskartenkopie-Taste/LED



Information-Taste/-LED

Drücken Sie die Taste, um eine Zusammenfassung der Einstellungen und des Status des Druckers zu drucken.



Wireless-Taste/LED¹

Blinkt bei dem Versuch, eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk herzustellen.



Fortsetzen -Taste/LED

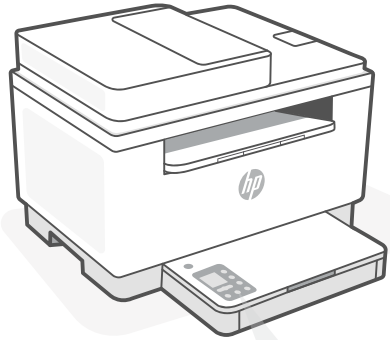
Drücken Sie die Taste, wenn sie leuchtet, um einen Auftrag fortzusetzen.



Abbrechen -Taste/LED



Wi-Fi Direct-Symbol¹



Druckerdisplay-Codes

Er/01

Legen Sie Papier ein.

Er/02

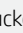
Schließen Sie die Abdeckung des Druckers vollständig.

Er/07

Setzen Sie die Patrone wieder ein.

Er/61¹

WPS-Verbindung fehlgeschlagen.

Drücken Sie , und versuchen Sie dann erneut, den Drucker mit dem Wireless-Netzwerk zu verbinden.

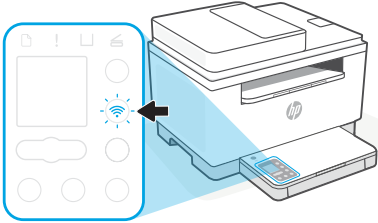




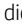

Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, über HP Smart eine Verbindung herzustellen.

¹ Nur Wireless-Modell

Eine vollständige Liste der Druckerdisplay-Codes finden Sie unter hp.com/support/ijm232MFP

Hilfe und Tipps zu Wi-Fi und Konnektivität

Wenn die Software Ihren Drucker während der Einrichtung nicht finden kann, prüfen Sie zur Behebung des Problems die folgenden Bedingungen.

Mögliches Problem	Lösung
<p>Zeitüberschreitung im Wi-Fi-Einrichtungsmodus des Druckers</p> 	<p>Wenn die Wireless-Taste  nicht blau blinkt, befindet sich der Drucker möglicherweise nicht im Wi-Fi-Einrichtungsmodus. Starten Sie den Einrichtungsmodus erneut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wenn das Bedienfeld nicht leuchtet, drücken Sie , um den Energiesparmodus zu beenden.2. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt und lassen Sie die Taste dann los. Alle Tasten des Bedienfeldes leuchten auf.3. Drücken Sie  und  gleichzeitig und lassen Sie die Tasten dann wieder los. Die Taste  blinkt blau.4. Warten Sie etwa eine Minute lang. Schließen und öffnen Sie HP Smart und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
<p>Computer oder mobiles Gerät zu weit vom Drucker entfernt</p>	<p>Bewegen Sie den Computer bzw. das mobile Geräte näher zum Drucker. Ihr Gerät befindet sich möglicherweise außerhalb der Reichweite des Wi-Fi-Signals des Druckers.</p>
<p>Computer mit einem Virtual Private Network (VPN) oder entfernten Arbeitsnetzwerk verbunden</p>	<p>Trennen Sie die Verbindung zum VPN, bevor Sie die HP Smart Software installieren. Das Installieren von Apps aus dem Microsoft Store ist nicht möglich, solange eine Verbindung zu einem VPN besteht. Sie können die Verbindung zum VPN nach Abschluss der Druckereinrichtung wieder herstellen.</p> <p>Hinweis: Berücksichtigen Sie Ihren Standort und die Sicherheit des Wi-Fi-Netzwerks, bevor Sie die Verbindung zum VPN trennen.</p>
<p>Wi-Fi am Computer ausgeschaltet (Computer über Ethernet verbunden)</p>	<p>Wenn Ihr Computer über Ethernet verbunden ist, schalten Sie Wi-Fi am Computer ein, während Sie den Drucker einrichten. Ziehen Sie das Ethernet-Kabel kurzzeitig ab, um die Einrichtung über Wi-Fi abzuschließen.</p>
<p>Bluetooth und Ortungsdienste auf Ihrem mobilen Gerät deaktiviert</p>	<p>Wenn Sie die Einrichtung mit einem mobilen Gerät vornehmen, aktivieren Sie Bluetooth und die Ortungsdienste. Dadurch können Ihr Netzwerk und Drucker durch die Software gefunden werden.</p> <p>Hinweis: Ihr Standort wird nicht ermittelt und es werden keine Standortinformationen im Rahmen des Einrichtungsvorgangs an HP gesendet.</p>

Hilfe und Support

















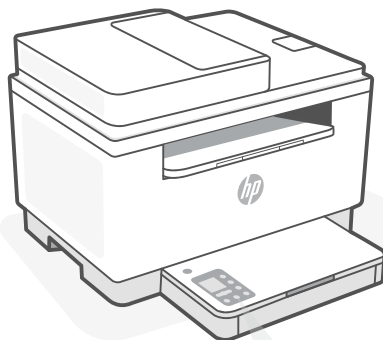
Weitere Informationen zur Fehlerbehebung sowie Videos zum Drucker finden Sie auf der HP Support Webseite. Geben Sie den Modellnamen ein, um den Drucker zu finden.



hp.com/support/ljM232MFP

Panneau de commande

-  Bouton **Alimentation**
-  Voyant **d'état**
Clignote au démarrage ou pendant l'impression d'un travail.
-  Voyant **Papier**
Clignote en cas de papier épuisé ou de bourrage papier.
-  Voyant **Avertissement**
-  Voyant **Cartouche**
Clignote lorsqu'une cartouche nécessite votre attention.
-  Voyant **Capot ouvert**
Ouvrez le capot et retournez la carte d'identité pour copier le verso.
-  **Options de Copie**
-  Bouton/Voyant **Copie**
-  Bouton/Voyant **Copie ID**
-  Bouton/Voyant **Informations**
Appuyez sur le bouton pour imprimer un résumé des paramètres et de l'état de l'imprimante.
-  Bouton/Voyant **Sans fil**¹
Clignote lorsque l'imprimante tente de se connecter à un réseau sans fil.
-  Bouton/Voyant **Reprendre**
Appuyez sur le bouton lorsqu'il est allumé pour poursuivre un travail.
-  Bouton/Voyant **Annuler**
-  Icône **Wi-Fi Direct**¹



Codes d'affichage de l'imprimante

Er/01

Chargez du papier.

Er/02

Fermez complètement le capot de l'imprimante.

Er/07

Remettez la cartouche en place.

Er/61¹

Échec de la connexion WPS.

Appuyez sur (X), puis essayez à nouveau de connecter l'imprimante au réseau sans fil.

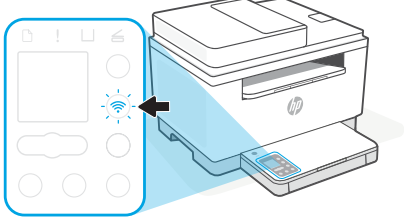
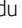

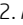
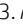

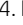
Si le problème persiste, essayez de vous connecter avec HP Smart.

¹ Modèle sans fil uniquement

Pour obtenir une liste complète des codes d'affichage de l'imprimante, consultez le site hp.com/support/ljM232MFP

Aide et conseils pour le Wi-Fi et la connectivité

Si logiciel ne parvient pas à trouver votre imprimante pendant la configuration, vérifiez les conditions suivantes pour résoudre le problème.

Problème potentiel	Solution
<p>Délai dépassé du mode de configuration du Wi-Fi de l'imprimante</p> 	<p>Si le bouton Sans fil  ne clignote pas en bleu, cela signifie que l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration du Wi-Fi. Pour redémarrer le mode de configuration :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Si le panneau de commande n'est pas allumé, appuyez sur  pour quitter le mode Veille.2. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le pendant 3 secondes, puis relâchez-le. Tous les boutons du panneau de commande vont s'allumer.3. Appuyez simultanément sur  et  une seule fois et relâchez les boutons. Le bouton  va clignoter en bleu.4. Patientez environ une minute. Fermez et ouvrez à nouveau HP Smart et essayez de vous connecter à nouveau.
<p>Ordinateur ou périphérique mobile trop éloigné de l'imprimante</p>	<p>Rapprochez votre ordinateur ou périphérique mobile de l'imprimante. Votre périphérique est peut-être hors de portée de signal Wi-Fi de l'imprimante.</p>
<p>Ordinateur connecté à un Réseau privé virtuel (VPN) ou un réseau professionnel distant</p>	<p>Déconnectez-vous d'un VPN avant d'installer le logiciel HP Smart. Vous ne pouvez pas installer d'applications depuis le Microsoft Store si vous êtes connecté à un VPN. Connectez-vous à nouveau au VPN après avoir terminé la configuration de l'imprimante.</p> <p>Remarque : Tenez compte de votre emplacement et de la sécurité du réseau Wi-Fi avant de vous déconnecter d'un VPN.</p>
<p>Wi-Fi désactivé sur l'ordinateur (ordinateur connecté par Ethernet)</p>	<p>Si votre ordinateur est connecté par Ethernet, activez le Wi-Fi de l'ordinateur pendant la configuration de l'imprimante. Débranchez temporairement le câble Ethernet pour terminer la configuration sur le Wi-Fi.</p>
<p>La fonction Bluetooth et les services de localisation sont désactivés sur votre périphérique mobile</p>	<p>Si vous procédez à la configuration sur un périphérique mobile, activez la fonction Bluetooth et les services de localisation. Cela aidera le logiciel à retrouver votre réseau et votre imprimante.</p> <p>Remarque : Votre emplacement n'est pas identifié et aucune information de localisation n'est envoyée à HP au cours du processus de configuration.</p>
















Aide et support

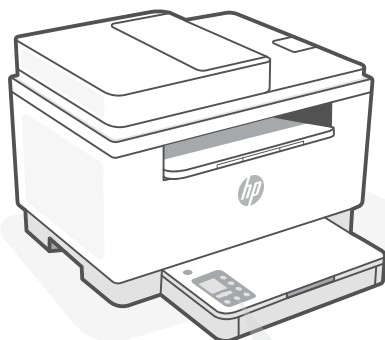
Pour obtenir des informations sur le dépannage de l'imprimante et des vidéos, rendez-vous sur le site d'assistance HP. Saisissez le nom de modèle pour retrouver l'imprimante.



hp.com/support/ljM232MFP

Pannello di controllo

-  Pulsante di **accensione**
-  Spia di **stato**
Lampeggia durante l'avvio o l'elaborazione di un lavoro di stampa.
-  Spia **Carta**
Lampeggia in caso di carta esaurita o inceppata.
-  Spia **Attenzione**
-  Spia della **cartuccia di stampa**
Lampeggia per attirare l'attenzione sulla cartuccia.
-  Spia **Coperchio aperto**
Aprire il coperchio e voltare la carta ID per copiare la seconda facciata.
- ... + **Opzioni di copia**
-  Pulsante/spia **Copia**
-  Spia **Copia carta ID**
-  Pulsante/spia **Informazioni**
Premere per stampare un riepilogo delle impostazioni attuali.
-  Pulsante/spia **Wireless**¹
Lampeggia durante il tentativo di connessione a una rete wireless.
-  Pulsante/spia **Riprendi**
Premere quando accesa per proseguire un lavoro di stampa.
-  Pulsante/spia **Annulla**
-  Icona **Wi-Fi Direct**¹



Codici sul display della stampante

Er/01

Caricare la carta.

Er/02


Chiudere completamente il coperchio della stampante.

Er/07

Reinstallare la cartuccia.

Er/61¹

Errore di connessione WPS.

Premere , quindi tentare nuovamente di collegare la stampante alla rete wireless.

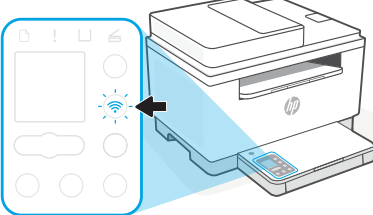


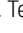



Se il problema persiste, provare a stabilire la connessione utilizzando HP Smart.

¹ Solo modelli wireless

Per un elenco completo dei codici presenti sul display della stampante, consultare hp.com/support/ljM232MFP

Guida e suggerimenti per Wi-Fi e connettività

Se il software non riesce a trovare la stampante durante la configurazione, verificare le seguenti condizioni per risolvere il problema.

Possibile problema	Soluzione
<p>Timeout della modalità di configurazione Wi-Fi della stampante</p> 	<p>Se il pulsante Wireless  non lampeggia in blu, la stampante potrebbe non essere nella modalità di configurazione Wi-Fi. Riavviare la modalità di configurazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se il pannello di controllo non è illuminato, premere  per uscire dalla modalità di sospensione. 2. Tenere premuto  per 3 secondi, quindi rilasciare il pulsante. Tutti i pulsanti del pannello di controllo si illuminano. 3. Premere contemporaneamente  e  per una sola volta, quindi rilasciare il pulsante. Il pulsante  lampeggia in blu. 4. Attendere un minuto. Chiudere e riaprire HP Smart e riprovare a connettersi.
<p>Computer o dispositivo mobile troppo lontano dalla stampante</p>	<p>Avvicinare il computer o il dispositivo mobile alla stampante. Il dispositivo potrebbe non essere nel raggio d'azione del segnale Wi-Fi della stampante.</p>
<p>Computer connesso a una rete privata virtuale (VPN) o a una rete lavorativa remota</p>	<p>Disconnettersi dalla VPN prima di installare il software HP Smart. Non è possibile installare app da Microsoft Store quando si è connessi a una VPN. Connettersi nuovamente alla VPN dopo aver completato la configurazione della stampante.</p> <p>Nota: valutare la posizione e la sicurezza della rete Wi-Fi prima di disconnettersi da una VPN.</p>
<p>Wi-Fi disattivato sul computer (computer connesso tramite Ethernet)</p>	<p>Se il computer è connesso tramite Ethernet, attivare il Wi-Fi del computer durante la configurazione della stampante. Scollegare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth e i servizi di localizzazione sono disattivati sul dispositivo mobile</p>	<p>Se si effettua la configurazione con un dispositivo mobile, attivare Bluetooth e i servizi di localizzazione. In questo modo il software potrà individuare la rete e la stampante.</p> <p>Nota: la posizione dell'utente non viene determinata e durante il processo di configurazione non vengono inviate ad HP le informazioni sulla posizione.</p>



Guida e supporto

Per la risoluzione dei problemi e i video relativi alla stampante, visitare il sito del supporto HP. Inserire il nome del modello per individuare la stampante.



hp.com/support/ljM232MFP

Panel de control



Botón de **encendido**



Indicador luminoso de **estado**
Parpadea cuando se está iniciando o procesando un trabajo.



Indicador luminoso de **Papel**
Parpadea cuando se agota o atasca el papel.



Indicador luminoso de **atención**



Indicador luminoso de **cartucho**
Parpadea cuando el cartucho requiere atención.



Indicador luminoso de **tapa abierta**
Abra la tapa y dé la vuelta a la tarjeta de identificación para copiar la otra cara.



Opciones de copia



Botón/indicador luminoso **Copiar**



Botón/indicador luminoso **Copiar tarjeta de ID**



Botón/indicador luminoso de **información**
Pulse este botón para imprimir un resumen de la configuración y el estado de la impresora.



Botón/indicador luminoso de **conexión inalámbrica**¹
Parpadea al intentar establecer conexión con una red inalámbrica.



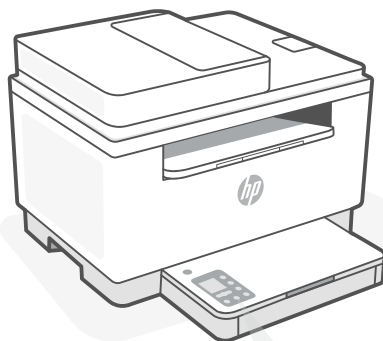
Botón/indicador luminoso **Reanudar**
Pulse este botón cuando se ilumine para continuar un trabajo.



Botón/indicador luminoso **Cancelar**



Icono **Wi-Fi Direct**¹



Códigos de la pantalla de la impresora

Er/01

Cargue papel.

Er/02

Cierre la cubierta de la impresora por completo.

Er/07

Reinstale el cartucho.

Er/61¹

Ha fallado la conexión de WPS.

Pulse y luego intente conectar la impresora de nuevo a la red inalámbrica.

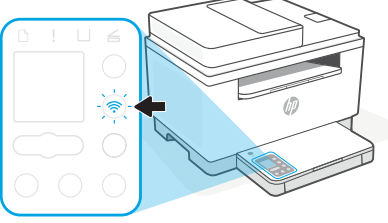

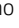




Si el problema persiste, intente realizar la conexión con HP Smart.

¹ Solo el modelo inalámbrico

Para obtener una lista completa de los códigos de la pantalla de la impresora, visite hp.com/support/ljM232MFP

Ayuda y consejos para la Wi-Fi y la conexión

Si el software no detecta su impresora durante la configuración, compruebe las siguientes condiciones para resolver el problema.

Posible problema	Solución
<p>El modo de configuración Wi-Fi de la impresora se ha agotado</p> 	<p>Si el botón Inalámbrica  no parpadea de color azul, es posible que la impresora no esté en modo de configuración Wi-Fi. Reinicie el modo de configuración:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el panel de control no está encendido, pulse  para salir del modo de suspensión. 2. Mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos y luego suéltelo. Se iluminarán todos los botones del panel de control. 3. Pulse los botones  y  al mismo tiempo una vez y luego suéltelos. El botón  parpadeará de color azul. 4. Espere durante un minuto. Cierre y abra de nuevo HP Smart y vuelva a intentar la conexión.
<p>El ordenador o el dispositivo móvil están demasiado lejos de la impresora</p>	<p>Sítue el ordenador y el dispositivo móvil más cerca de la impresora. Es posible que el dispositivo esté fuera del alcance de la señal Wi-Fi de la impresora.</p>
<p>Ordenador conectado a una red privada virtual (VPN) o una red de trabajo remota</p>	<p>Desconéctese de una VPN antes de instalar el software HP Smart. No es posible instalar aplicaciones de Microsoft Store cuando se está conectado a una VPN. Conéctese de nuevo a la VPN tras finalizar la configuración de la impresora.</p> <p>Nota: tenga en cuenta su ubicación y la seguridad de la red Wi-Fi antes de desconectarse de una VPN.</p>
<p>Wi-Fi desconectada en el ordenador (ordenador conectado mediante Ethernet)</p>	<p>Si su ordenador está conectado a través de Ethernet, encienda la Wi-Fi del ordenador mientras configura la impresora. Desconecte el cable Ethernet temporalmente para completar la configuración a través de la Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth y los servicios de ubicación están desactivados en el dispositivo móvil</p>	<p>Si realiza la configuración con un dispositivo móvil, active el Bluetooth y los servicios de localización. Esto ayuda al software a detectar su red y su impresora.</p> <p>Nota: durante el proceso de configuración, no se determina su ubicación ni se envía ningún dato de su ubicación a HP.</p>



Ayuda y soporte

Para información sobre cómo solucionar problemas y ver vídeos, visite el sitio web de soporte de HP. Introduzca el nombre del modelo para encontrar su impresora.



hp.com/support/ljM232MFP

Painel de controle



Botão **liga/desliga**



Luz **Status**

Pisca quando inicia ou está processando um trabalho.



Luz **Papel**

Pisca quando acaba o papel ou quando ocorre um congestionamento de papel.



Luz **Atenção**



Luz **Cartucho**

Pisca quando o cartucho precisa de atenção.



Luz **Abrir tampa**

Abra a tampa e vire o documento de identificação para copiar o outro lado.



Opções de cópia



Botão/luz **Copiar**



Botão/luz **Cópia de identidade**



Botão/luz **Informações**

Pressione para imprimir um resumo das configurações e status da impressora.



Botão **Sem fio**¹

Pisca ao tentar conectar a uma rede sem fio.



Botão/luz **Continuar**

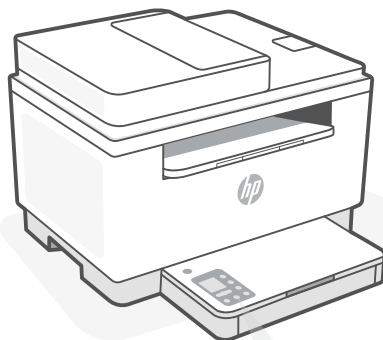
Pressione quando estiver aceso para continuar um trabalho.



Botão/luz **Cancelar**



Ícone **Wi-Fi Direct**¹



Códigos de exibição da impressora

Er/01

Coloque papel.

Er/02

Feche a tampa da impressora.

Er/07

Reinstale o cartucho.

Er/61¹

A conexão WPS falhou.

Pressione e tente conectar a impressora à rede sem fio novamente.

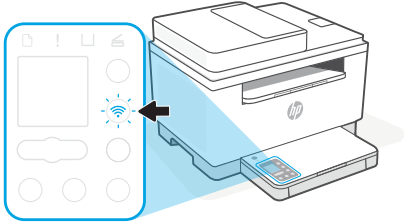



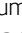
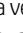
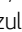
Se o problema persistir, tente conectar usando o HP Smart.

¹ Somente modelo sem fio

Para obter uma lista completa dos códigos de exibição da impressora, acesse hp.com/support/ljm232MFP

Ajuda e dicas sobre Wi-Fi e conectividade

Se o software não encontra a impressora durante a configuração, verifique o seguinte para resolver o problema:

Possível problema	Solução
<p>O tempo do modo de configuração do Wi-Fi da impressora expirou</p> 	<p>Se o botão da conexão sem fio  não estiver piscando na cor azul, pode ser que a impressora não esteja no modo de configuração do Wi-Fi. Reiniciar o modo de configuração:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se o painel de controle não estiver aceso, pressione  para sair do modo de suspensão.2. Pressione e segure  por três segundos. Depois solte o botão. Todos os botões do painel de controle acenderão.3. Pressione  e  ao mesmo tempo uma vez, depois solte os botões. O botão  piscará na cor azul.4. Aguarde um minuto. Feche e reabra o HP Smart e tente conectar novamente.
<p>O computador ou o dispositivo móvel está muito distante da impressora</p>	<p>Aproxime o computador ou o dispositivo móvel da impressora. Seu dispositivo pode estar fora do alcance do sinal de Wi-Fi da impressora.</p>
<p>Computador conectado a uma Rede Rede privada virtual (VPN) ou rede de trabalho remota</p>	<p>Desconecte-se da VPN antes de instalar o software HP Smart. Não é possível instalar apps da Microsoft Store quando você está conectado a uma VPN. Conecte-se à VPN novamente depois de terminar a configuração da impressora.</p> <p>Observação: avalie seu local e a segurança da rede Wi-Fi antes de desconectar-se de uma VPN.</p>
<p>O Wi-Fi está desligado no computador (computador conectado por Ethernet)</p>	<p>Se o computador estiver conectado pela Ethernet, ative o Wi-Fi dele enquanto configura a impressora. Não é necessário desconectar o cabo Ethernet.</p>
<p>O Bluetooth e os serviços de localização estão desativados no seu dispositivo móvel</p>	<p>Se estiver usando um dispositivo móvel, ative o Bluetooth e os serviços de localização. Isso ajuda o software a encontrar sua rede e a impressora.</p> <p>Observação: sua localização não será determinada e nenhuma informação desse tipo será enviada para a HP como parte do processo de configuração.</p>



Ajuda e suporte

Para obter informações sobre a impressora, solução de problemas e vídeos, acesse o site de suporte da impressora.



hp.com/support/ljM232MFP

Bedieningspaneel



Aan-uitknop



Statuslampje

Knippert tijdens opstarten en verwerken van een opdracht.



Papierlampje

Knippert als papier op is of is vastgelopen.



Waarschuwingslampje



Cartridgelampje

Knippert als cartridge aandacht nodig heeft.



Het lampje **Klep open**

Klep open en ID-kaart omdraaien om andere zijde te kopiëren.



Kopieeropties



De knop/het lampje **Kopiëren**



De knop/het lampje **ID-kaart kopiëren**



De knop/het lampje **Informatie**

Druk om een overzicht af te drukken van de instellingen en status van de printer.



De knop/het lampje **Draadloos**¹

Knippert bij een poging verbinding te maken met een draadloos netwerk.



De knop/het lampje **Doorgaan**

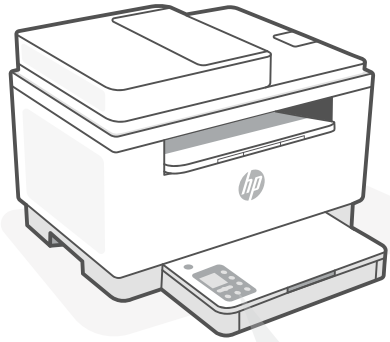
Druk als dit brandt om door te gaan met een opdracht.



De knop/het lampje **Annuleren**



Pictogram **Wi-Fi Direct**¹



Printerdisplay codes

Er/01

Plaats papier.

Er/02

Sluit de printerklep volledig.

Er/07

Plaats de cartridge terug.

Er/61¹

WPS-verbinding mislukt.

Druk op ⊗ en probeer de printer opnieuw te verbinden met het draadloze netwerk.

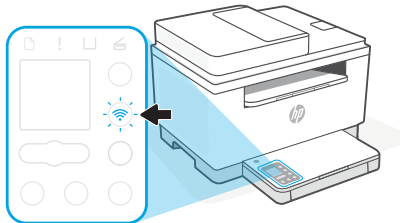






Probeer verbinding te maken met HP Smart als het probleem zich blijft voordoen.

¹ Alleen draadloos model

Kijk voor een compleet overzicht van printerdisplaycodes op hp.com/support/ljm232MFP

Hulp en tips voor wifi en connectiviteit

Als de software uw printer tijdens de installatie niet kan vinden, controleert u de volgende problemen om het probleem op te lossen.

Mogelijk probleem	Oplossing
<p>Time-out in de wifi-installatiemodus van de printer</p> 	<p>Als de knop Draadloos  niet blauw knippert, staat de printer mogelijk niet in de wifi-installatiemodus. Start de installatiemodus opnieuw op:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Als het bedieningspaneel niet brandt, drukt u op  om de slaapstand af te sluiten.2. Hou de knop  3 seconden lang ingedrukt en laat deze vervolgens los. Alle knoppen op het bedieningspaneel gaan branden.3. Druk tegelijkertijd op  en  en laat de knoppen los. De knop  knippert blauw.4. Wacht één minuut. Sluit en heropen HP Smart en probeer opnieuw verbinding te maken.
<p>Computer of mobiel apparaat te ver van de printer</p>	<p>Plaats uw computer of mobiele apparaat dichterbij de printer. Uw apparaat bevindt zich mogelijk buiten het bereik van het wifisignaal van de printer.</p>
<p>Computer verbonden met een Virtueel Particulier Netwerk (VPN) of extern bedrijfsnetwerk</p>	<p>Verbreek de VPN-verbinding voordat u de HP Smart-software installeert. Met een VPN-verbinding kunt u geen apps installeren vanuit de Microsoft Store. Maak opnieuw verbinding met het VPN nadat de installatie van de printer is voltooid.</p> <p>Opmerking: Houd rekening met uw locatie en beveiliging van het wifinetwerk voordat u de VPN-verbinding verbreekt.</p>
<p>Wifi is uitgeschakeld op de computer (computer verbonden via ethernet)</p>	<p>Als uw computer via ethernet is verbonden, schakelt u de wifi van de computer in tijdens het instellen van de printer. Koppel de ethernetkabel tijdelijk los om de installatie via wifi te voltooien.</p>
<p>Bluetooth en locatieservices zijn uitgeschakeld op uw mobiele apparaat</p>	<p>Schakel Bluetooth en locatieservices in als u de installatie uitvoert op een mobiel apparaat. Zo kan de software uw netwerk en printer vinden.</p> <p>Opmerking: Uw locatie wordt niet vastgesteld en er worden geen locatiegegevens verzonden naar HP als onderdeel van het installatieproces.</p>



Help en ondersteuning

Ga voor het oplossen van printerproblemen en video's naar de website van HP ondersteuning. Voer de modelnaam in om uw printer te vinden.



hp.com/support/ljM232MFP

Kontrollpanel



Ström-knapp



status-indikator

Blinkar när du startar eller bearbetar ett jobb.



Pappers-indikator

Blinkar när pappret har tagit slut eller fastnat.



Varningslampa



Tonerkassett-indikator

Blinkar när tonerkassetten behöver uppmärksamhet.



Indikator för öppet lock

Öppna locket och vänd ID-kortet för att kopiera baksidan.



Kopieringsalternativ



Kopierings-knapp/indikator



ID-kortkopierings-knapp/indikator



Informations-knapp/indikator

Tryck för att skriva ut en sammanfattning av skrivarens inställningar och status.



Knapp/indikator för trådlös anslutning¹

Blinkar när du försöker ansluta till ett trådlöst nätverk.



Fortsätt-knapp/indikator

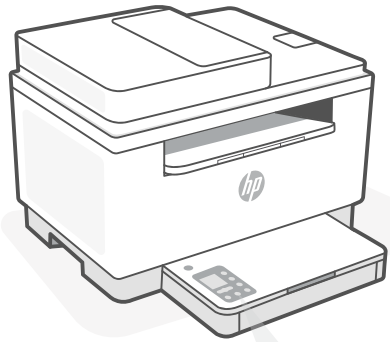
Tryck på den när den lyser för att fortsätta ett jobb.



Avbryta-knapp/indikator



Wi-Fi Direct-ikon¹



Skrivarens felkoder

Er/01

Fyll på papper.

Er/02

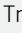
Stäng skrivarluckan helt.

Er/07

Ominstallera patronen.

Er/61¹

WPS-anslutningen misslyckades.

Tryck på  och försök sedan ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket igen.

Försök ansluta med HP Smart om problemet kvarstår.

¹ Endast trådlösa modeller

Besök hp.com/support/ljm232MFP för en fullständig lista över skrivarens felkoder

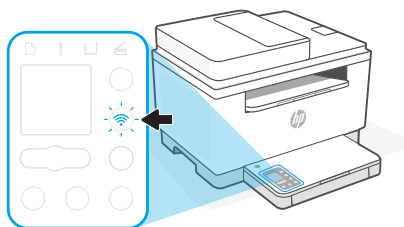
Hjälp och tips för Wi-Fi och anslutningar


Om programvaran inte hittar din skrivare under installationen ska du kontrollera följande för att lösa problemet.

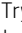

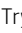
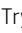
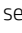
Möjliga problem

Lösning

Skrivarens Wi-Fi-inställningsläge har gått ut



Om knappen Trådlöst  inte blinkar blått kanske skrivaren inte är i Wi-Fi-inställningsläge. Starta om inställningsläget:

1. Tryck på  för att avsluta viloläge om kontrollpanelen inte lyser
2. Tryck på och håll  nedtryckt i tre sekunder och släpp sedan knappen. Alla knappar på kontrollpanelen tänds.
3. Tryck på  och  samtidigt en gång och släpp sedan upp knapparna. Knappen  blinkar blått.
4. Vänta en minut. Stäng och öppna HP Smart igen och försök sedan ansluta.

Datorn eller den mobila enheten är för långt från skrivaren

Flytta datorn eller den mobila enhet närmare skrivaren. Enheten kan vara utanför räckvidden för skrivarens Wi-Fi-signal.

Dator ansluten till ett virtuellt privat nätverk (VPN) eller fjärrstyrt företagsnätverk

Koppla bort från ett VPN innan du installerar programvaran HP Smart. Du kan inte installera appar från Microsoft Store när du är anslutna till ett VPN. Anslut till ditt VPN igen efter att skrivarinstallationen är klar.

Obs! Tänk på din plats och säkerheten i Wi-Fi-nätverket innan du kopplar från ett VPN.

Wi-Fi är avstängt på datorn (dator ansluten via Ethernet)

Om dator är ansluten via Ethernet ska du aktivera datorns Wi-Fi medan du installerar skrivaren. Koppla tillfälligt bort Ethernet-kabeln för att slutföra installationen via Wi-Fi.

Bluetooth och platstjänster stängs av på din mobila enhet

Slå på Bluetooth och platstjänster om du installerar med en mobil enhet. Detta hjälper applikationen hitta ditt nätverk och skrivare.

Obs! Din plats fastställs inte och ingen platsinformation skickas till HP som en del av installationsprocessen.



Hjälp och support

Besök HP:s supportwebbplats för felsökning och videor om skrivaren. Ange ditt modellnamn för att hitta skrivaren.



hp.com/support/ljm232MFP

Kontrollpanel



På/av-knapp



Statuslampe

Blinker når du setter i gang eller behandler en jobb.



Papirlampe

Blinker når det er tomt for papir, eller hvis papiret sitter fast.



Varsel-lampe



Blekkpatronlampe

Blinker når patronen trenger oppmerksomhet.



Åpne lokk-lampe

Åpne lokket og snu ID-kortet for å kopiere den andre siden.



Kopieringsalternativer



Kopieringsknapp/-lampe



ID-kort kopieringsknapp/-lampe



Informasjonsknapp/-lampe

Trykk for å skrive ut et sammendrag av skriverinnstillinger og status.



Trådløst-knapp/-lampe¹

Blinker når du prøver å koble til et trådløst nettverk.



Fortsettknapp/-lampe

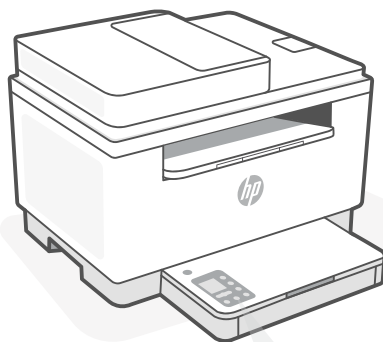
Trykk på den når den lyser for å fortsette en jobb.



Avbrytknapp/-lampe



Wi-Fi Direct-ikon¹



Skriverskjermkoder

Er/01

Legg i papir.

Er/02

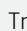
Lukk skriverdekslet helt.

Er/07

Sett inn blekkpatronen igjen.

Er/61¹

WPS-tilkoblingen mislyktes.

Trykk på  før du prøver å koble skriveren til det trådløse nettverket igjen.

Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å koble til med HP Smart.

¹ Bare trådløs modell

For en fullstendig liste over skriterskjermkoder, kan du gå til hp.com/support/ljM232MFP

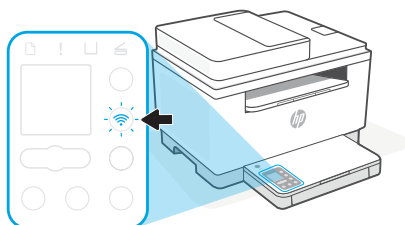
Hjelp og tips til Wi-Fi og tilkobling


Hvis programvaren ikke finner skriveren under oppsettet, sjekker du følgende forhold for å løse problemet.



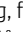


Potensielt problem

Løsning

Tidsavbrudd for skriverens Wi-Fi-oppsettmodus



Hvis trådløs-knappen  ikke blinker blått, kan det hende at skriveren ikke er i Wi-Fi-oppsettmodus. Start oppsettmodus på nytt:

1. Hvis kontrollpanelet ikke lyser, trykker du på  for å avslutte hvilemodus.
2. Trykk på og hold inne  i 3 sekunder, før du slipper knappen. Alle knappene på kontrollpanelet vil lyse.
3. Trykk på  og  samtidig en gang, før du slipper knappene. -knappen vil blinke blått.
4. Vent i ett minutt. Lukk og åpne HP Smart på nytt, og prøv deretter å koble til på nytt.

Datamaskin eller mobilenhet er for langt unna skriveren

Flytt datamaskin eller mobilenhet nærmere skriveren. Enheten kan være utenfor rekkevidden til skriverens Wi-Fi-signal.

Datamaskin er tilkoblet et virtuelt privat nettverk (VPN) eller et eksternt jobbnettverk

Koble fra et VPN før du installerer HP Smart-programvaren. Du kan ikke installere apper fra Microsoft Store når du er tilkoblet et VPN. Koble til VPN igjen etter at du har fullført skriveroppsettet.

Merk: Vurder plasseringen og sikkerheten til Wi-Fi-nettverket før du kobler fra et VPN.

Wi-Fi er slått av på datamaskinen (Datamaskin koblet til med Ethernet)

Hvis datamaskinen er koblet til med Ethernet, slår du på datamaskinens Wi-Fi mens du konfigurerer skriveren. Koble fra Ethernet-kabelen midlertidig for å fullføre oppsettet over Wi-Fi.

Bluetooth og plasseringstjenester er slått av på mobilenheten

Hvis du konfigurerer med en mobilenhet, slår du på Bluetooth og plasseringstjenester. På denne måten kan programvaren finne nettverket og skriveren din.

Merk: Plasseringen din blir ikke bestemt. Ingen plasseringsinformasjon blir sendt til HP som en del av oppsettprosessen.



Hjelp og støtte

For feilsøking og videoer om skriveren, kan du gå til HPs nettsted for kundestøtte. Skriv inn modellnavn for å finne skriveren.



hp.com/support/ljM232MFP

Kontrolpanel



Afbryder -knap



Status-indikator

Blinker når et job startes eller er i gang.



Papir-indikator

Blinker, når der ikke er mere papir, eller der er papirstop.



Advarsel -indikator



Patron-indikator

Blinker, når patronen kræver opmærksomhed



Låg åbent-indikator

Åbn låget og vend Id-kortet om for at kopiere den anden side.



Kopiindstillinger



Kopi-knap/-indikator



ID-kortkopi-knap/-indikator



Information -knap/-indikator

Tryk for at udskrive oversigt over printerindstillinger og -status.



Trådløs-knap/-indikator¹

Blinker når forbindelse forsøges opnået til et trådløst netværk.



Fortsæt-knap/-indikator

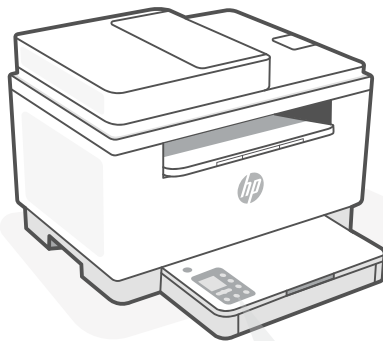
Tryk, når den lyser for at fortsætte et job.



Annuler-knap/-indikator



Wi-Fi Direct-ikon¹



Printer-displaykoder

Er/01

Læg papir i printeren.

Er/02

Luk printerlåget helt.

Er/07

Sæt patronen i igen.

Er/61¹

WPS-forbindelsesfejl.

Tryk på ⊗, og prøv så at forbinde printeren til det trådløse netværk igen.





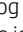
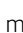
Prøv at forbinde med HP Smart, hvis problemet fortsætter.

¹ Kun trådløs model

For at få en fuldstændig liste over printer-displaykoder, gå til hp.com/support/ljm232MFP

Hjælp og tips til oprettelse af forbindelse til Wi-Fi

Hvis softwaren ikke kan finde din printer i forbindelse med opsætningen, skal du tjekke følgende forhold for at løse problemet.

Muligt problem	Løsning
Printerens Wi-Fi-opsætningstilstand er udløbet	Hvis Trådløs-knappen  ikke blinker blåt, er printeren muligvis ikke i Wi-Fi-opsætningstilstand. Genstart opsætningstilstand: <ol style="list-style-type: none">1. Hvis kontrolpanelet ikke lys, skal du trykke på  for at afslutte dvaletilstand.2. Tryk på og hold  nede i 3 sekunder, og slip derefter knappen. Alle knapper på kontrolpanelet lyser.3. Tryk samtidigt på  og , og slip derefter knapperne. -knappen blinker blåt.4. Vent 1 minut. Luk og åbn HP Smart igen, og prøv at oprette forbindelse igen.
Computer eller mobilenhed er for langt væk fra printeren.	Flyt din computer eller mobilenhed tættere på printeren. Din enhed skal være indenfor Wi-Fi-signalets rækkevidde.
Computeren er forbundet til et virtuelt Privat netværk (VPN) eller et fjernetværk	Afbryd forbindelsen til VPN, inden du installerer HP Smart-softwaren. Du kan ikke installere apps fra Microsoft Store, når der er oprettet forbindelse til VPN. Opret forbindelse til VPN, når du har afsluttet printeropsætningen. Bemærk: Overvej din placering og sikkerheden ved Wi-Fi-netværket, inden du afbryder forbindelsen til en VPN.
Wi-Fi er slået fra på computeren. (Computeren er forbundet via Ethernet)	Hvis din computer er tilsluttet via Ethernet, skal du slukke for computerens Wi-Fi, mens du sætter din printer op. Afbryd midlertidigt forbindelsen til Ethernet-kablet for at færdiggøre opsætning via Wi-Fi.
Bluetooth- og placering er slået fra på din mobilenhed	Hvis du bruger en mobilenhed til opsætningen, skal du slå Bluetooth og placering til. Dette gør det nemmere for softwaren at finde dit netværk og din printer. Bemærk: Din placering og dine oplysninger om placering bliver sendt til HP som en del af opsætningen.



Hjælp og support

Besøg HP supportwebstedet for at fejlfinde og se videoer om printeren. Indtast modelnavnet for at finde din printer.



hp.com/support/ljM232MFP

Ohjauspaneeli



Virtapainike



Tilan merkkivalo

Tämä vilkkuu, kun tulostin aloittaa tai käsittelee työtä.



Paperin merkkivalo

Tämä vilkkuu, kun paperi on loppu tai tulostimessa on paperitukos.



Huomio-merkkivalo



Kasetin merkkivalo

Tämä vilkkuu, kun kasetti tarvitsee huomiota.



Avaa kansi -merkkivalo

Avaa kansi ja käännä henkilökortti, jotta voit kopioida sen toisen puolen.



Kopiointiasetukset



Kopio-painike/merkkivalo



ID-kortin kopio -painike/merkkivalo



Tietoja-painike/merkkivalo

Tätä painamalla voit tulostaa yhteenvedon tulostimen asetuksista ja tilasta.



Langaton yhteys -painike/
merkkivalo¹

Tämä vilkkuu, kun tulostin yrittää muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.



Jatka-painike/merkkivalo

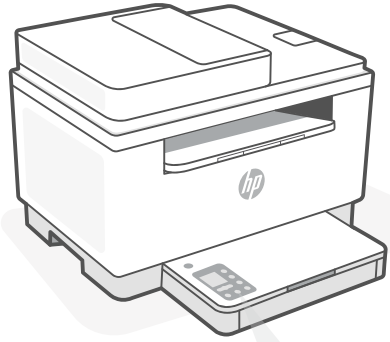
Kun tämä painike palaa, sitä painamalla voit jatkaa työtä.



Peruuta-painike/merkkivalo



Wi-Fi Direct -kuvake¹



Tulostimen näyttökoodit

Er/01

Lisää paperia.

Er/02

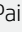
Sulje tulostimen kansi kokonaan.

Er/07

Asenna kasetti takaisin paikalleen.

Er/61¹

WPS-yhteys epäonnistui.

Paina  ja yritä sitten yhdistää tulostin uudelleen langattomaan verkkoon.

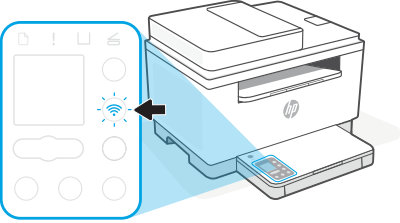






Jos ongelma jatkuu, yritä yhdistää HP Smart -sovelluksen avulla.

¹ Vain langaton malli

Kattava luettelo tulostimen näyttökoodeista on osoitteessa hp.com/support/ljM232MFP

Ohjeita ja vinkkejä Wi-Fi-yhteyden ja liitännöiden käyttöön

Jos ohjelmisto ei löydä tulostintasi määrittämisen aikana, ratkaise ongelma tarkistamalla seuraavat asiat.

Mahdollinen ongelma	Ratkaisu
<p>Tulostimen Wi-Fi-määrittämisajan aikakatkaisu</p> 	<p>Jos langattoman yhteyden painike  ei vilku sinisenä, tulostin ei ehkä ole Wi-Fi-määrittämisasussa. Käynnistä määrittämisasus uudelleen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jos ohjauspaneeli ei pala, poistu lepotilasta painamalla .2. Paina  3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Kaikki ohjauspaneelin painikkeet syttyvät palamaan.3. Paina kerran samanaikaisesti  ja  ja vapauta painikkeet. -painike vilkkuu sinisenä.4. Odota minuutin ajan. Sulje ja avaa uudelleen HP Smart ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
<p>Tietokone tai mobiililaitte on liian kaukana tulostimesta</p>	<p>Siirrä tietokone tai mobiililaitte lähemmäksi tulostinta. Laitteesi ei ehkä ole tulostimen Wi-Fi-signaalin kantamalla.</p>
<p>Tietokone on yhdistetty VPN-palveluun (Virtual Private Network) tai etätyöverkkoon</p>	<p>Katkaise yhteys VPN-palveluun ennen HP Smart -ohjelmiston asennusta. Sovelluksia ei voi asentaa Microsoft Store -kaupasta, kun tietokone on yhdistetty VPN-palveluun. Yhdistä VPN-palveluun uudelleen tehtyäsi tulostimen määrittämisen valmiiksi.</p> <p>Huomautus: Harkitse sijaintiasi ja Wi-Fi-verkon suojausta ennen yhteyden katkaisemista VPN-palveluun.</p>
<p>Wi-Fi kytketty pois päältä tietokoneessa (tietokoneessa on Ethernet-yhteys)</p>	<p>Jos tietokoneessasi on Ethernet-yhteys, kytke tietokoneen Wi-Fi-yhteys päälle tulostimen määrittämisasusta varten. Irrota Ethernet-kaapeli tilapäisesti, jotta voit tehdä määrittämisen Wi-Fi-yhteyden kautta.</p>
<p>Bluetooth- ja sijaintipalvelut on poistettu käytöstä mobiililaitteessasi</p>	<p>Jos käytät määrittämisasusta mobiililaitetta, kytke päälle Bluetooth ja sijaintipalvelut. Se auttaa ohjelmistoa löytämään verkkosi ja tulostimen.</p> <p>Huomautus: Sijaintiasi ei selvitetä eikä sijaintitietoja lähetetä HP:lle osana määrittämisasusta.</p>

















Ohje ja tuki

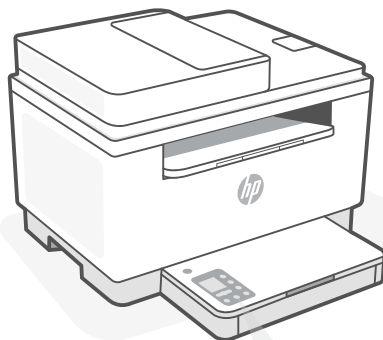
Tulostimen vianmäärittämisasusta ja videoita varten käy HP-tuotetuen sivuilla. Etsi tulostin kirjoittamalla sen mallinimi.



hp.com/support/ljM232MFP

Panel sterowania

-  Przycisk **Zasilanie**
-  Wskaźnik **Stan**
Miga podczas uruchamiania lub przetwarzania zadania.
-  Wskaźnik **Papier**
Miga, gdy zabrakło papieru lub wystąpiło zacięcie papieru.
-  Wskaźnik **Uwaga**
-  Wskaźnik **Wkład**
Miga, gdy wkład wymaga uwagi.
-  Wskaźnik **Otwórz pokrywę**
Otwórz pokrywę i odwróć dowód tożsamości, aby skopiować drugą stronę.
-  **Opcje kopiowania**
-  Przycisk/wskaźnik **Kopiuuj**
-  Przycisk/wskaźnik **Kopiuj kartę ID**
-  Przycisk/wskaźnik **Informacje**
Naciśnij, aby wydrukować podsumowanie ustawień i stanu drukarki.
-  Przycisk/wskaźnik **Bezprzewodowe**¹
Miga przy próbie nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową.
-  Przycisk/wskaźnik **Wznów**
Naciśnij, gdy świeci, aby kontynuować zadanie.
-  Przycisk/wskaźnik **Anuluj**
-  Ikona **Wi-Fi Direct**¹



Wyświetlane kody drukarki

Er/01

Łaźaduj papier.

Er/02


Zamknij do końca pokrywę drukarki.

Er/07

Włóź ponownie pojemnik.

Er/61¹

Błáđ połączenia WPS.

Naciśnij przycisk , a następnie spróbuź ponownie połączyć drukarkę z siecią bezprzewodową.

Jeśli problem będzie się powtarzał, spróbuź połączyć za pomocą aplikacji HP Smart.

¹ Tylko model bezprzewodowy

Aby uzyskać pełną listę wyświetlanych kodów drukarki, odwiedź stronę hp.com/support/ljM232MFP

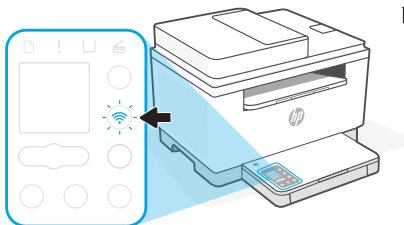
Pomoc i wskazówki dotyczące sieci Wi-Fi i łączności


Jeżeli oprogramowanie nie może znaleźć drukarki podczas konfiguracji, sprawdź następujące elementy, aby rozwiązać problem.






Potencjalny problem

Rozwiązanie

Upłynął limit czasu trybu konfiguracji przez sieć Wi-Fi



Jeżeli przycisk połączenia bezprzewodowego  nie miga na niebiesko, drukarka może nie działać w trybie konfiguracji przez sieć Wi-Fi. Uruchom ponownie tryb konfiguracji:

1. Jeżeli panel sterowania nie świeci się, naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu uśpienia.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. przycisk , a następnie go zwolnij. Wszystkie przyciski na panelu sterowania zaświecą się.
3. Naciśnij jednocześnie przyciski  i , a następnie je zwolnij. Przycisk  mignie na niebiesko.
4. Odczekaj około minuty. Zamknij i ponownie otwórz aplikację HP Smart, a następnie ponów próbę nawiązania połączenia.

Komputer lub urządzenie mobilne jest zbyt daleko od drukarki

Przenieś komputer lub urządzenie mobilne bliżej drukarki. Urządzenie może być poza zasięgiem sygnału sieci Wi-Fi drukarki.

Komputer połączony z wirtualną siecią prywatną (VPN) lub zdalną siecią służbową

Przed zainstalowaniem oprogramowania HP Smart odłącz się od sieci VPN. Jeżeli nawiązano połączenie z siecią VPN, nie można instalować aplikacji ze sklepu Microsoft Store. Po zakończeniu konfiguracji drukarki połącz się ponownie z siecią VPN.

Uwaga: Przed odłączeniem od sieci VPN sprawdź lokalizację i zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Połączenie Wi-Fi wyłączone na komputerze (komputer połączony przez sieć Ethernet)

Jeżeli komputer jest połączony przez sieć Ethernet, włącz interfejs Wi-Fi podczas konfigurowania drukarki. Tymczasowo odłącz przewód sieci Ethernet, aby dokończyć konfigurację przez Wi-Fi.

Interfejs Bluetooth i usługi lokalizacji są wyłączone na urządzeniu mobilnym

W przypadku konfiguracji za pomocą urządzenia mobilnego, włącz interfejs Bluetooth i usługi lokalizacji. Ułatwi to oprogramowaniu znalezienie sieci i drukarki.

Uwaga: W ramach procesu konfiguracji nie jest określana lokalizacja użytkownika, a informacje o lokalizacji nie są przesyłane do firmy HP.



Pomoc i obsługa techniczna

Aby rozwiązać problem z drukarką lub obejrzeć filmy, odwiedź stronę obsługi technicznej HP. Wprowadź nazwę swojego modelu, aby znaleźć drukarkę.



hp.com/support/ljM232MFP

Πίνακας ελέγχου



Κουμπί λειτουργίας



Φωτεινή ένδειξη **κατάστασης**
Αναβοσβήνει κατά την έναρξη ή την επεξεργασία μιας εργασίας.



Φωτεινή ένδειξη **χαρτιού**
Αναβοσβήνει όταν έχει εξαντληθεί ή κολλήσει το χαρτί στον εκτυπωτή.



Φωτεινή ένδειξη **προσοχής**



Φωτεινή ένδειξη **δοχείου**
Αναβοσβήνει όταν απαιτείται κάποια ενέργεια σχετική με το δοχείο.



Φωτεινή ένδειξη **ανοιχτού καλύμματος**
Ανοίξτε το κάλυμμα και αναποδογυρίστε την ταυτότητα για να αντιγράψετε την άλλη πλευρά.



Επιλογές αντιγραφής



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **αντιγραφής**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **αντιγραφής ταυτότητας**



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **πληροφοριών**
Πατήστε το για να εκτυπώσετε μια σύνοψη των ρυθμίσεων και της κατάστασης του εκτυπωτή.



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **ασύρματης λειτουργίας**¹

Αναβοσβήνει όταν γίνεται δοκιμή σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο.



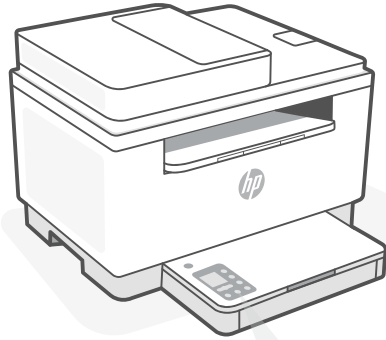
Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **συνέχισης**
Πατήστε το όταν είναι αναμμένο για να συνεχίσετε μια εργασία.



Κουμπί/φωτεινή ένδειξη **ακύρωσης**



Εικονίδιο **Wi-Fi Direct**¹



Κωδικοί οθόνης εκτυπωτή

Er/01

Τοποθετήστε χαρτί.

Er/02

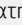
Κλείστε εντελώς το κάλυμμα του εκτυπωτή.

Er/07

Τοποθετήστε ξανά το δοχείο.

Er/61¹

Η σύνδεση WPS απέτυχε.

Πατήστε το κουμπί  και δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τον εκτυπωτή στο ασύρματο δίκτυο.

Εάν το πρόβλημα επιμένει, δοκιμάστε να συνδεθείτε μέσω της εφαρμογής HP Smart.

¹ Μόνο για μοντέλο ασύρματης σύνδεσης

Για μια πλήρη λίστα των κωδικών οθόνης του εκτυπωτή, επισκεφτείτε την τοποθεσία hp.com/support/ijM232MFP

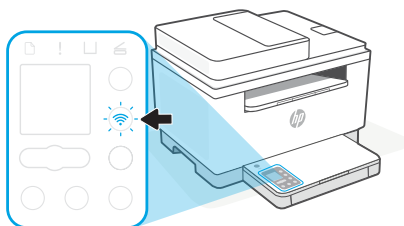
Βοήθεια και συμβουλές για το Wi-Fi και τη συνδεσιμότητα


Εάν το λογισμικό δεν έχει δυνατότητα εντοπισμού του εκτυπωτή σας κατά τη ρύθμιση, ελέγξτε τις παρακάτω συνθήκες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

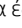

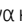

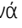
Πιθανό πρόβλημα

Λύση

Το χρονικό όριο της λειτουργίας ρύθμισης Wi-Fi του εκτυπωτή έληξε



Εάν το κουμπί ασύρματης λειτουργίας  δεν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μην βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi. Επανεκκίνηση λειτουργίας ρύθμισης:

1. Εάν ο πίνακας ελέγχου δεν ανάβει, πατήστε  για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε το. Θα ανάψουν όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.
3. Πατήστε μία φορά τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα και μετά αφήστε τα. Το κουμπί  θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.
4. Περιμένετε για ένα λεπτό. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HP Smart και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

Ο υπολογιστής ή η φορητή συσκευή βρίσκεται μακριά από τον εκτυπωτή

Μεταφέρετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η συσκευή σας ενδέχεται να βρίσκεται εκτός του εύρους σήματος Wi-Fi του εκτυπωτή.

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) ή απομακρυσμένο εταιρικό δίκτυο

Πραγματοποιήστε αποσύνδεση από το VPN πριν την εγκατάσταση του λογισμικού HP Smart. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Microsoft Store όταν είστε συνδεδεμένοι σε VPN. Συνδεθείτε ξανά στο VPN αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εκτυπωτή.

Σημείωση: Ελέγξτε τη θέση σας και την ασφάλεια του δικτύου Wi-Fi πριν την αποσύνδεση από VPN.

Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο στον υπολογιστή (ο υπολογιστής συνδέεται μέσω Ethernet)

Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος μέσω Ethernet, ενεργοποιήστε το Wi-Fi του υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση μέσω Wi-Fi, αποσυνδέστε προσωρινά το καλώδιο Ethernet.

Το Bluetooth και οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες στην φορητή σας συσκευή

Εάν πραγματοποιείτε ρύθμιση μέσω φορητής συσκευής, ενεργοποιήστε το Bluetooth και τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο λογισμικό να εντοπίσει το δίκτυο και τον εκτυπωτή σας.

Σημείωση: Η τοποθεσία σας δεν καθορίζεται και δεν αποστέλλονται πληροφορίες τοποθεσίας στην HP ως μέρος της διαδικασίας ρύθμισης.

Βοήθεια και υποστήριξη



Για αντιμετώπιση προβλημάτων και βίντεο σχετικά με τον εκτυπωτή, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της HP. Εισαγάγετε το όνομα μοντέλου για να βρείτε τον εκτυπωτή.



hp.com/support/ljM232MFP

Контролен панел



Бутон за **захранване**



Индикатор за **състоянието**
Мига при стартиране или
обработване на задание.



Индикатор за **хартия**
Мига, когато няма хартия или ако
хартията е заседнала.



Индикатор за **внимание**



Индикатор за **касета**
Мига, когато касетата трябва да се
прегледа.



Индикатор за **отворен капак**
Отворете капака и обърнете
документа за самоличност, за да
копирате задната страна.



Опции за копиране



Бутон/индикатор за **копиране**



Бутон/индикатор за **копиране на
документ за самоличност**



Бутон/индикатор за **информация**
Натиснете, за да отпечатате
обобщение на настройките и
състоянието на принтера.



Бутон/индикатор за **безжична
връзка¹**
Мига при опит за свързване към
безжична мрежа.



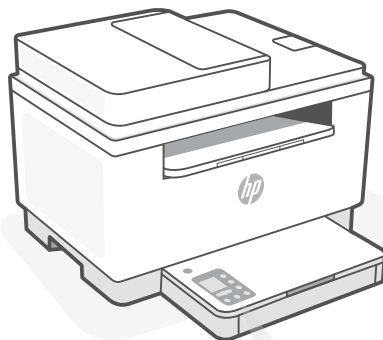
Бутон/индикатор за **възобновяване**
Когато свети, го натиснете, за да
продължите заданието.



Бутон/индикатор за **отказ**



Икона за **Wi-Fi Direct¹**



Кодове на дисплея на принтера

Er/01

Поставете хартия.

Er/02


Затворете напълно капака на
принтера.

Er/07

Поставете отново касетата.

Er/61¹

Неуспешна WPS връзка.

Натиснете , след което се опитайте
да свържете отново принтера към
безжичната мрежа.

Ако проблемът продължава,
опитайте да се свържете с HP Smart.

¹ Само за модел с безжична връзка

За пълния списък с кодове на дисплея на принтера посетете hp.com/support/ljm232MFP

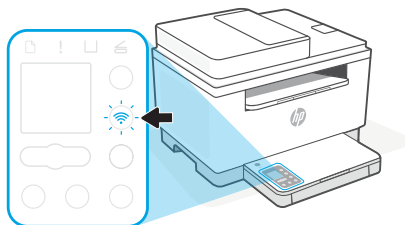
Помощ и съвети за Wi-Fi връзка и свързаност


Ако софтуерът не може да открие принтера по време на конфигурацията, проверете следните състояния, за да решите проблема.



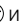
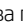

Възможен проблем

Решение

Времето за изчакване на режима за конфигуриране на Wi-Fi мрежата на принтера е изтекло



Ако бутонът за безжична връзка  не мига в синьо, принтерът може да не е в режим за конфигуриране на Wi-Fi мрежата. Рестартиране на режима за конфигуриране:

1. Ако контролният панел не свети, натиснете , за да излезете от спящия режим.
2. Натиснете и задръжте  за 3 секунди, след което пуснете бутона. Всички бутони на контролния панел ще светнат.
3. Натиснете едновременно  и  и след това пуснете бутоните. Бутонът  ще мига в синьо.
4. Изчакайте една минута. Затворете и отворете отново HP Smart, след което опитайте да се свържете отново.

Компютърът или мобилното устройство е прекалено далеч от принтера

Преместете компютъра или мобилното устройство по-близо до принтера. Вашето устройство може да е извън обхвата на Wi-Fi сигнала на принтера.

Компютърът е свързан към виртуална частна мрежа (VPN) или отдалечена работна мрежа

Прекъснете връзката с VPN, преди да инсталирате софтуера на HP Smart. Не можете да инсталирате приложенията от Microsoft Store, когато сте свързани към VPN. Свържете се отново към VPN, след като приключите конфигурацията на принтера.

Забележка: Имайте предвид своето местоположение и сигурността на Wi-Fi мрежата, преди да прекъснете връзката с VPN.

Wi-Fi мрежата е изключена на компютъра (компютърът е свързан с Ethernet)

Ако компютърът ви е свързан с Ethernet, включете Wi-Fi мрежата на компютъра, докато конфигурирате принтера. Временно прекъснете връзката на Ethernet кабела, за да завършите настройката на Wi-Fi.

Bluetooth и услугите за местоположение са изключени на мобилното ви устройство

Ако конфигурирате с мобилно устройство, включете Bluetooth и услугите за местоположение. Това ще помогне на софтуера да открие вашата връзка и принтер.

Забележка: Вашето местоположение не се определя и не се изпраща информация относно него на HP като част от процеса на настройка.



Помощ и поддръжка

За отстраняване на неизправности по принтера и видеоклипове посетете сайта за поддръжка на HP. За да откриете принтера, въведете името на модела.



hp.com/support/ljM232MFP

Upravljačka ploča



Gumb za **uključivanje i isključivanje**



Žaruljica **statusa**

Trepće prilikom pokretanja ili obrade zadatka.



Žaruljica **papira**

Trepće kada nema papira ili je papir zaglavljen.



Žaruljica **upozorenja**



Žaruljica **ispisnog uložka**

Trepće kad postoji problem s ispisnim uloškom.



Žaruljica za **otvaranje poklopca**

Otvorite poklopac i okrenite osobnu ispravu da biste kopirali drugu stranu.



Mogućnosti kopiranja



Gumb/žaruljica za **kopiranje**



Gumb/žaruljica za **kopiranje osobne isprave**



Gumb/žaruljica za **informacije**

Pritisnite da biste ispisali sažetak postavki i statusa pisača.



Gumb/žaruljica za **bežičnu vezu**¹

Trepće kad se pokušava povezati s bežičnom mrežom.



Gumb/žaruljica za **nastavak**

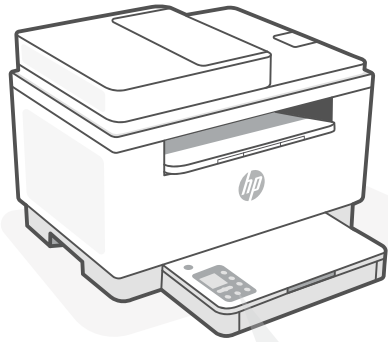
Pritisnite kada svijetli da biste nastavili zadatak.



Gumb/žaruljica za **odustajanje**



Ikona **Wi-Fi Direct**¹



Šifre na zaslonu pisača

Er/01

Umetnite papir.

Er/02

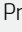
Do kraja zatvorite poklopac pisača.

Er/07

Ponovno umetnite ispisni uložak.

Er/61¹

WPS veza nije uspostavljena.

Pritisnite , a zatim pokušajte ponovno povezati pisač s bežičnom mrežom.

Ako se problem time ne riješi, pokušajte se povezati putem aplikacije HP Smart.

¹ Samo bežični model

Cjeloviti popis šifri na zaslonu pisača potražite na adresi hp.com/support/ljm232MFP

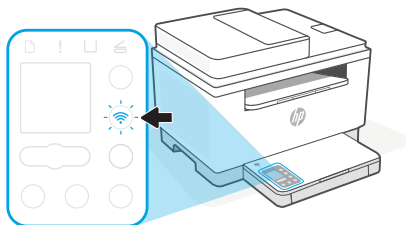
Pomoć i savjeti za Wi-Fi i uspostavljanje veze


Ako softver tijekom postavljanja ne može pronaći pisač, provjerite sljedeća stanja da biste riješili problem.


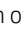
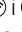


Mogući problem

Rješenje

Način postavljanja Wi-Fi veze na pisaču je istekao



Ako žaruljica bežične veze  ne treperi plavo, pisač možda nije u načinu postavljanja Wi-Fi veze. Ponovno pokrenite način postavljanja:

1. Ako upravljačka ploča ne svijetli, pritisnite  da biste izašli iz stanja mirovanja.
2. Pritisnite i 3 sekunde držite , a zatim otpustite gumb. Zasljetlit će svi gumbi upravljačke ploče.
3. Istodobno pritisnite  i , a zatim otpustite gumb. Gumb  treperit će plavo.
4. Pričekajte minutu. Zatvorite i ponovno otvorite HP Smart i pokušajte ponovno uspostaviti vezu.

Računalo ili mobilni uređaj su predaleko od pisača

Približite računalo ili mobilni uređaj pisaču. Uređaj je možda izvan dometa signala Wi-Fi mreže pisača.

Računalo je povezano s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om) ili mrežom za rad s udaljenog mjesta

Prije instalacije softvera HP Smart prekinite vezu s VPN-om. Kada ste povezani s VPN-om ne možete instalirati aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Nakon postavljanja pisača ponovno se povežite s VPN-om.

Napomena: prije prekidanja VPN veze razmislite o lokaciji i sigurnosti Wi-Fi mreže.

Wi-Fi je isključen na računalu (računalo je povezano putem Ethernet)

Ako je računalo povezano putem Ethernet, uključite Wi-Fi vezu računala prilikom postavljanja pisača. Húzza ki az Ethernet-kábellet ideiglenesen a Wi-Fi-n keresztül beállítás elvégzéséhez.

Na mobilnom su uređaju isključeni Bluetooth i lokacijski servisi

Ako pisač postavljate putem mobilnog uređaja, uključite Bluetooth i lokacijske servise. To će softveru omogućiti pronalaženje mreže i pisača.

Napomena: vaša se lokacija ne određuje tijekom postupka postavljanja te se HP-u ne šalju podaci o lokaciji.

















Pomoć i podrška

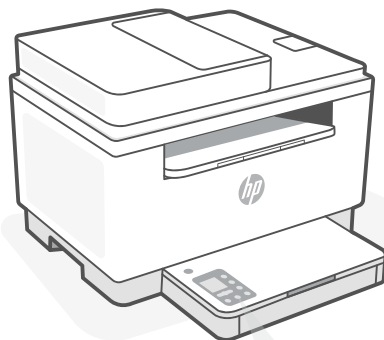
Za otklanjanje poteškoća i videozapise pisača, pogledajte mrežno mjesto za podršku poduzeća HP. Upišite naziv modela za pronalazak pisača.



hp.com/support/ljM232MFP

Ovládací panel

-  Tlačítko **napájení**
-  Kontrolka **stavu**
Bliká při spuštění nebo zpracování úlohy.
-  Kontrolka **papíru**
Bliká, když dojde papír nebo když uvízne papír.
-  Kontrolka **Pozor**
-  Kontrolka **tiskové kazety**
Bliká, když tisková kazeta vyžaduje pozornost.
-  Kontrolka **otevřeného víka**
Otevřete víko a obraťte ID průkaz, aby se zkopírovala jeho druhá strana.
-  **Možnosti kopírování**
-  Tlačítko/kontrolka **Kopírování**
-  Tlačítko/kontrolka **Kopírování ID průkazů**
-  Tlačítko/kontrolka **Informace**
Stiskněte pro vytištění přehledu nastavení a stavu tiskárny.
-  Tlačítko/kontrolka **Bezdrátové připojení¹**
Bliká, když se tiskárna snaží připojit k bezdrátové síti.
-  Tlačítko/kontrolka **Pokračovat**
Když svítí, stiskněte pro pokračování úlohy.
-  Tlačítko/kontrolka **Zrušit**
-  Ikona **Wi-Fi Direct¹**



Kódy zobrazované na tiskárně

Er/01

Vložte papír.

Er/02

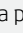
Zcela zavřete kryt tiskárny.

Er/07

Nainstalujte kazetu znovu.

Er/61¹

Připojení WPS se nezdařilo.

Stiskněte tlačítko  a potom zkuste tiskárnu znovu připojit k bezdrátové síti.

Pokud problém trvá, zkuste se připojit pomocí aplikace HP Smart.

¹ Pouze modely s bezdrátovým připojením

Úplný seznam kódů zobrazovaných na tiskárně naleznete na stránce hp.com/support/ljm232MFP

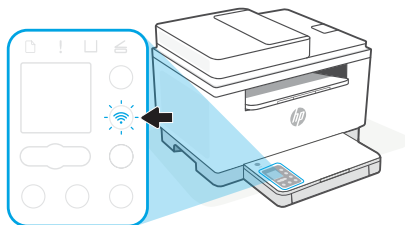
Nápověda a tipy pro Wi-Fi a možnosti připojení


Pokud software nemůže najít vaši tiskárnu v průběhu nastavování, zkontrolujte následující možnosti, které mohou přispět k vyřešení problému.



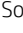
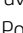

Možný problém

Řešení

Platnost režimu nastavení Wi-Fi vypršela



Když tlačítko bezdrátového připojení  neblíká modře, tiskárna možná není v režimu nastavení Wi-Fi. Znovu spusťte režim nastavení:

1. Pokud ovládací panel není rozsvícený, stiskněte tlačítko  pro ukončení režimu spánku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy a potom tlačítko uvolněte. Všechna tlačítka na ovládacím panelu se rozsvítí.
3. Současně stiskněte tlačítko  a  a potom tlačítka uvolněte. Tlačítko  bude blikat modře.
4. Počkejte jednu minutu. Zavřete a znovu otevřete aplikaci HP Smart a potom se zkuste znovu připojit.

Počítač nebo mobilní zařízení je příliš daleko od tiskárny

Posuňte počítač nebo mobilní zařízení blíž k tiskárně. Vaše zařízení může být mimo dosah signálu Wi-Fi tiskárny.

Počítač je připojen k síti VPN nebo ke vzdálené pracovní síti

Odpojte zařízení od sítě VPN, než budete instalovat software HP Smart. Nemůžete instalovat aplikace z Microsoft Store, když je zařízení připojeno k síti VPN. Po dokončení nastavení tiskárny se znovu připojte k síti VPN.

Poznámka: Před odpojením od sítě VPN zvažte vaše umístění a zabezpečení sítě Wi-Fi.

Počítač byl odpojen od sítě Wi-Fi (počítač je připojen přes Ethernet)

Pokud je váš počítač připojen ethernetovým kabelem, zapněte Wi-Fi počítače při nastavování tiskárny. Dočasně odpojte ethernetový kabel a dokončete nastavení přes síť Wi-Fi.

Vaše mobilní zařízení má vypnuté služby určování polohy a Bluetooth

Když nastavujete tiskárnu na mobilním zařízení, zapněte funkci Bluetooth a služby určování polohy. Software tak bude moci najít vaši síť a tiskárnu.

Poznámka: Vaše poloha není zjišťována a žádné informace o vaší poloze nejsou odesílány do společnosti HP v průběhu procesu nastavování.



Nápověda a podpora

Informace o řešení problémů a videa k tiskárně naleznete na stránce podpory HP. Zadejte název vašeho modelu a vyhledejte tiskárnu.



hp.com/support/ljM232MFP

Kezelőpanel



Tápkapcsoló gomb



Állapotjelző fény

Villog, ha a nyomtató beindul vagy feldolgoz egy feladatot.



Papír jelzőfény

Villog, ha kifogyott vagy elakadt a papír.



Figyelmeztető jelzőfény



Patron jelzőfény

Villog, ha a patron figyelmet igényel.



Fedélnyitás jelzőfény

Nyissa fel a fedelet és fordítsa meg a személyigazolványt a másik oldal másolásához.



Másolási beállítások



Másolás gomb/jelzőfény



Igazolványmásolás gomb/jelzőfény



Információ gomb/jelzőfény

Nyomja meg a nyomtató beállításairól és állapotáról készült összegzés kinyomatásához.



Vezeték nélküli kapcsolat gombja/
jelzőfénye¹

Villog, amikor vezeték nélküli hálózathoz próbál csatlakozni.



Folytatás gomb/jelzőfény

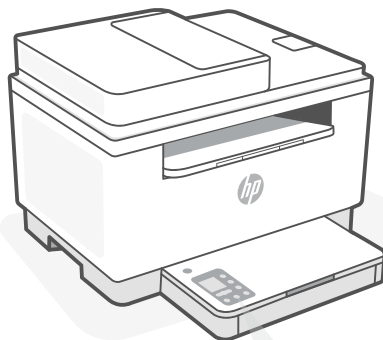
Ha világít, nyomja meg a folytatáshoz.



Mégse gomb/jelzőfény



Wi-Fi Direct ikon¹



A nyomtató kijelzőjének kódjai

Er/01

Töltsön be papírt.

Er/02


Teljesen csukja le a nyomtató fedőlapját.

Er/07

Helyezze vissza a patronot.

Er/61¹

Nem jött létre WPS-kapcsolat.

Nyomja meg a  gombot, majd próbálja meg a nyomtatót újból csatlakoztatni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a probléma ezután sem szűnik meg, próbáljon meg a HP Smarttal csatlakozni.

¹ Csak vezeték nélküli típusnál

A nyomtató kijelzőjén megjelenő kódok teljes listáját a következő helyen tekintheti meg:
hp.com/support/ljM232MFP

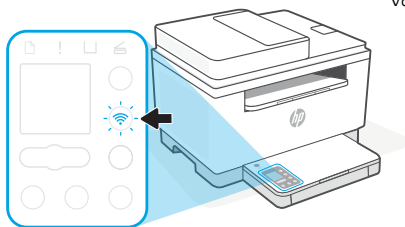
Súgó és tippek a Wi-Fi-kapcsolattal és a csatlakoztatási lehetőségekkel kapcsolatban


Ha a szoftver nem találja a nyomtatót a beállítás alatt, a probléma megoldásához ellenőrizze a következő feltételeket.

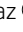
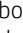
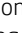
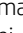
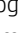
Lehetséges probléma

Megoldás

A nyomtató Wi-Fi-beállítási módján időtúllépés történt



Ha a Vezeték nélküli adatátvitel gombja  nem kéken villog, előfordulhat, hogy a nyomtató nem Wi-Fi-beállítási módban van. A beállítási mód újraindítása:

1. Ha a kezelőpanel nem világít, nyomja meg az  gombot az alvó mód elhagyásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot 3 másodpercig, majd engedje fel a gombot. A kezelőpanel összes gombja világitani kezd.
3. Nyomja le egyszerre a  és az  gombot, majd engedje fel a gombokat. A  gomb kéken fog villogni.
4. Várjon egy percet. Zárja be, és nyissa meg ismét a HP Smart alkalmazást, majd próbáljon meg ismét csatlakozni.

A számítógép vagy mobil eszköz túl messze van a nyomtatótól

Helyezze a számítógépet vagy mobil eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Előfordulhat, hogy az eszköz a nyomtató Wi-Fi-jelének hatókörén kívül van.

A számítógép virtuális magánhálózathoz (VPN) vagy távoli munkahelyi hálózathoz csatlakozik

A HP Smart szoftver telepítése előtt bontsa a VPN-kapcsolatot. Nem tud alkalmazásokat telepíteni a Microsoft Store-ból, ha VPN-hez csatlakozik. A nyomtatóbeállítás befejezése után csatlakozzon újból a VPN-hez.

Megjegyzés: A VPN-kapcsolat bontása előtt vegye figyelembe a helyet és a Wi-Fi-hálózat megbízhatóságát.

A számítógépen ki van kapcsolva a Wi-Fi (Ethernet-kapcsolattal csatlakoztatott számítógép)

Ha a számítógép Ethernet-kapcsolattal van csatlakoztatva, kapcsolja be a számítógép Wi-Fi-kapcsolatát a nyomtató beállítása közben. Húzza ki az Ethernet-kábelt ideiglenesen a Wi-Fi-n keresztüli beállítás elvégzéséhez.

A Bluetooth és a helymeghatározási szolgáltatások ki vannak kapcsolva a mobil eszközön

Ha mobil eszközön végzi a beállítást, kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot és a helymeghatározási szolgáltatásokat. Ez segít, hogy a szoftver megkeresse a hálózatot és a nyomtatót.

Megjegyzés: Az Ön tartózkodási helye nem lesz meghatározva, és a rendszer nem küld helyadatokat a HP részére a beállítási folyamat részeként.

Súgó és támogatás



A nyomtatóra vonatkozó hibaelhárítási információkért, illetve tájékoztató videóért látogasson el a HP támogatási webhelyére. A nyomtató kereséséhez adja meg a modellnevet.



hp.com/support/ljM232MFP

Panou de control



Butonul **Alimentare**



Indicator luminos de **stare**

Clipește la începerea sau în timpul unei lucrări.



Indicatorul luminos al **hârtiei**

Clipește când se termină hârtia sau dacă există un blocaj de hârtie.



Indicatorul luminos **Atenție**



Indicatorul luminos al **cartușului**

Clipește atunci când cartușul are nevoie de atenție.



Indicatorul luminos pentru **deschiderea capacului**

Deschideți capacul și întoarceți actul de identitate pe partea cealaltă pentru copiere.



Opțiuni pentru copiere



Butonul/indicatorul luminos **Copiere**



Butonul/indicatorul luminos **Copiere acte de identitate**



Butonul/indicatorul luminos **Informații**

Apăsați pentru a imprima un rezumat al setărilor și stării imprimantei.



Butonul/indicatorul luminos **Wireless¹**

Clipește când încercați să vă conectați la o rețea wireless.



Butonul/indicatorul luminos **Reluare**

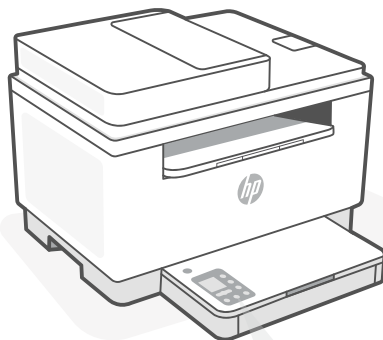
Apăsați când este aprins pentru a continua o lucrare.



Butonul/indicatorul luminos **Anulare**



Pictograma **Wi-Fi Direct¹**



Coduri de pe afișajul imprimantei

Er/01

Încărcați hârtia.

Er/02


Închideți complet capacul imprimantei.

Er/07

Reinstalați cartușul.

Er/61¹

Conexiune WPS nereușită.

Apăsați pe , apoi încercați din nou să conectați imprimanta la rețeaua wireless.

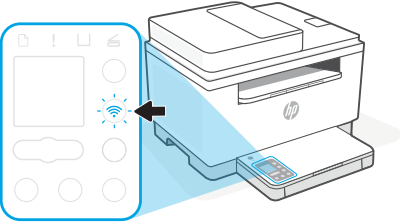


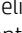
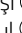

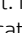
Dacă problema persistă, încercați să vă conectați prin HP Smart.

¹ Numai la modelul wireless

Pentru o listă completă a codurilor de pe afișajul imprimantei, accesați hp.com/support/ljM232MFP

Ajutor și sfaturi pentru Wi-Fi și conectivitate

Dacă software-ul nu găsește imprimanta în timpul configurării, verificați următoarele aspecte pentru a remedia problema.

Problemă potențială	Soluție
<p>Modul de configurare a conexiunii Wi-Fi a imprimantei a expirat</p> 	<p>Dacă butonul Wireless  nu clipește în albastru, este posibil ca imprimanta să nu fie în modul de configurare a conexiunii Wi-Fi. Reporniți modul de configurare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dacă panoul de control nu este aprins, apăsați  pentru a ieși din modul de repaus. 2. Apăsați lung  timp de 3 secunde, apoi eliberați butonul. Toate butoanele panoului de control se vor aprinde. 3. Apăsați o dată  și  simultan, apoi eliberați butoanele. Butonul  va clipi în albastru. 4. Așteptați un minut. Închideți și redeschideți HP Smart și încercați din nou să vă conectați.
<p>Computerul sau dispozitivul mobil este prea departe de imprimantă</p>	<p>Mutați computerul sau dispozitivul mobil mai aproape de imprimantă. Este posibil ca dispozitivul să fie în afara razei de acțiune a semnalului Wi-Fi al imprimantei.</p>
<p>Computerul s-a conectat la o rețea virtuală privată (VPN) sau la o rețea pentru lucru de la distanță</p>	<p>Deconectați-vă de la VPN înainte să instalați software-ul HP Smart. Nu puteți să instalați aplicații din Microsoft Store dacă v-ați conectat la o rețea VPN. Reconectați-vă la VPN după finalizarea configurării imprimantei.</p> <p>Notă: luați în considerare locația și gradul de siguranță ale rețelei Wi-Fi înainte să vă deconectați de la VPN.</p>
<p>Conexiunea Wi-Fi este dezactivată pe computer (computer conectat prin Ethernet)</p>	<p>Dacă ați conectat computerul prin Ethernet, activați conexiunea Wi-Fi a computerului în timpul configurării imprimantei. Deconectați temporar cablul Ethernet pentru a finaliza configurarea prin Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth și serviciile de localizare sunt dezactivate pe dispozitivul mobil</p>	<p>În cazul în care efectuați configurarea de pe un dispozitiv mobil, activați Bluetooth și serviciile de localizare. Astfel, software-ul poate să găsească rețeaua și imprimanta.</p> <p>Notă: în cadrul procesului de configurare locația dvs. nu este detectată și nu sunt trimise informații privind locația la HP.</p>



Ajutor și asistență

Pentru informații despre depanarea imprimantei și videoclipuri, vizitați site-ul de asistență HP. Introduceți numele modelului pentru a căuta imprimanta.



hp.com/support/ljM232MFP

Ovládací panel



Tlačidlo napájania



Indikátor **stavu**

Pri spustení alebo spracúvaní úlohy bliká.



Indikátor **papiera**

Bliká, keď papier došiel alebo sa zasekol.



Výstražný indikátor



Indikátor **kazety**

Bliká, keď si kazeta vyžaduje pozornosť.



Indikátor **Otvorené veko**

Otvorte veko a otočte občiansky preukaz, aby ste mohli skopírovať opačnú stranu.



Možnosti kopírovania



Tlačidlo/indikátor **Kopírovať**



Tlačidlo/indikátor **Kópia občianskeho preukazu**



Tlačidlo/indikátor **Informácie**

Stlačením vytlačíte súhrn nastavení a stavu tlačiarne.



Tlačidlo/indikátor **Bezdrôtové pripojenie**¹

Bliká, keď sa snažíte o pripojenie k bezdrôtovej sieti.



Tlačidlo/indikátor **Pokračovať**

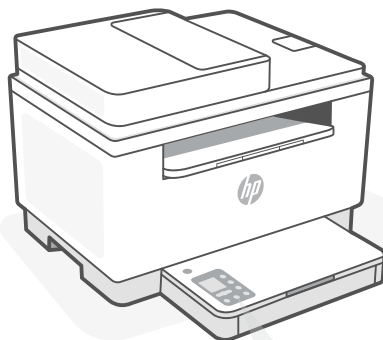
Keď svieti, stlačením budete pokračovať v úlohe.



Tlačidlo/indikátor **Zrušiť**



Ikona **Wi-Fi Direct**¹



Kódy displeja tlačiarne

Er/01

Vložte papier.

Er/02

Úplne zatvorte kryt tlačiarne.

Er/07

Znova nainštalujte kazetu.

Er/61¹

Pripojenie cez WPS zlyhalo.

Stlačte tlačidlo (⊗) a potom sa znova pokúste o pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti.

Ak problém pretrváva, pokúste sa pripojiť pomocou aplikácie HP Smart.

¹ Iba bezdrôtový model

Úplný zoznam kódov displeja a stavových indikátorov nájdete na stránke hp.com/support/ljM232MFP

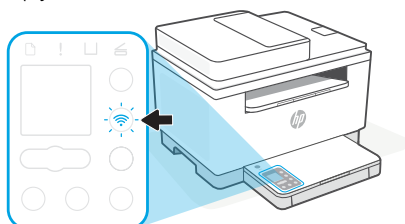
Pomocník a tipy pre Wi-Fi a pripojenie


Ak softvér počas nastavovania nedokáže nájsť tlačiareň, vyriešte problém kontrolou nasledujúcich podmienok.



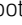
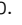
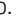
Potenciálny problém

Riešenie

Platnosť režimu nastavovania Wi-Fi uplynula



Ak tlačidlo bezdrôtového pripojenia  neblíka namodro, tlačiareň pravdepodobne nie je v režime nastavovania Wi-Fi. Reštartujte režim nastavovania:

1. Ak ovládací panel nesvieti, stlačením tlačidla  ukončíte režim spánku.
2. Pridržiňte tlačidlo  na 3 sekundy a potom ho pustite. Rozsvietia sa všetky tlačidlá ovládacieho panela.
3. Naraz stlačte tlačidlá  a  a potom ich pustite. Tlačidlo  bude blikať namodro.
4. Počkajte jednu minútu. Zavrite a znova otvorte aplikáciu HP Smart a potom sa skúste pripojiť znova.

Počítač alebo mobilné zariadenie je príliš ďaleko od tlačiarne

Premiestnite počítač alebo mobilné zariadenie bližšie k tlačiarne. Zariadenie je pravdepodobne mimo dosahu Wi-Fi signálu tlačiarne.

Počítač je pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN) alebo vzdialenej pracovnej sieti

Pred inštaláciou softvéru HP Smart sa odpojte od VPN siete. Ak ste pripojení k VPN sieti, nemôžete inštalovať aplikácie z obchodu Microsoft Store. K VPN sieti sa pripojte znova po dokončení nastavovania tlačiarne.

Poznámka: Pred odpojením od VPN siete vezmite do úvahy polohu a zabezpečenie Wi-Fi siete.

Wi-Fi sieť je v počítači vypnutá (počítač je pripojený cez ethernet)

Ak je váš počítač pripojený cez ethernet, počas nastavovania tlačiarne zapnite v počítači Wi-Fi. Ak chcete dokončiť nastavenie cez Wi-Fi, odpojte dočasný ethernetový kábel.

Na vašom mobilnom zariadení sú vypnuté Bluetooth a služby určovania polohy

Ak nastavenie vykonávate na mobilnom zariadení, zapnite Bluetooth a služby určovania polohy. Pomôže to softvéru vyhľadať sieť a tlačiareň.

Poznámka: Počas procesu nastavovania sa vaša poloha neurčuje a do spoločnosti HP sa neodosiela žiadne informácie o polohe.



Pomocník a podpora

Informácie o riešení problémov s tlačiarňou a videá o tlačiarňi nájdete na stránke podpory HP. Tlačiareň nájdete zadaním názvu modelu.



hp.com/support/ljM232MFP

Nadzorna plošča



Gumb za **vklop/izklop**



Lučka **stanja**

Utripa med zaganjanjem ali obdelavo opravila.



Lučka za **papir**

Utripa, če zmanjka papirja ali je papir zagozden.



Opozorilna lučka



Lučka **kartuše**

Utripa, če kartuša potrebuje ukrepanje.



Lučka **odprtega pokrova**

Odprite pokrov in obrnite osebno izkaznico, da prekopirate še drugo stran.



Možnosti kopiranja



Gumb/lučka za **kopiranje**



Gumb/lučka za **kopiranje osebne izkaznice**



Gumb/lučka za **informacije**

Pritisnite, da natisnete povzetek nastavitve in stanja tiskalnika.



Gumb/lučka **brežžične povezave**¹

Utripa, ko se poskušate povezati z brezžičnim omrežjem.



Gumb/lučka za **nadaljevanje**

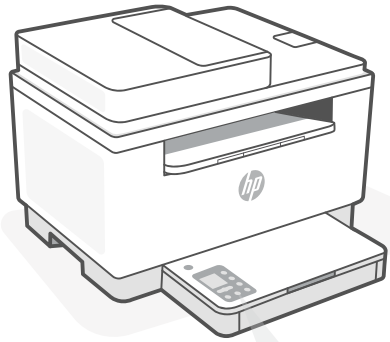
Pritisnite, ko sveti, da nadaljujete opravilo.



Gumb/lučka za **preklic**



Ikona **Wi-Fi Direct**¹



Kode na zaslonu tiskalnika

Er/01

Naložite papir.

Er/02

Povsem zaprite pokrov tiskalnika.

Er/07

Znova namestite kartušo.

Er/61¹

Povezava WPS ni uspela.

Pritisnite ⊗, nato pa poskusite tiskalnik znova povezati z brezžičnim omrežjem.

Če težave ne morete odpraviti, poskusite za povezovanje uporabiti aplikacijo HP Smart.

¹ Samo pri modelih z brezžičnim vmesnikom

Za celoten seznam kod na zaslonu tiskalnika obiščite spletno mesto hp.com/support/ljM232MFP

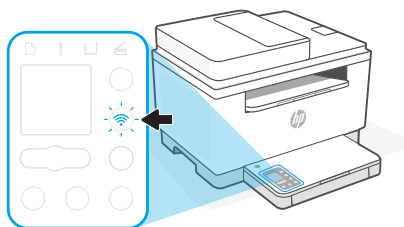
Pomoč in nasveti za Wi-Fi in povezovanje


Če programska oprema med nastavitvijo ne more najti vašega tiskalnika, preverite naslednje pogoje, da razrešite težavo.


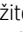


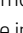
Morebitna težava

Rešitev

Časovna omejitev nastavitvenega načina Wi-Fi tiskalnika



Če gumb za brezžično povezavo  ne utripa modro, tiskalnik morda ni v nastavitvenem načinu Wi-Fi. Znova zaženi nastavitveni način:

1. Če nadzorna plošča ni osvetljena, pritisnite , da zapustite način spanja.
2. Pritisnite gumb  in ga pridržite tri sekunde, nato pa ga spustite. Vsi gumbi nadzorne plošče začno svetiti.
3. Hkrati enkrat pritisnite gumba  in , nato pa ju spustite. Gumb  bo utripal modro.
4. Počakajte eno minuto. Zaprite in znova odprite aplikacijo HP Smart, nato pa se poskusite znova povezati.

Računalnik ali mobilna naprava je preveč oddaljena od tiskalnika

Računalnik ali mobilno napravo približajte tiskalniku. Naprava je morda zunaj dosega signala Wi-Fi tiskalnika.

Računalnik je povezan v navidezno zasebno omrežje (VPN) ali oddaljeno službeno omrežje

Preden namestite programsko opremo HP Smart, prekinite povezavo z omrežjem VPN. Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem VPN, lahko še vedno nameščate aplikacije iz trgovine Microsoft Store. Ko končate nastavitve tiskalnika, se znova povežite z omrežjem VPN.

Opomba: Preden prekinete povezavo z omrežjem VPN, razmislite o lokaciji in varnosti omrežja Wi-Fi.

Povezava Wi-Fi v računalniku je izklopljena (računalnik je povezan prek etherneteta)

Če je računalnik povezan prek etherneteta, med nastavljanjem tiskalnika vklopite povezavo Wi-Fi računalnika. Za dokončanje nastavitve prek omrežja Wi-Fi začasno odklopite ethernetni kabel.

Bluetooth in lokacijske storitve v mobilni napravi so izklopljene

Če izvajate nastavitve z mobilno napravo, vklopite Bluetooth in lokacijske storitve. S tem pomagate programski opremi pri iskanju omrežja in tiskalnika.

Opomba: Kot del nastavitvenega postopka se ne določijo vaša lokacija, niti informacije o lokaciji niso poslane HP-ju.



Pomoč in podpora

Za informacije o tiskalniku in videoposnetke obiščite HP-jevo spletno mesto za podporo. Vnesite ime modela, da poiščete tiskalnik.



hp.com/support/ljM232MFP

Juhtpaneel



Toitenupp



Olekutuli

Vilgub printimistöö käivitamise või teostamise ajal.



Paberituli

Vilgub, kui paber on otsas või kinni kiilunud.



Hoiatustuli



Kasseti tuli

Vilgub, kui kassett vajab tähelepanu.



Avatud kaane tuli

Teise külje kopeerimiseks avage kaas ja keerake ID-kaart ümber.



Kopeerimise valikud



Kopeerimise nupp/tuli



ID-kaardi kopeerimise nupp/tuli



Teabe nupp/tuli

Vajutage printeri seadete ja oleku kokkuvõtte printimiseks.



WiFi nupp/märgutuli¹

Vilgub, kui proovitakse luua ühendust juhtmeta võrguga.



Jätkamise nupp/tuli

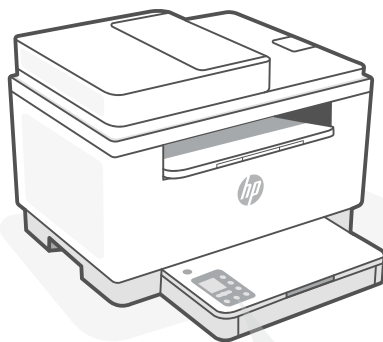
Töö jätkamiseks vajutage siis, kui tuli põleb.



Tühistamise nupp/tuli



Wi-Fi Direct ikoon¹



Printeri kuvakoodid

Er/01

Sisestage paber.

Er/02

Sulgege printeri kaas täielikult.

Er/07

Paigaldage prindikassett tagasi.

Er/61¹

WPS-ühendus ebaõnnestus.





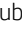
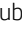
Vajutage ⊗ ja seejärel proovige printer uuesti juhtmeta võrguga ühendada.

Kui probleem püsib, proovige ühendus luua HP Smarti abil.

¹ Ainult juhtmeta ühendusega mudel

Abi ja näpunäited WiFi ja ühenduvuse kohta

Kui tarkvara ei leia seadistamise ajal teie printerit, kontrollige probleemi lahendamiseks järgmisi tingimusi.

Võimalik probleem	Lahendus
Printeri WiFi seadistusrežiim aegus	Kui raadita ühenduse nupp  ei vilgu siniselt, ei pruugi printer olla WiFi seadistusrežiimis. Taaskäivitage seadistusrežiim: <ol style="list-style-type: none">1. Kui juhtpaneel ei ole valgustatud, vajutage puhkerežiimist väljumiseks .2. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all ning seejärel vabastage nupp. Kõik juhtpaneeli nupud süttivad põlema.3. Vajutage korraka nuppe  ja  ja vabastage seejärel nupud.  nupp vilgub sinisena.4. Oodake üks minut. Sulgege ja avage uuesti rakendus HP Smart ja proovige ühendus uuesti luua.
Arvuti või mobiilseade on liiga kaugel printerist	Liigutage arvuti või mobiilseade printerile lähemale. Teie seade võib olla printeri WiFi-signaali levialast väljas.
Virtuaaliga ühendatud arvuti Privaatne võrk (VPN) või kaugtöö võrk	Enne HP Smart tarkvara installimist katkestage ühendus VPN-iga. VPN-iga ühenduse korral ei saa installida rakendusi Microsoft Store'ist. Pärast printeri seadistamise lõpetamist ühendage uuesti VPN-iga. Märkus: Enne VPN-ist ühenduse loomist hinnake oma asukohta ja WiFi-võrgu turvalisust.
WiFi on arvutis välja lülitatud (arvuti on ühendatud Etherneti kaudu)	Kui teie arvuti on ühendatud Etherneti kaudu, lülitage printeri seadistamise ajal sisse arvuti WiFi. WiFi kaudu seadistamise lõpetamiseks ühenda ajutiselt lahti Etherneti kaabel.
Bluetooth ja asukohateenused on teie mobiilseadmes välja lülitatud	Mobiilseadmega seadistamisel lülitage sisse Bluetooth ja asukohateenused. See aitab tarkvaral leida üles teie võrgu ja printeri. Märkus: Teie asukohta ei määrata ja häälestusprotsessi käigus ei saadeta HP-le mingit asukohateavet.
















Abi ja tugiteenused

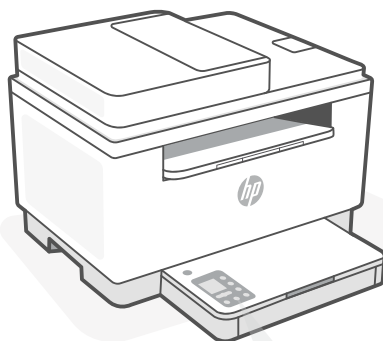
Printeri tõrkeotsingu ja videote nägemiseks külastage HP tugiteenuste veebilehte. Printeri leidmiseks sisestage oma mudeli nimi.



hp.com/support/ljM232MFP

Vadības panelis

-  Poga **Power** (Barošana)
-  **Statusa** indikators
Mirgo, sākot vai apstrādājot darbu.
-  Indikators **Paper** (Papīrs)
Mirgo, ja papīra nav vai tas ir iestrēdzis.
-  Indikators **Attention** (Brīdinājums)
-  Indikators **Cartridge** (Kasetne)
Mirgo, ja kasetnei jāpievērš uzmanība.
-  Indikators **Open Lid** (Atvērt vāku)
Atveriet vāku un apgrieziet ID karti, lai kopētu otru pusi.
- ... + **Kopēšanas opcijas**
-  Poga/indikators **Copy** (Kopēšana)
-  Poga/indikators **ID Card Copy** (ID kartes kopēšana)
-  Poga/indikators **Information** (Informācija)
Nospiediet, lai izdrukātu printera iestatījumu un statusa kopsavilkumu.
-  Poga/indikators **Wireless** (Bezvadu savienojums)¹
Mirgo, mēģinot izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu.
-  Poga/indikators **Resume** (Atsākt)
Nospiediet, kad deg, lai turpinātu darbu.
-  Poga/indikators **Cancel** (Atcelt)
-  Ikona **Wi-Fi Direct**¹



Printera displeja kodi

Er/01

Ievietojiet papīru.

Er/02

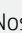
Pilnīgi aizveriet printera vāku.

Er/07

No jauna ievietojiet kasetni.

Er/61¹

WPS savienojuma kļūme.

Nospiediet  un pēc tam mēģiniet vēlreiz savienot printeri ar bezvadu tīklu.

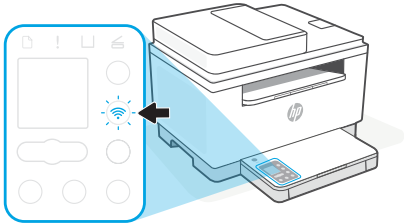


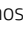



Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet izveidot savienojumu, izmantojot HP Smart.

¹ Tikai bezvadu modelim

Printera displeja kodu pilnu sarakstu skatiet šeit: hp.com/support/ljM232MFP

Palīdzība un padomi par Wi-Fi un savienojamību

Ja programmatūra iestatīšanas laikā nevar atrast printeri, pārbaudiet tālāk sniegtos nosacījumus, lai novērstu problēmu.

Potenciāla problēma	Risinājums
Printera Wi-Fi iestatīšanas režīma taimauts 	Ja bezvadu savienojuma poga  nemirgo zilā krāsā, printeris, iespējams, nav Wi-Fi iestatīšanas režīmā. Restartējiet iestatīšanas režīmu: <ol style="list-style-type: none">1. Ja vadības panelis nav izgaismots, nospiediet , lai izietu no snaudas režīma.2. Nospiediet  un turiet to nospiestu 3 sekundes, pēc tam atlaidiet pogu. Iedegsies visas vadības paneļa pogas.3. Vienlaicīgi nospiediet pogas  un  pēc tam tās atlaidiet. Poga  mirgos zilā krāsā.4. Uzgaidiet vienu minūti. Aizveriet un atkal atveriet HP Smart, pēc tam atkal mēģiniet izveidot savienojumu.
Dators vai mobilā ierīce ir pārāk tālu no printera	Pārvietojiet datoru vai mobilo ierīci tuvāk printerim. Jūsu ierīce, iespējams, ir ārpus printera Wi-Fi signāla diapazona.
Dators ir savienots ar virtuālo privāto tīklu (VPN) vai attālināto darba tīklu	Pirms HP Smart programmatūras instalēšanas atvienojiet no VPN. Jūs nevarat instalēt lietotnes no Microsoft Store, ja ir izveidots savienojums ar VPN. Kad printera iestatīšana ir pabeigta, atkal izveidojiet savienojumu ar VPN. Piezīme. Pirms atvienošanas no VPN apsveriet savu atrašanās vietu un Wi-Fi tīkla drošību.
Wi-Fi izslēgts datorā (dators savienots, izmantojot Ethernet)	Ja dators ir savienots, izmantojot Ethernet, ieslēdziet datora Wi-Fi, iestatot printeri. Īslaicīgi atvienojiet Ethernet kabeli, lai pabeigtu iestatīšanu, izmantojot Wi-Fi.
Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumi jūsu mobilajā ierīcē ir izslēgti	Veicot iestatīšanu ar mobilo ierīci, ieslēdziet Bluetooth un atrašanās vietas pakalpojumus. Tas palīdz programmatūrai atrast jūsu tīklu un printeri. Piezīme. Jūsu atrašanās vieta netiek noteikta, un atrašanās vietas informācija netiek nosūtīta uz HP iestatīšanas procesa ietvaros.

















Palīdzība un atbalsts

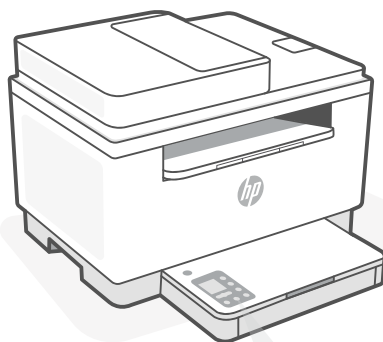
Informāciju par printera problēmu novēršanu un video skatiet HP atbalsta vietnē. Ievadiet modeļa nosaukumu, lai atrastu printeri.



hp.com/support/ljM232MFP

Valdymo skydelis

-  **Maitinimo** mygtukas
-  **Būsenos** lemputė
Mirksi pradėjus užduotį arba jos apdorojimo metu.
-  **Popieriaus** lemputė
Mirksi pasibaigus popieriui arba jam užstrigus.
-  **Įspėjamoji** lemputė
-  **Kasetės** lemputė
Mirksi, kai reikia atlikti veiksmus su kasete.
-  **Atidaryto dangtelio** lemputė
Atidarykite dangtelį ir apverskite ID kortelę, kad nukopijuotumėte kitą pusę.
-  **Kopijavimo parinktys**
-  Mygtukas / lemputė **Kopijuoti**
-  Mygtukas / lemputė **Kopijuoti tapatybės kortelę**
-  **Informacijos** mygtukas / lemputė
Paspauskite norėdami atsispausdinti spausdintuvo nuostatų ir būsenos suvestinę.
-  **Belaidžio ryšio** mygtukas / lemputė¹
Mirksi bandant prisijungti prie belaidžio tinklo.
-  Mygtukas / lemputė **Tęsti**
Norėdami tęsti užduotį, paspauskite, kai dega lemputė.
-  Mygtukas / lemputė **Atšaukti**
-  **„Wi-Fi Direct“ (tiesioginio „Wi-Fi“ ryšio)** simbolis¹



Spausdintuvo ekrano kodai

Er/01

Įdėkite popierių.

Er/02


Visiškai uždarykite spausdintuvo dangtelį.

Er/07

Įstatykite kasetę atgal.

Er/61¹

WPS ryšio klaida.

Paspauskite , tuomet dar kartą bandykite prijungti spausdintuvą prie belaidžio tinklo.

Jei problema išliks, bandykite prisijungti naudodami „HP Smart“.

¹ Tik modeliams su belaidžiu ryšiu

Visas spausdintuvo ekrano kodų sąrašas pateikiamas hp.com/support/ljM232MFP

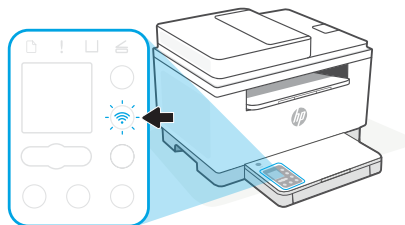
„Wi-Fi“ ryšio ir jungiamumo pagalba ir patarimai


Jei programinei įrangai sąrankos metu nepavyksta rasti spausdintuvo, patikrinkite šias sąlygas, kad išspręstumėte problemą.






Galima problema

Sprendimas

Baigėsi spausdintuvo „Wi-Fi“ sąrankos režimui skirtas laikas



Jei belaidžio ryšio mygtukas  nemirksi mėlynai, spausdintuvas gali nebūti „Wi-Fi“ sąrankos režime. Sąrankos režimo paleidimas iš naujo:

1. Jei valdymo skydelis nedega, paspauskite , kad išeitumėte iš miego režimo.
2. Palaikykite paspaudę mygtuką  3 sekundes, tada jį atleiskite. Užsidegs visi valdymo skydelio mygtukai.
3. Vieną kartą ir vienu metu paspauskite mygtukus  ir , tada juos atleiskite. Mygtukas  mirksės mėlynai.
4. Palaukite vieną minutę. Užverkite ir vėl atverkite „HP Smart“, tada bandykite prijungti dar kartą.

Kompiuteris arba mobilusis įrenginys yra per toli nuo spausdintuvo.

Perkelkite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį arčiau spausdintuvo. Jūsų įrenginys gali būti už spausdintuvo „Wi-Fi“ signalo veikimo ribų.

Kompiuteris prijungtas prie virtualaus privataus tinklo (VPN) arba nuotolinio darbo tinklo

Prieš įdiegdami „HP Smart“ programinę įrangą, atsijunkite nuo VPN. Jūs negalite įdiegti programėlių iš „Microsoft Store“, kai esate prisijungę prie VPN. Baigę spausdintuvo sąranką, vėl prisijunkite prie VPN.

Pastaba. Prieš atsijungdami nuo VPN pagalvokite, ar saugus yra „Wi-Fi“ tinklas.

Kompiuteryje išjungtas „Wi-Fi“ (kompiuteris prijungtas prie eterneto tinklo)

Jei jūsų kompiuteris yra prijungtas prie eterneto tinklo, nustatydami spausdintuvą įjunkite kompiuterio „Wi-Fi“ ryšį. *Scolligare temporaneamente il cavo Ethernet per completare la configurazione tramite Wi-Fi.*

Mobiliajame įrenginyje išjungtos „Bluetooth“ ir vietos nustatymo paslaugos

Jei nustatote naudodami mobilųjį įrenginį, įjunkite „Bluetooth“ ir vietos nustatymo paslaugas. Tai padeda programinei įrangai rasti tinklą ir spausdintuvą.

Pastaba. Jūsų vieta nėra nustatoma ir jokia vietos informacija nėra siunčiama į HP kaip sąrankos proceso dalis.

Pagalba ir palaikymas



Informaciją apie spausdintuvo trikdžių šalinimą, vaizdo įrašus rasite HP pagalbos svetainėje. Norėdami rasti savo spausdintuvą, įveskite jo modelio pavadinimą.



hp.com/support/ljM232MFP

Tauler de control



Botó d'**engegada**



Indicador lluminós **Estat**

Parpelleja quan s'inicia o es processa una tasca.



Indicador lluminós **Paper**

Parpelleja si no hi ha paper o si hi ha paper encallat.



Indicador lluminós **Advertència**



Indicador lluminós **Cartutx**

Parpelleja si cal fer alguna cosa amb el cartutx.



Indicador lluminós **Obre la tapa**

Obriu la tapa i gireu la targeta d'ID per copiar la segona cara.



Opcions de còpia



Botó/indicador lluminós **Còpia**



Botó/indicador lluminós **Còpia targeta d'ID**



Botó/indicador lluminós **Informació**

Premeu-lo per imprimir un resum de la configuració i l'estat de la impressora.



Botó/indicador lluminós **Sense fil**¹

Parpelleja en intentar establir la connexió amb una xarxa sense fil.



Botó/indicador lluminós **Reprèn**

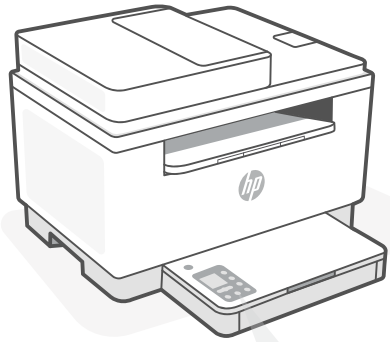
Premeu-lo si està il·luminat per continuar amb la tasca.



Botó/indicador lluminós **Cancel·la**



Icona de **Wi-Fi Direct**¹



Codis de la pantalla de la impressora

Er/01

Poseu paper.

Er/02

Tanqueu la tapa de la impressora completament.

Er/07

Torneu a instal·lar el cartutx.

Er/61¹

S'ha produït un error en la connexió WPS.

Premeu ⊗ i, a continuació, torneu a provar de connectar la impressora a la xarxa sense fil.

Si el problema no se soluciona, proveu de connectar-la amb HP Smart.

¹ Només el model sense fil

Per consultar una llista completa dels codis de la pantalla, visiteu hp.com/support/ljM232MFP

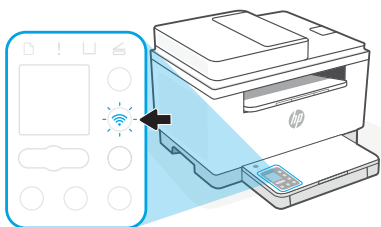
Ajuda i consells per a la xarxa Wi-Fi i la connexió


Si el programari no detecta cap impressora durant la configuració, verifiqueu les condicions següents per resoldre el problema.


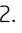
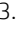


Possible problema

Solució

El mode de configuració de Wi-Fi de la impressora s'ha exhaurit



Si el botó Sense fil  no parpelleja de color blau, pot ser que la impressora no sigui en mode de configuració de Wi-Fi. Reinicieu el mode de configuració:

1. Si el tauler de control no s'encén, premeu  per sortir del mode de suspensió.
2. Manteniu premut el botó  durant 3 segons i després deixeu-lo anar. S'encendran tots els botons del tauler de control.
3. Premeu els botons  i  alhora una vegada i després deixeu-los anar. El botó  parpellejarà de color blau.
4. Espereu-vos durant un minut. Tanqueu i torneu a obrir HP Smart, i proveu de tornar-vos a connectar.

L'ordinador o el dispositiu mòbil són massa lluny de la impressora

Poseu l'ordinador o el dispositiu mòbil més a prop de la impressora. Pot ser que el vostre dispositiu estigui fora de l'abast del senyal Wi-Fi de la impressora.

Ordinador connectat a una xarxa privada virtual (VPN) o una xarxa de treball remota

Desconnecteu-vos de la VPN abans d'instal·lar el programari HP Smart. No podeu instal·lar aplicacions des de Microsoft Store si esteu connectats a una VPN. Connecteu-vos a la VPN una altra vegada quan la impressora ja estigui configurada.

Nota: tingueu en compte la vostra ubicació i la seguretat de la xarxa Wi-Fi abans de desconnectar-vos d'una VPN.

Wi-Fi apagada a l'ordinador (ordinador connectat mitjançant Ethernet)

Si el vostre ordinador està connectat mitjançant Ethernet, activeu la Wi-Fi de l'ordinador quan configureu la impressora. Desconnecteu el cable Ethernet temporalment per completar la configuració a través de la Wi-Fi.

El Bluetooth i els serveis d'ubicació estan desactivats al dispositiu mòbil

Si configureu la impressora amb un dispositiu mòbil, activeu el Bluetooth i els serveis d'ubicació. Això ajuda el programari a detectar la xarxa i la impressora.

Nota: durant el procés de configuració, no es determina la vostra ubicació ni s'envia cap dada de la vostra ubicació a HP.



Ajuda i suport tècnic

Per consultar informació sobre la resolució de problemes de la impressora i vídeos, visiteu el lloc de suport d'HP. Introduïu el nom del model per cercar la vostra impressora.



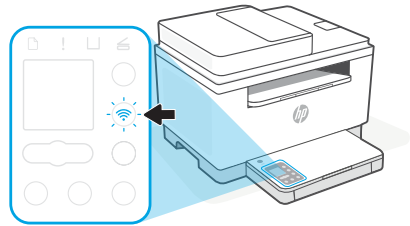
hp.com/support/ljM232MFP

עזרה ועצות בנושא קישוריות Wi-Fi


אם יש מדבקה המכסה את יציאת ה-USB של המדפסת, יש להגדיר את המדפסת באמצעות HP Smart וחיובר אינטרנט. לאחר ההגדרה, באפשרותך להדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך, אבל המדפסת צריכה גם להישאר מחוברת לאינטרנט.

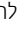
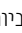
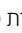


בעיה אפשרית

תם הזמן הקצוב למצב הגדרת ה-Wi-Fi



פתרון

אם לחצן האלחוט  אינו מהבהב בצבע כחול, ייתכן כי המדפסת אינה במצב הגדרת ה-Wi-Fi. הפעל מחדש את מצב ההגדרה:

1. אם לוח הבקרה אינו זולק, לחץ על  כדי לצאת ממצב שיבה.
2. לחץ על  למשך שלוש שניות ולאחר מכן שחרר את הלחצן. כל הלחצנים בלוח הבקרה יידלקו.
3. לחץ על  ועל  בו-זמנית פעם אחת ולאחר מכן שחרר את הלחצנים. הלחצן  יהבהב בצבע כחול.
4. המתן במשך דקה. סגור ופתח מחדש את HP Smart ונסה להתחבר שוב.

המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי המדפסת

קרב את המחשב או המכשיר הנייד אל המדפסת. ייתכן כי המכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.

המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת עבודה מרוחקת

התנתק מהחיובר ל-VPN לפני ההתקנה של תוכנת HP Smart. לא תוכל להתקין אפליקציות מ-Microsoft Store בזמן שיש חיבור ל-VPN. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, תוכל לחדש את החיובר ל-VPN.
הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום והאבטחה של רשת ה-Wi-Fi.

ה-Wi-Fi כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)

אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל האתרכט באופן זמני כדי להשלים את ההתקנה באמצעות Wi-Fi.

Bluetooth ושירותי מיקום כבויים במכשיר הנייד

אם אתה מבצע את ההגדרה עם מכשיר נייד, הפעל את Bluetooth ואת שירותי המיקום. תכונות אלו עוזרות לתוכנה לאתר את הרשת ואת המדפסת.
הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא בשלמים אל HP תכוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.

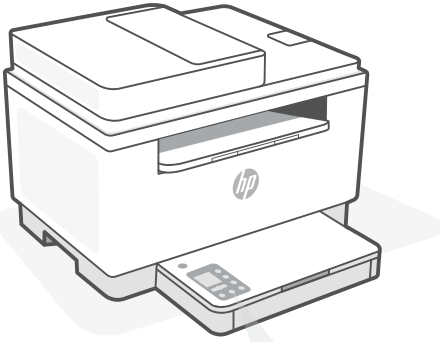


hp.com/support/ljm232MFP

עזרה ותמיכה

לקבלת מידע לגבי פתרון בעיות וסרטוני וידאו עבור המדפסת, בקר באתר התמיכה של HP. הזן את שם הדגם שלך כדי למצוא את המדפסת.





קודי תצוגת המדפסת

Er/01

טען נייר.

Er/02

סגור לחלוטין את מכסה המדפסת.

Er/07

התקן מחדש את המחסנית.

Er/61¹

חיבור WPS כשל.

לחץ על (X), ואז נסה לחבר שוב את המדפסת לרשת האלחוטית.

אם הבעיה נמשכת, נסה להתחבר באמצעות HP Smart.

¹ דגם אלחוטי בלבד

לחצן הפעלה/כיבוי



נורית מצב



מהבהבת בעת אתחול או עיבוד של עבודה.

נורית נייר



מהבהבת כשחסר נייר או כשנייר נתקע.

נורית התראה



נורית מחסנית



מהבהבת כשצריך לטפל במחסנית.

נורית מכסה פתוח



פתח את המכסה והפוך את תעודת הזהות כדי להעתיק את צדה השני.

אפשרויות העתקה



לחצן/נורית העתקה



לחצן/נורית העתקת תעודת זהות



לחצן/נורית מידע



לחץ כדי להדפיס תקציר של הגדרות ומצב המדפסת.

לחצן/נורית אלחוט¹



מהבהבים בעת ניסיון חיבור לרשת אלחוטית.

לחצן/נורית חידוש פעולה



לחץ כשהלחצן/נורית זולקים כדי להמשיך בביצוע העבודה.

לחצן/נורית ביטול



סמל Wi-Fi Direct¹



לקבלת רשימה מלאה של קודי תצוגת מדפסת, בקר בכתובת hp.com/support/ljM232MFP



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Microsoft et Windows sont soit des marques soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, OS X, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est une marque de Google LLC. iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée dans le cadre d'une licence.



6GX00-90036

EN	DE	FR	IT	ES	PT	NL	SV
NO	DA	FI	PL	EL	BG	HR	CS
HU	RO	SK	SL	ET	LV	LT	CA
HE							

Printed in Vietnam
Stampato in Vietnam
Imprimé au Vietnam
Gedruckt in Vietnam
כונטאירוב ספדוה